Manuel de l’utilisateur

PORTÉGÉ M780

TOSHIBA

Leading Innovation

computers.toshiba-europe.com

Table des matières

Préface

Précautions générales

Chapitre 1 **Prise en main**

Liste de contrôle de l'équipement 1-1
Prise en main 1-3
Options de restauration du système et restauration des logiciels préinstallés 1-12

Chapitre 2 **Présentation**

Vue avant (écran fermé) 2-1
Vue de gauche 2-3
Vue de droite 2-4
Précédente 2-6
Vue de dessous 2-8
Vue avant (écran ouvert) 2-11
Voyants 2-15
Lecteurs optiques 2-17
Adaptateur secteur 2-19

Chapitre 3 **Matériel, utilitaires et options**

Matériel 3-1
Fonctions spéciales 3-6
TOSHIBA VAP (Value Added Package) 3-10
Extension TOSHIBA Tablet PC 3-11
Utilitaires et applications 3-11
Périphériques optionnels 3-16
Accessoires facultatifs 3-47

Chapitre 4 **Concepts de base**

Périphérique de pointage 4-1
Mode Tablet PC 4-8
Utilisation du lecteur d'empreintes 4-16
TOSHIBA Button Support 4-23
Caméra Web 4-24
Utilisation de TOSHIBA Face Recognition 4-25

Remplacement des modules Ultra Slim Bay 4-28
Utilisation des lecteurs de disques optiques 4-32
Ecriture de CD/DVD sur un kit de lecteur de DVD Super Multi (double couche) II Ultra Slim Bay 4-36
TOSHIBA DVD PLAYER 4-43
Entretien des supports de données 4-46
Système audio 4-47
Modem 4-49
Communications sans fil 4-53
LAN 4-56
Manipulation de l'ordinateur 4-58
Fonction de protection du disque dur 4-59
Utilitaire TOSHIBA Veille et charge USB 4-62
Refroidissement 4-64

Chapitre 5 **Clavier**
Touches de machine à écrire. 5-1
Touches de fonction : F1 à F12 5-2
Touches de configuration : Combinaisons avec la touche Fn. 5-2
Touches d'accès direct 5-3
Touches Windows spécifiques 5-5
Bloc numérique intégré 5-6
Production de caractères ASCII 5-7

Chapitre 6 **Alimentation et modes de mise sous tension**
Conditions d'alimentation 6-1
Supervision des conditions d'alimentation 6-4
Batterie 6-5
Utilitaire TOSHIBA Password 6-15
Mode Tablet PC 6-18
Modes de mise sous tension. 6-18
Mise sous/hors tension de l'écran 6-19
Système auto-désactivé. 6-19

Chapitre 7 **HW Setup**
Accès à HW Setup 7-1
Fenêtre de HW Setup 7-1

Chapitre 8 **Résolution des incidents**
Procédure de résolution des problèmes 8-1
Liste de contrôle du matériel et du système 8-3
Assistance TOSHIBA 8-25

Annexe A **Spécifications techniques**
Dimensions A-1
Environnement A-2

Annexe B **Contrôleur d’écran et mode d’affichage**
Contrôleur d’écran B-1
Mode vidéo B-1

Annexe C **Réseau sans fil**
Spécifications C-1
Caractéristiques radio C-1
Sous-bandes de fréquences prises en charge C-2

Annexe D **Interopérabilité de la technologie Bluetooth**
Technologie sans fil Bluetooth et ergonomie D-2
Règlements D-2

Annexe E **Cordons et connecteurs d’alimentation**
Agences de certification E-1

Annexe F **TOSHIBA PC Health Monitor**
Démarrage de TOSHIBA PC Health Monitor F-2
Si un message TOSHIBA PC Health Monitor s’affiche. F-2
Nettoyage du module de refroidissement F-3

Annexe G **Remarques légales**

Annexe H **Précautions contre le vol**

Glossaire

Index

Copyright

© 2010 par TOSHIBA Corporation. Tous droits réservés. Selon la loi du Copyright, le présent manuel ne peut pas être reproduit, sous toute forme que ce soit, sans l'autorisation écrite préalable de TOSHIBA. TOSHIBA n'engage aucunement sa responsabilité quant à l'utilisation qui peut être faite des informations contenues dans le présent ouvrage.

TOSHIBA PORTÉGÉ M780 - Ordinateur personnel portable - Manuel de l'utilisateur

Première édition : janvier 2010

Les droits d'auteur sur la musique, les films, les programmes informatiques, les bases de données ou toute autre propriété intellectuelle soumise à la législation sur les droits d'auteur appartiennent à l'auteur ou à leur propriétaire. Tout document ne peut être reproduit qu'à des fins personnelles. Toute autre utilisation (y compris la conversion dans un format numérique, la modification, le transfert ou la copie d'un ouvrage et sa diffusion sur le réseau) non autorisée par le propriétaire du copyright représente une violation de ses droits et de ses droits d'auteur, et fera l'objet de dommages civils ou de poursuites judiciaires. Pour toute reproduction de ce manuel, veuillez vous conformer aux lois sur les droits d'auteur en vigueur.

Responsabilités

Le présent manuel a fait l'objet d'une procédure de révision et de validation. Les instructions et les descriptions qu'il comporte sont correctes pour les ordinateurs personnels portables TOSHIBA PORTÉGÉ M780 lors de la rédaction du présent manuel. Cependant, les ordinateurs et les manuels ultérieurs peuvent être modifiés sans préavis. TOSHIBA n'assume aucune responsabilité pour les dommages liés directement ou indirectement à des erreurs, des omissions ou des incohérences entre l'ordinateur et le manuel.

Marques commerciales

IBM est une marque déposée et IBM PC une marque commerciale de International Business Machines Corporation.

Intel, Intel SpeedStep, Intel Core et Centrino sont des marques ou des marques déposées d'Intel Corporation.

Windows, Microsoft et le logo Windows sont des marques déposées de Microsoft Corporation.

Bluetooth est une marque commerciale détenue par son propriétaire et utilisée par TOSHIBA sous licence.

Photo CD est une marque commerciale d'Eastman Kodak Company.

Memory Stick, Memory Stick PRO, Memory Stick PRO Duo et i.LINK sont des marques commerciales ou des marques déposées de Sony Corporation.

ConfigFree est une marque commerciale de Toshiba Corporation.

Wi-Fi est une marque déposée de Wi-Fi Alliance.

ExpressCard est une marque de commerce de PCMCIA.

Secure Digital et SD sont des marques de commerce de SD Card Association.

MultiMediaCard et MMC sont des marques de MultiMediaCard Association.

xD-Picture Card est une marque commerciale de FUJIFILM.

D'autres marques commerciales ou marques déposées non mentionnées ci-dessus peuvent figurer dans ce manuel.

Déclaration européenne de conformité

Ce produit et, le cas échéant, ses accessoires portent la marque « CE » et respecte les normes européennes harmonisées qui figurent dans liste de la directive Basse tension 2006/95/EC, la directive CEM 2004/108/EC et/ou la directive ETRT 1999/5/EC.

Partie responsable de l'homologation CE :	TOSHIBA EUROPE GMBH, Hammfelddamm 8, 41460 Neuss, Allemagne.
Fabricant :	Toshiba Corporation, 1-1 Shibaura 1-chome, Minato-ku, Tokyo, 105-8001, Japon.

La déclaration CD officielle de l'Union Européenne est disponible sur la page Internet suivante : *http://epps.toshiba-teg.com.*

Homologation CE

Le présent produit porte le label CE conformément aux directives européennes s'y rapportant, notamment la directive 2004/108/EC relative à la compatibilité électromagnétique pour ordinateur portable et accessoires électroniques dont l'adaptateur réseau fourni, la directive Equipements radio et terminaux de communication 99/5/CE relative aux équipements hertziens et terminaux de télécommunication en cas de recours à des accessoires de télécommunication et la directive Basse tension 2006/95/EC pour l'adaptateur réseau fourni.

Le présent produit et les options d'origine ont été conçus pour respecter les normes EMC (compatibilité électromagnétique) et de sécurité. Cependant, TOSHIBA ne peut en garantir le respect si les options installées ou les câbles connectés proviennent d'autres constructeurs. Dans ce cas, les personnes ayant connecté / utilisé ces options / câbles doivent s'assurer que le système (PC plus options / câbles) respecte les normes requises. Pour éviter tout problème de compatibilité électromagnétique, respectez les instructions ci-dessous :

- Seules les options comportant la marque CE doivent être connectées/utilisées ;
- Utilisez des câbles blindés de la meilleure qualité possible.

Environnement de travail

Le présent produit a été conçu conformément à la norme EMC (compatibilité électromagnétique) et pour des applications résidentielles, commerciales et d'industrie légère.

TOSHIBA n'approuve pas l'utilisation de ce produit dans d'autres environnements de travail que ceux mentionnés ci-dessus.

Par exemple, les environnements suivants ne sont pas autorisés :

- Environnements industriels (environnements où la tension nominale du secteur utilisée est de 380 V triphasé).
- Environnements médicaux
- Environnements automobiles
- Environnements aéronautiques

Toute conséquence résultant de l'utilisation de ce produit dans l'un des environnements non approuvés n'engage en aucun cas la responsabilité de TOSHIBA.

Les principaux risques résultant d'une utilisation dans un environnement non autorisé sont énumérés ci-dessous :

- Interférences avec d'autres appareils ou machines situées à proximité ;
- Dysfonctionnement de l'ordinateur ou pertes de données résultant des interférences provoquées par les appareils ou machines environnantes.

Par conséquent, TOSHIBA recommande fortement de s'assurer de la compatibilité électromagnétique de ce produit avant de l'utiliser dans un environnement non approuvé. Pour ce qui est du domaine automobile et aéronautique, le fabricant ou la compagnie aérienne doivent signifier leur autorisation.

En outre, pour des raisons de sécurité, l'utilisation du présent produit dans une atmosphère comportant des gaz explosifs est interdite.

Avertissement relatif au modem

Ces informations s'appliquent aux modèles équipés d'un modem intégré.

Déclaration de conformité

Cet équipement a été homologué [décision de la commission « CTR21 »] pour la connexion de terminaux à l'échelle européenne par le RTC (réseau téléphonique commuté).

Cependant, en raison des différences existant actuellement entre les différents RTC, cette homologation ne constitue pas une garantie de connexion.

En cas de problème, contactez tout d'abord votre revendeur.

Déclaration de compatibilité avec le réseau téléphonique

Ce produit a été conçu pour être compatible avec les réseaux énumérés ci-dessous. Il a été testé et certifié conforme aux nouvelles dispositions de la norme EG 201 121.

Allemagne	ATAAB AN005,AN006,AN007,AN009,AN010 et DE03,04,05,08,09,12,14,17
Grèce	ATAAB AN005,AN006 et GR01,02,03,04
Portugal	ATAAB AN001,005,006,007,011 et P03,04,08,10
Espagne	ATAAB AN005,007,012 et ES01
Suisse	ATAAB AN002
Tous les autres pays/ régions	ATAAB AN003,004

Des paramètres et des configurations spécifiques pouvant être requis pour ces différents réseaux, reportez-vous aux sections correspondantes du manuel de l'utilisateur pour plus de détails.

La fonction de prise de ligne rapide (rappel de registre rapide) est soumise à des homologations nationales distinctes. Elle n'a pas été testée en fonction des différentes réglementations et par conséquent, aucune garantie de son fonctionnement ne peut être apportée.

Informations spécifiques aux pays de l'Union Européenne

Mise au rebut des produits



Le symbole de poubelle barrée indique que le produit et ses composants ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Les batteries et les accumulateurs intégrés peuvent être mis au rebut avec le produit. Ils seront séparés pendant la phase de recyclage.

La barre noire indique que le produit a été mis sur le marché après le 13 août 2005.

En participant au tri des produits et des batteries, vous assurerez une mise au rebut correcte des produits et des batteries, ce qui permettra de protéger l'environnement et la santé humaine.

Pour plus de détails sur les programmes de collecte et de recyclage disponible dans votre pays, veuillez consulter notre site Web (*http://eu.computers.toshiba-europe.com*) ou contacter notre bureau le plus proche, ou encore le point de vente de ce produit.

Mise au rebut des piles et/ou accumulateurs

Le symbole de poubelle barrée indique que les batterie et/ou les accumulateurs ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères.

Si la batterie ou l'accumulateur contient plus de plomb (Pb), de mercure (Hg) et/ou de cadmium (Cd) que préconisé dans la directive sur les piles (2006/66/EC), les symboles chimiques du plomb (Pb), du mercure (Hg) et/ou du cadmium (Cd) s'affichent en dessous du symbole de poubelle barrée.

En participant au tri des batteries, vous assurerez une mise au rebut correcte des produits et des batteries, ce qui permettra de protéger l'environnement et la santé humaine.

Pour plus de détails sur les programmes de collecte et de recyclage disponibles dans votre pays, consultez notre site Web (*http://eu.computers.toshiba-europe.com*) ou contactez la mairie ou le magasin où vous avez acheté le produit.

La présence de ces symboles varie selon le pays et la zone d'achat.

Mise au rebut de l'ordinateur et de ses batteries

- Si vous devez mettre l'ordinateur au rebut, prenez connaissance des lois et règlements en vigueur. Pour plus d'informations, contactez votre administration locale.
- L'ordinateur contient des batteries rechargeables. Lors d'un usage prolongé, les batteries perdent leur capacité de rétention de la charge et doivent être remplacée. Dans certaines collectivités locales, il peut être illégal de mettre les batteries dans une poubelle ordinaire.
- Veuillez penser à l'environnement. Consultez les autorités locales pour plus de détails sur les possibilités de recyclage des anciennes batteries ou les sites de rejet.

Programme ENERGY STAR®

Votre ordinateur peut être conforme à la norme ENERGY STAR®. Tout modèle conforme comporte le logo ENERGY STAR et les informations suivantes s'appliquent.

TOSHIBA est un partenaire du programme ENERGY STAR. Ce produit a été conçu conformément aux directives du programme ENERGY STAR en termes de rendement énergétique. Votre ordinateur a été configuré de façon à établir un compromis entre la stabilité du système d'exploitation, les performances et la consommation.

Pour conserver l'énergie, votre ordinateur doit activer le mode Veille à basse consommation, ce qui arrête le système et son écran au bout de 15 minutes d'inactivité lorsque l'appareil est branché sur le secteur. TOSHIBA recommande de conserver ce paramètre d'économie d'énergie, de façon à optimiser la consommation de votre ordinateur. Vous pouvez réactiver l'ordinateur en appuyant sur le bouton d'alimentation.

Les produits conformes ENERGY STAR permettent de limiter les émissions de gaz à effet de serre du fait de normes plus strictes de l'EPA (Etats-Unis) et de la Commission européenne. Selon l'EPA, un ordinateur conforme aux nouvelles spécifications ENERGY STAR consomme de 20 à 50 % moins d'énergie, selon la façon dont il est utilisé.

Pour de plus amples informations sur le programme ENERGY STAR, consultez le site *http://www.eu-energystar.org* ou *http://www.energystar.gov*.

REACH - Déclaration de conformité

Le nouveau règlement européen (UE) concernant les produits chimiques, REACH (Enregistrement, évaluation et autorisation des produits chimiques), s'applique depuis le 1er juin 2007. Toshiba s'engage à se mettre en conformité avec tous les critères REACH et à fournir à ses clients des informations sur les substances chimiques de nos produits conformément aux règlements REACH.

Veuillez consulter le site Web suivant *http://www.toshiba-europe.com/computers/info/reach* pour plus d'informations sur la présence dans nos articles de substances incluses sur la liste de référence, conformément à l'article 59(1) du règlement (EC) N° 1907/2006 (« REACH ») pour une concentration supérieure à 0,1 % masse par masse.

Les informations suivantes ne s'appliquent qu'à la Turquie :

- **Conforme aux normes EEE :** Toshiba répond à tous les critères des lois turques 26891 « Restriction de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques ».
- La tolérance de dysfonctionnement des pixels de votre écran est définie par la norme ISO 13406-2. Lorsque le nombre de pixels défectueux est inférieur à cette norme, l'écran ne peut pas être considéré comme défectueux ou en panne.

- La batterie est un consommable et son autonomie dépend de votre utilisation de l'ordinateur. Si la batterie ne peut pas être chargée, elle est défectueuse ou en panne. La variation de l'autonomie de la batterie n'est pas considérée comme un défaut ou une panne.

GOST

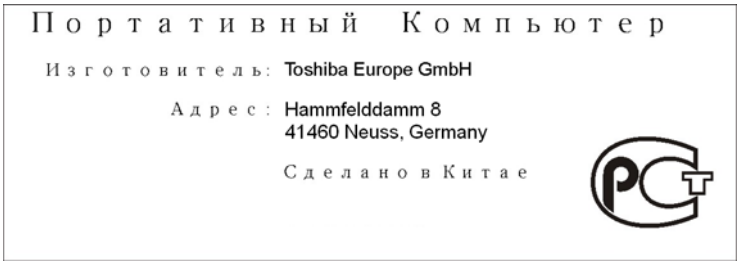

Description de la spécification laser

Le kit de lecteur de DVD Super Multi II Ultra Slim Bay double couche) est équipé d'un laser. Ce lecteur doit comporter une étiquette avec les mentions ci-dessous :

CLASS 1 LASER PRODUCT

LASER KLASSE 1

LUOKAN 1 LASERLAITE

APPAREIL A LASER DE CLASSE 1

KLASS 1 LASER APPARAT

La présence de la mention ci-dessus signifie que le fabricant certifie que le lecteur est conforme, au moment de sa fabrication, à l'article 21 du Code des réglementations fédérales des Etats-Unis (Ministère de la Santé et des Affaires Sociales, Office du contrôle pharmaceutique et alimentaire).

Dans d'autres pays, le lecteur est conforme à la norme IEC 60825-1 et EN 60825-1 sur les produits laser de classe 1.

Cet ordinateur est équipé d'un lecteur de disques optiques. Le type de lecteur dépend du modèle de l'ordinateur.

Fabricant	Type
Panasonic	UJ862
Panasonic	UJ892

Préface

Merci d’avoir choisi un ordinateur PORTÉGÉ M780. Très puissant, cet ordinateur portable présente d’excellentes capacités d’évolution, avec notamment la présence de fonctions multimédia. En outre, il a été conçu pour offrir fiabilité et haute performance pendant de nombreuses années.

Le présent manuel vous fournit toutes les informations dont vous avez besoin pour utiliser votre ordinateur PORTÉGÉ M780. Il donne également des conseils sur la configuration de l’ordinateur et sur l’exécution des opérations de base. Il indique également comment utiliser les périphériques en option et détecter ou résoudre d’éventuels incidents.

Si vous êtes un nouveau venu dans le monde de l’informatique ou des ordinateurs portables, commencez par lire le chapitre 1, *Prise en main* et le chapitre 3, *Matériel, utilitaires et options*, afin de vous familiariser avec les fonctions, composants et périphériques de votre ordinateur. Lisez ensuite le chapitre 1, *Prise en main*, pour obtenir des instructions détaillées sur l’utilisation de votre ordinateur.

En revanche, si vous êtes un utilisateur confirmé, poursuivez la lecture de cette préface afin de prendre connaissance de la structure de ce manuel, puis parcourez le manuel pour vous familiariser avec son contenu. Parcourez également la section *Fonctions spéciales* du chapitre 3, *Matériel, utilitaires et options*, pour plus de détails sur les fonctions propres à cet ordinateur, et lisez également avec attention le chapitre 7, *HW Setup*, pour apprendre comment configurer ces fonctions.

Lisez le chapitre 3, *Matériel, utilitaires et options*, si vous connectez des produits ou périphériques externes.

Conventions

Le présent manuel utilise les formats suivants pour décrire, identifier et mettre en évidence les termes et les procédures.

Abréviations

La première fois qu’elles apparaissent dans le texte et pour des raisons de clarté, les abréviations sont suivies de leur définition entre parenthèses. Par exemple : Read Only Memory (ROM). Les acronymes sont définis dans le glossaire.

Icônes

Les icônes identifient les ports, les boutons et autres parties de votre ordinateur. Le panneau de voyants utilise également des icônes pour identifier les composants sur lesquels il fournit des indications.

Touches

Les touches du clavier servent à effectuer un grand nombre d'opérations. Une police spécifique permet de les identifier rapidement. Elles sont présentées sous forme de symboles, telles qu'elles apparaissent sur votre clavier. Par exemple, **Enter** identifie la touche Enter.

Combinaisons de touches

Certaines opérations nécessitent d'appuyer simultanément sur deux ou plusieurs touches. De telles opérations sont généralement présentées sous la forme des deux touches séparées par le signe plus (+). Par exemple, **Ctrl** + **C** signifie que vous devez maintenir enfoncée la touche **Ctrl** et appuyer en même temps sur **C**. En cas d'utilisation de trois touches, maintenez enfoncées les deux premières et appuyez sur la troisième.

ABC — Lorsqu'une procédure nécessite une action telle que cliquer sur une icône ou saisir du texte, le nom de l'icône ou le texte à saisir est représenté en utilisant la police représentée à gauche.

Ecran

ABC — Les noms de fenêtres ou les icônes ou le texte généré par l'ordinateur apparaissant à l'écran sont représentés en utilisant la police ci-contre.

Messages

Les messages présentés dans ce manuel fournissent des informations importantes et sont destinés à attirer votre attention sur un point important. Vous distinguerez deux types de message :

Attention ! Ces messages vous mettent en garde contre une utilisation ou une manipulation incorrecte de votre ordinateur risquant d'engendrer la perte de données ou d'endommager votre matériel.

Prière de lire les messages. Les remarques sont constituées de conseils ou d'avertissements qui permettent d'utiliser votre matériel de manière optimale.

Indique une situation potentiellement dangereuse, pouvant entraîner la mort ou des blessures graves si vous ne respectez pas les instructions.

Terminologie

Ce terme est défini dans ce document de la façon suivante :

Commencer	Le terme « **Démarrer** » fait référence au bouton sous Windows® 7.
DD : disque dur	Certains modèles sont équipés d'un lecteur « à état solide » et non pas d'un disque dur. Dans ce manuel, l'expression « disque dur » fait également référence au lecteur à état solide, sauf mention du contraire.

Précautions générales

Les ordinateurs TOSHIBA ont été conçus pour assurer une sécurité maximale, minimiser les tensions et supporter les rigueurs de l'informatique nomade. Cependant, certaines précautions doivent être prises pour éviter les risques de blessures ou de dommages.

Lisez attentivement les précautions générales ci-dessous et respectez les avertissements mentionnés dans le présent manuel.

Mise en place d'un environnement de travail adapté

Installez l'ordinateur sur un support plat suffisamment large pour recevoir ce dernier, ainsi que tous les périphériques requis, telle une imprimante.

Conservez un espace suffisant autour de l'ordinateur et des autres équipements, afin de garantir une bonne ventilation Sinon, il risque de surchauffer.

Pour que votre ordinateur continue de fonctionner dans des conditions optimales, veillez à ce que :

- l'ordinateur soit protégé contre la poussière, les moisissures et les rayons directs du soleil ;
- aucun équipement générant un champ magnétique important, tel que des haut-parleurs stéréo (autres que ceux reliés à l'ordinateur), ne soit installé à proximité ;
- la température ou le niveau d'humidité au sein de votre environnement de travail ne change pas brusquement, notamment lorsque vous êtes à proximité d'un ventilateur à air conditionné ou d'un radiateur ;
- votre environnement de travail ne soit soumis à aucune température extrême, ni à l'humidité ;
- aucun produit chimique corrosif ou liquide n'y soit renversé.

Traumatismes liés au stress

Lisez avec attention le *Manuel des instructions de sécurité*. Ce manuel comporte des informations sur la prévention du stress, pour vos mains et poignets, pouvant résulter d'une utilisation intensive du clavier. Le Manuel d'instruction pour votre sécurité et votre confort comporte également des informations sur l'agencement du lieu de travail, la posture et l'éclairage, ce qui permet de réduire le stress.

Température externe de l’ordinateur

- Evitez tout contact physique prolongé avec l’ordinateur. Si l’ordinateur est utilisé pendant de longues périodes, sa surface peut devenir très chaude. Vous pouvez ne pas sentir la chaleur au toucher, mais le fait de rester en contact physique avec l’ordinateur pendant un certain temps (si vous posez l’ordinateur sur vos cuisses ou si vous laissez vos mains sur le repose-mains, par exemple) peut occasionner des brûlures superficielles.
- De même, lorsque l’ordinateur a été utilisé pendant une période prolongée, évitez tout contact direct avec la plaque en métal des ports d’E/S. Cette plaque peut devenir très chaude.
- La surface de l’adaptateur secteur peut devenir très chaude, ce qui n’indique pas un dysfonctionnement. Si vous devez transporter l’adaptateur secteur, débranchez-le et laissez-le refroidir un moment.
- Ne déposez pas l’adaptateur secteur sur une matière sensible à la chaleur, cela pourrait l’endommager.

Pressions et impacts

L’ordinateur ne doit subir aucune forte pression ni aucun choc violent. Les pressions et chocs extrêmes peuvent endommager les composants de l’ordinateur ou entraîner des dysfonctionnements.

Carte Express :surchauffe

Certaines cartes Express peuvent chauffer après une utilisation prolongée, ce qui peut provoquer des erreurs ou une instabilité de fonctionnement. Vérifiez la température des cartes Express avant de les retirer.

Téléphones portables

L’utilisation de téléphones portables peut causer des interférences avec le système audio. Les autres fonctions de l’ordinateur ne sont pas affectées, mais il est recommandé de ne pas utiliser un téléphone portable à moins de 30 cm de l’ordinateur.

Manuel d’instruction pour votre sécurité et votre confort

Toutes les informations importantes sur l’utilisation sûre et correcte de l’ordinateur sont décrites dans le Manuel d’instruction pour votre sécurité et votre confort, livré avec l’ordinateur. Il est fortement recommandé de le parcourir avant d’utiliser l’ordinateur.

Chapitre 1

Prise en main

Vous trouverez, dans ce chapitre, une liste de vérification de l'équipement et des instructions de base permettant d'utiliser votre ordinateur.

Certaines fonctions décrites dans ce manuel risquent de ne pas fonctionner correctement si vous utilisez un système d'exploitation autre que celui installé par TOSHIBA.

Liste de contrôle de l'équipement

Déballez l'ordinateur avec précaution. Conservez le carton et l'emballage pour une utilisation ultérieure

Matériel

Assurez-vous que tous les éléments suivants sont présents :

- Ordinateur personnel portable PORTÉGÉ M780
- Adaptateur secteur et cordon d'alimentation (2 ou 3 fiches selon le modèle)
- Batterie (installée dans l'ordinateur)
- Stylet pour Tablet PC de rechange (fourni avec certains modèles)
- Stylet de rechange (fourni avec certains modèles)
- Carte de protection pour l'emplacement Ultra Slim Bay (fourni avec certains modèles)
- Boîtier Ultra Slim Bay (uniquement sur les modèles sélectionnés)

- *Sur certains modèles, le stylet du Tablet PC est livré avec des pointes de rechange et un outil de remplacement, le tout dans un petit boîtier.*
- *D'autre part, certains modèles disposent d'un stylet de rechange placé dans le petit boîtier qui accompagne le produit.*

Documentation

- PORTÉGÉ Série M780 - Manuel de l'utilisateur
- PORTÉGÉ Série M780 - Prise en main
- Manuel d'instructions pour votre sécurité et votre confort (inclus dans le Manuel de l'utilisateur)
- Informations sur la garantie

Si l'un de ces éléments manque ou est endommagé, contactez votre revendeur immédiatement.

Logiciels

Le système d'exploitation Windows suivant et ses utilitaires sont installés en usine :

- Windows® 7
- TOSHIBA VAP (Value Added Package)
- TOSHIBA Recovery Media Creator
- TOSHIBA DVD PLAYER
- TOSHIBA Assist
- TOSHIBA ConfigFree™
- Protection du disque dur TOSHIBA
- TOSHIBA Disc Creator
- TOSHIBA eco Utility
- TOSHIBA Face Recognition (installé en usine sur certains modèles)
- TOSHIBA PC Health Monitor
- Utilitaire TOSHIBA Veille et charge USB
- Extension TOSHIBA Tablet PC
- Utilitaire TOSHIBA Tablet Access code Logon
- Utilitaire de reconnaissance d'empreinte TOSHIBA
- Centre de mobilité Windows
- Manuel électronique en ligne

Prise en main

- *Lisez attentivement la section Première mise en service.*
- *Veuillez lire le Manuel d'instruction pour votre sécurité et votre confort pour découvrir les mesures à adopter pour une utilisation aussi confortable que possible. Ce manuel a été conçu pour vous permettre d'utiliser votre ordinateur de façon plus efficace sans pour autant compromettre votre santé. Les recommandations de ce guide permettent de réduire les risques de douleurs et blessures au niveau des mains, des bras, des épaules et du cou.*

Vous trouverez dans cette section toutes les informations de base permettant de commencer à travailler avec votre ordinateur. Les sujets suivants sont traités :

- A propos du mode Tablet PC
- Connexion de l'adaptateur secteur
- Ouverture de l'écran
- Mise sous tension
- Première mise en service
- Mise hors tension
- Options de restauration du système et restauration des logiciels préinstallés
- Redémarrage de l'ordinateur

- *Installez un programme antivirus et assurez-vous que ce dernier est mis à jour de façon régulière.*
- *Vérifiez systématiquement le contenu du support de stockage avant de le formater, car cette opération supprime toutes les données de façon irrémédiable.*
- *Il est recommandé de sauvegarder régulièrement le disque dur ou tout autre périphérique de stockage sur un support externe. Les supports de stockage ordinaires ne sont pas durables et sont instables dans le long terme et sous certaines conditions.*
- *Avant d'installer un périphérique ou une application, enregistrez les données en mémoire sur le disque dur ou les autres supports de stockage, faute de quoi vous pourriez perdre des données.*

A propos du mode Tablet PC

L'ordinateur TOSHIBA PORTÉGÉ M780 peut être utilisé de deux façons, en tant qu'ordinateur portable ordinaire ou en tant que Tablet PC. Pour fonctionner en mode Tablet PC et utiliser le stylet fourni, faites pivoter l'écran sur 180° et refermez-le. Dans ce manuel, le « mode Portable » se rapporte à l'utilisation de l'ordinateur en tant qu'ordinateur portable classique et le « mode Tablet PC » à son utilisation en tant que Tablet PC. Reportez-vous à la section *Passage en mode Tablet PC* du chapitre 4, *Concepts de base*, pour plus de détails sur la sélection de ce mode.

Connexion de l'adaptateur secteur

Branchez l'adaptateur secteur pour recharger la batterie ou pour alimenter l'ordinateur directement à partir du secteur. Vous pouvez ainsi commencer à travailler rapidement, sans devoir attendre la fin du chargement de la batterie.

L'adaptateur secteur supporte toutes les tensions comprises entre 100 et 240 V, et les fréquences comprises entre 50 ou 60 Hz. Pour plus d'informations sur le chargement de la batterie, reportez-vous au chapitre 6, *Alimentation et modes de mise sous tension*.

- *Utilisez toujours l'adaptateur secteur TOSHIBA fourni avec ce produit ou utilisez un modèle recommandé par TOSHIBA pour prévenir tout risque d'incendie ou de dommage à l'ordinateur. En effet, l'utilisation d'un adaptateur secteur risque de provoquer un incendie ou d'endommager l'ordinateur, ce qui risque en retour de provoquer des blessures graves. TOSHIBA ne peut pas être tenu pour responsable des dommages causés par l'utilisation d'un adaptateur non compatible.*
- *Ne branchez jamais l'adaptateur secteur sur une prise de courant dont les caractéristiques de tension et de fréquence ne correspondent pas à celles spécifiées sur l'étiquette réglementaire de l'appareil, Sinon, vous risquez de provoquer un incendie ou une électrocution, ce qui risquerait d'entraîner des blessures graves.*
- *Achetez uniquement des câbles d'alimentation qui sont conformes aux spécifications de tension et de fréquence dans le pays d'utilisation. Sinon, vous risquez de provoquer un incendie ou une électrocution, ce qui risquerait d'entraîner des blessures graves.*
- *Le cordon d'alimentation fourni est conforme aux règles de sécurité et aux règlements dans la région d'achat. Il ne doit pas être utilisé en dehors de cette région. Si vous devez travailler dans une autre région, veuillez acheter un cordon conforme aux règles de sécurité en vigueur dans cette région.*
- *N'utilisez pas de convertisseur 3 fiches à 2 fiches.*
- *Lorsque vous connectez l'adaptateur secteur à l'ordinateur, suivez la procédure indiquée dans le Manuel de l'utilisateur. Le branchement du cordon d'alimentation à une prise électrique du secteur doit être la dernière étape, faute de quoi la prise de sortie de l'adaptateur de courant continu pourrait engranger une charge électrique et causer un choc électrique ou des blessures légères lors du contact avec le corps. Par mesure de précaution, évitez de toucher un objet métallique quelconque.*
- *Ne placez jamais l'adaptateur secteur ou l'ordinateur sur une surface en bois, un meuble ou toute autre surface qui pourrait être abîmée par une exposition à la chaleur, car la température de surface de l'adaptateur et de la base de l'ordinateur augmente pendant une utilisation normale.*
- *Posez toujours l'adaptateur secteur ou l'ordinateur sur une surface plate et rigide qui n'est pas sensible à la chaleur.*

Consultez le Manuel d'instructions pour votre sécurité et votre confort pour savoir comment utiliser l'ordinateur de façon ergonomique.

1. Branchez le cordon d'alimentation sur l'adaptateur.

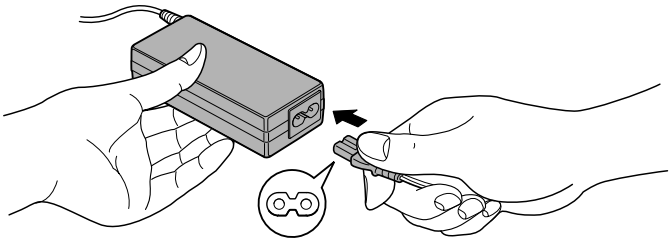

Illustration 1-1 Connexion du cordon d'alimentation à l'adaptateur (prise à 2 fiches)

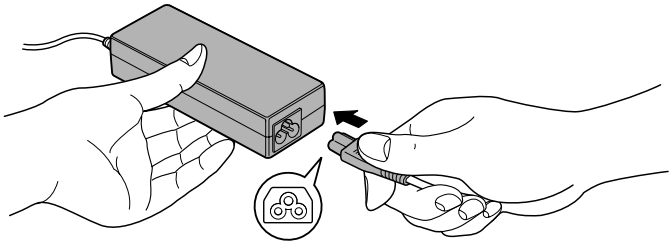

Illustration 1-2 Connexion du cordon d'alimentation à l'adaptateur (prise à 3 fiches)

L'ordinateur est livré avec un cordon à 2 ou 3 broches selon le modèle.

2. Raccordez la prise de sortie en courant continu de l'adaptateur à la prise Entrée adaptateur 15 V, à l'arrière de l'ordinateur.

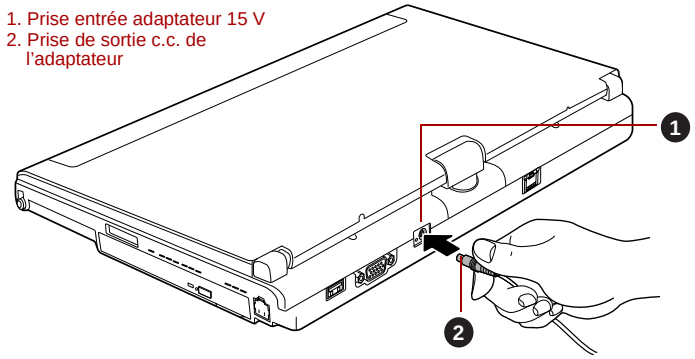

Illustration 1-3 Connexion de la prise courant continu sur l'ordinateur

3. Branchez le cordon d'alimentation sur une prise murale. Les voyants **Batterie** et **Entrée adaptateur** situés à l'avant de l'ordinateur doivent s'allumer.

Ouverture de l’écran

Réglez la position de l’écran pour obtenir un affichage net.

Maintenez le repose mains et soulevez l’écran doucement. Vous pouvez ajuster l’angle de l’écran pour obtenir une luminosité optimale.

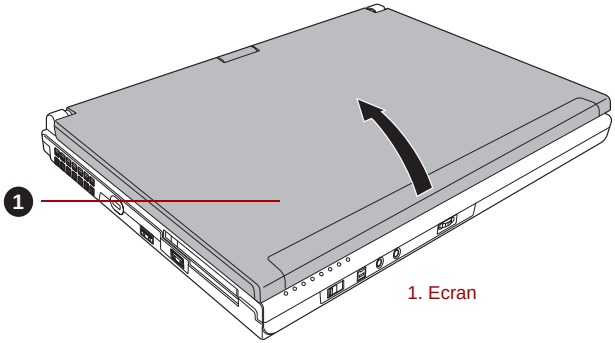

Illustration 1-4 Ouverture de l’écran

Evitez les mouvements brusques lors de l’ouverture et de la fermeture de l’écran pour ne pas endommager l’ordinateur.

- *N’ouvrez pas l’écran trop grand de façon à ne pas forcer les charnières et endommager son panneau.*
- *N’appuyez pas sur l’écran.*
- *Ne soulevez pas l’ordinateur par son écran.*
- *Ne rabattez pas l’écran si un stylo ou tout autre objet risque de se trouver pris entre l’écran et le clavier.*
- *Pour ouvrir ou fermer l’écran, placez une main sur le repose-mains afin de maintenir l’ordinateur en place, et servez-vous de l’autre main pour ouvrir ou rabattre l’écran avec précaution (ne faites pas usage d’une force excessive pour ouvrir ou fermer l’écran).*

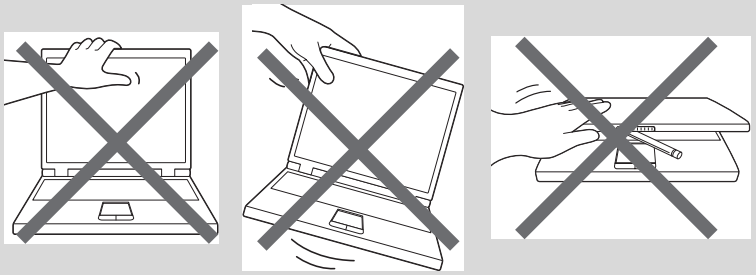

Mise sous tension

Cette section explique comment mettre l'ordinateur **sous tension**. L'indicateur de mise sous tension confirme cet état. Reportez-vous à la section *Supervision des conditions d'alimentation* du chapitre 6, *Alimentation et modes de mise sous tension*, pour plus de détails.

- *Après avoir mis l'ordinateur sous tension pour la première fois, ne l'éteignez pas avant d'avoir configuré le système d'exploitation. Reportez-vous à la section Première mise en service pour plus d'informations.*
- *Il n'est pas possible de régler le volume pendant l'installation de Windows.*

1. Ouvrez le panneau de l'écran.
2. Faites glisser le bouton d'alimentation vers la droite.
3. Appuyez sur le bouton de mise sous tension et maintenez-le enfoncé pendant deux ou trois secondes.

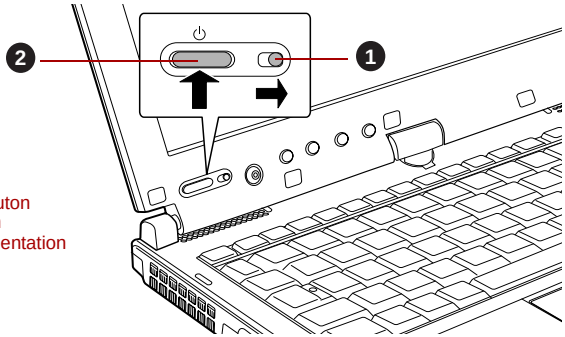

1. Verrou du bouton d'alimentation
2. Bouton d'alimentation

Illustration 1-5 Mise sous tension

Première mise en service

L'écran de démarrage de Windows 7 s'affiche lorsque vous démarrez l'ordinateur. Suivez les instructions affichées par les différents écrans pour installer correctement le système d'exploitation.

```
Veuillez lire le Contrat de licence du logiciel.
```

Mise hors tension

Vous disposez des modes de mise hors tension suivants : Arrêter (mode Démarrage), Veille prolongée ou Veille.

commande Arrêter (mode Démarrage)

Lorsque vous mettez l'ordinateur hors tension avec la commande Arrêter, le système d'exploitation n'enregistre pas l'environnement de travail et applique sa propre procédure d'arrêt.

1. Si vous avez entré des données, enregistrez-les sur le disque dur ou tout autre support de stockage.
2. Assurez-vous que toute activité a cessé puis retirez la disquette ou le CD/DVD.

- *Assurez-vous que les voyants* **Disque dur** *et* **module Ultra Slim Bay** *sont éteints. Si vous mettez l'ordinateur hors tension lors d'un accès au disque, vous risquez de perdre des données ou d'endommager le disque.*
- *N'arrêtez pas l'ordinateur pendant l'exécution d'une application. Sinon, vous risquez de perdre des données.*
- *Ne mettez pas l'ordinateur hors tension, ne déconnectez pas le périphérique de stockage externe ou ne retirez pas de support pendant les opérations de lecture/écriture. Sinon, vous risquez de perdre des données.*

3. Cliquez sur **Démarrer**.
4. Cliquez sur le bouton **Arrêt** (

).
5. Mettez hors tension tous les périphériques connectés à l'ordinateur.

Ne remettez pas immédiatement sous tension l'ordinateur ou ses périphériques. Attendez un court laps de temps pour éviter tout dommage potentiel.

Mode Veille

Si vous devez interrompre votre travail, vous pouvez mettre l'ordinateur hors tension sans fermer vos logiciels en le faisant passer en mode Veille. Dans ce mode, les données sont enregistrées dans la mémoire principale de l'ordinateur. Lorsque vous le remettez sous tension, vous pouvez reprendre votre travail là où vous l'aviez interrompu.

Lorsque vous devez arrêter l'ordinateur dans un avion ou à des endroits recourant à des périphériques électroniques, arrêtez l'ordinateur de façon standard. Ceci inclut la désactivation de tous les composants de communication sans fil et l'annulation de tout paramètre entraînant le démarrage différé de l'ordinateur, tel qu'une option d'enregistrement programmé par exemple. Le non respect de ces exigences risque d'entraîner l'exécution de tâches préprogrammées, qui risquent d'interférer avec les systèmes aéronautiques, voire de provoquer des accidents.

- *Avant d'activer le mode Veille, sauvegardez vos données.*
- *N'installez ou ne retirez pas de module mémoire lorsque l'ordinateur est en mode Veille. Sinon, l'ordinateur et/ou le module risquent d'être endommagés.*
- *N'enlevez pas la batterie lorsque l'ordinateur est en mode veille (sauf si ce dernier est branché sur le secteur). Les données en mémoire seraient détruites.*

- *Lorsque l'adaptateur secteur est connecté, l'ordinateur se met en veille conformément aux options d'alimentation (pour y accéder, cliquez sur* **Démarrer** -> **Panneau de configuration** -> **Système et sécurité** -> **Options d'alimentation***).*
- *Pour rétablir le fonctionnement normal de l'ordinateur lorsque ce dernier est en veille, appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation ou sur l'une des touches du clavier. Les touches du clavier n'ont d'effet que si l'option Wake-up on Keyboard est activée dans le programme HW Setup.*
- *Si une application réseau est active au moment où l'ordinateur se met automatiquement en veille, il est possible qu'elle ne soit pas restaurée au réveil du système.*
- *Pour empêcher l'ordinateur d'activer automatiquement le mode Veille, désactivez ce dernier dans la fenêtre des options d'alimentation (pour y accéder, cliquez sur* **Démarrer** -> **Panneau de configuration** -> **Système et sécurité** -> **Options d'alimentation***). Toutefois, cette action est contraire au respect de la norme « Energy Star ».*
- *Pour utiliser la fonction hybride de mise en veille, configurez cette dernière dans la section Options d'alimentation.*

Avantages du mode Veille

Le mode Veille présente les avantages suivants :

- Restauration de l'environnement de travail plus rapide qu'avec le mode Veille prolongée.
- Economise l'énergie en arrêtant le système lorsque l'ordinateur ne reçoit aucune entrée pendant la période spécifiée.
- Permet d'utiliser la fonction de mise hors tension à la fermeture de l'écran.

Mise en veille

Vous pouvez activer le mode Veille en appuyant sur **FN** + **F3***. Reportez-vous au chapitre 5, Clavier, pour plus de détails.*

Pour passer en mode Veille, trois méthodes s'offrent à vous :

- Cliquez sur **Démarrer**, pointez sur la flèche (

) puis sélectionnez **Mettre en veille** dans le menu.

- Fermez l'écran. Cette fonctionnalité doit être activée à partir de la fenêtre Options d'alimentation (pour y accéder, cliquez sur **Démarrer** -> **Panneau de configuration** -> **Système et sécurité** -> **Options d'alimentation**).
- Appuyez sur le bouton d'alimentation. Cette fonctionnalité doit être activée à partir de la fenêtre Options d'alimentation (pour y accéder, cliquez sur **Démarrer** -> **Panneau de configuration** -> **Système et sécurité** -> **Options d'alimentation**).

Ainsi, lorsque vous redémarrez l'ordinateur, vous pouvez reprendre votre travail là où vous l'aviez laissé.

- *Lorsque le mode Veille est actif, le voyant* **Alimentation** *est orange clignotant.*
- *Si l'ordinateur est alimenté par la batterie, vous pouvez augmenter son autonomie en utilisant le mode Veille prolongée, qui consomme moins d'énergie que le mode Veille.*

Limitations du mode Veille

Le mode Veille ne peut pas fonctionner dans les conditions suivantes :

- L'alimentation est rétablie immédiatement après l'arrêt.
- Les circuits mémoire sont exposés à de l'électricité statique ou du bruit électrique.

Mode Veille prolongée

Le mode Veille prolongée enregistre le contenu de la mémoire sur le disque dur lorsque l'ordinateur est hors tension. Lorsque l'ordinateur est remis sous tension, l'état précédent est restauré. Le mode Veille prolongée n'enregistre pas l'état des périphériques.

- *Enregistrez vos données. Lorsque vous activez le mode Veille prolongée, l'ordinateur enregistre le contenu de la mémoire sur le disque dur. Toutefois, par mesure de sécurité, il est préférable d'effectuer une sauvegarde manuelle des données.*
- *Les données seront perdues si vous retirez la batterie ou déconnectez l'adaptateur secteur avant la fin de l'enregistrement. Attendez que le voyant* **Disque dur** *soit éteint.*
- *N'installez ou ne retirez pas de module mémoire lorsque l'ordinateur est en mode Veille prolongée. Sinon, les données risquent d'être détruites.*

Avantages du mode veille prolongée

Le mode Veille prolongée présente les avantages suivants :

- Enregistre les données sur le disque dur lorsque l'ordinateur s'arrête automatiquement du fait d'un niveau de batterie insuffisant.
- Vous pouvez rétablir votre environnement de travail immédiatement après avoir redémarré l'ordinateur.
- Economise l'énergie en arrêtant le système lorsque l'ordinateur ne reçoit aucune entrée pendant la période spécifiée.
- Permet d'utiliser la fonction de mise hors tension à la fermeture de l'écran.

Activation du mode Veille prolongée

Vous pouvez également activer le mode Veille prolongée en appuyant sur **Fn** + **F4**. *Reportez-vous au chapitre 5,* Clavier*, pour plus de détails.*

Pour entrer en mode Veille prolongée, procédez comme suit :

1. Cliquez sur **Démarrer**.
2. Pointez sur la flèche (

) et sélectionnez **Mettre en veille** dans le menu

Mode Mise en veille prolongée automatique

L'ordinateur peut être configuré pour entrer automatiquement en mode Veille prolongée lorsque vous cliquez sur le bouton d'alimentation, puis fermez l'écran. Pour définir ce paramétrage, suivez la procédure indiquée ci-dessous :

1. Cliquez sur **Démarrer**, puis sur **Panneau de configuration**.
2. Cliquez sur **Système et sécurité**, puis cliquez sur **Options d'alimentation**.
3. Cliquez sur **Choisir l'action du bouton d'alimentation** ou sur **Choisir l'action qui suit la fermeture du capot**.
4. Sélectionnez les paramètres voulus pour **Lorsque j'appuie sur le bouton d'alimentation** et **Lorsque je ferme l'écran**.
5. Cliquez sur le bouton **Enregistrer les modifications**.

Données enregistrées en mode Veille prolongée

Lorsque vous arrêtez l'ordinateur en mode Veille prolongée, il enregistre sur le disque dur le contenu de la mémoire vive avant de poursuivre la procédure d'arrêt. Pendant cette opération, le voyant **Disque dur** reste allumé.

Une fois les données enregistrées sur disque dur et l'ordinateur hors tension, mettez hors tension tous les périphériques éventuellement raccordés à l'ordinateur.

Ne remettez pas l'ordinateur ou ses périphériques immédiatement sous tension. Attendez un instant afin que les condensateurs aient le temps de se décharger.

Redémarrage de l'ordinateur

Sous certaines conditions, il peut être nécessaire de redémarrer l'ordinateur, par exemple si :

- Vous changez certains paramètres du système.
- Une erreur se produit et l'ordinateur refuse toute entrée.

Vous disposez de trois possibilités pour redémarrer l'ordinateur :

- Cliquez sur **Démarrer**, pointez sur la flèche (

) puis sélectionnez **Mettre en veille** dans le menu.
- Appuyez sur **CTRL**, **ALT** et **DEL** en même temps pour afficher la fenêtre de menus, sélectionnez **Redémarrer** dans les **options d'arrêt de l'ordinateur**.
- Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant cinq secondes. Lorsque l'ordinateur est arrêté, attendez de 10 à 15 secondes avant de le remettre sous tension en appuyant sur le bouton d'alimentation.

Options de restauration du système et restauration des logiciels préinstallés

Sur le disque dur, environ 1,5 Go de partition cachée sont alloués aux Options de restauration du système.

La fonctionnalité Options de restauration du système sera inutilisable si cette partition est effacée.

Options de récupération du système

La fonctionnalité de restauration du système est installée sur le disque dur en usine. Le menu des Options de restauration du système comprend des outils permettant de remédier aux problèmes de démarrage, d'exécuter le programme de diagnostic ou de restaurer le système.

Vous trouverez davantage d'informations sur les possibilités de restauration dans le sommaire de l'aide de Windows.

Vous pouvez également exécuter de façon manuelle les options de restauration du système en cas de problèmes.

Cette procédure est détaillée ci-dessous. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

1. Mettez l'ordinateur hors tension.
2. Tout en maintenant la touche **F8** enfoncée, mettez l'ordinateur sous tension. Le menu **Advanced Boot Options** (Options avancées de démarrage) s'affiche.
3. Utilisez les touches fléchées pour sélectionner **Repair Your Computer** (Réparer l'ordinateur) et appuyez sur **Enter**.
4. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

La fonctionnalité Windows de Sauvegarde intégrale de l'ordinateur est disponible dans toutes les versions de Windows® 7.

Restauration des logiciels préinstallés

Selon le modèle acheté, vous disposez de différentes façons de restaurer les logiciels pré-installés :

- Création de disques de restauration et restauration de logiciels à partir de ces disques
- Restauration des logiciels préinstallés à partir du disque dur
- Commandez les disques de restauration auprès de TOSHIBA et restaurez les logiciels pré-installés à partir de ces derniers*

** Ce service n'est pas gratuit.*

Création de disques optiques de restauration

Cette section indique comment créer des disques de restauration.

- *Assurez-vous que l'adaptateur secteur est connecté avant de créer des disques de restauration.*
- *Fermez toutes les autres applications, à l'exception du programme TOSHIBA Recovery Media Creator.*
- *Pour éviter toute surcharge de l'unité centrale, désactivez l'économiseur d'écran.*
- *Utilisez l'ordinateur en mode pleine puissance.*
- *N'utilisez pas de fonctions d'économie d'énergie.*
- *Ne tentez pas d'écrire sur le disque pendant l'exécution d'un programme antivirus. Attendez la fin de l'antivirus, puis désactivez les programmes de détection de virus, y compris les logiciels de vérification automatique des fichiers en arrière-plan.*
- *N'exécutez pas d'utilitaires, tels que ceux destinés à optimiser la vitesse d'accès au disque dur. Ils risquent d'interférer avec les opérations de gravure et d'endommager les données.*
- *N'éteignez pas l'ordinateur, ne fermez pas votre session et n'utilisez pas les modes de veille/veille prolongée durant la procédure d'écriture ou réécriture.*
- *Placez l'ordinateur sur une surface plane et évitez les emplacements soumis à des vibrations (avions, trains ou voitures).*
- *N'utilisez pas de tables instable ou tout autre surface risquant de bouger.*

Une image de restauration des logiciels de votre ordinateur est enregistrée sur le disque dur et peut être copiée sur un DVD en procédant de la façon suivante :

1. Assurez-vous que vous disposez d'un DVD vierge.
2. L'application vous permet de choisir un type de support pour créer des supports de restauration : DVD-R, DVD-R double couche, DVD-RW, DVD+R, DVD+R double couche et DVD+RW.

La liste ci-dessus est donnée uniquement à titre indicatif et la compatibilité réelle dépend du type de lecteur installé sur votre ordinateur. Assurez-vous que le lecteur prend en charge le support que vous comptez utiliser.

3. Mettez l'ordinateur sous tension et attendez le chargement du système d'exploitation Windows du disque dur comme d'habitude.
4. Insérez le premier support vierge dans le lecteur.
5. Sélectionnez l'icône **TOSHIBA Recovery Media Creator** dans le menu **Démarrer** de Windows 7.
6. Lorsque TOSHIBA Recovery Media Creator démarre, sélectionnez le type de support et le titre à copier, puis cliquez sur le bouton **Graver**.

Restauration des logiciels d'origine avec les disques de restauration.

Si les fichiers préinstallés sont endommagés, vous pouvez utiliser les disques de restauration que vous avez créés pour restaurer la configuration d'origine de l'ordinateur. Pour procéder à la restauration, suivez les instructions ci-dessous :

Si vous coupez le son en appuyant sur les touches **FN** + **ESC***, désactivez-la de façon à pouvoir bénéficier des alertes audio pendant le processus de restauration. Pour plus de détails, reportez-vous au chapitre 5,* Clavier*.*

Vous ne pouvez pas utiliser les Options de restauration du système si vous restaurez le système préinstallé sans les Options de restauration du système.

Lorsque vous réinstallez le système d'exploitation Windows®, le disque dur est formaté et par conséquent, toutes les données sont effacées irrémédiablement.

1. Chargez le ou les disques de restauration dans le lecteur du support optique et mettez votre ordinateur hors tension (l'ordre d'insertion est important).
2. Maintenez la touche **F12** enfoncée et démarrez l'ordinateur. Lorsque le logo `TOSHIBA Leading Innovation >>` s'affiche, relâchez la touche **F12**.
3. Utilisez les touches de curseur gauche et droite pour sélectionner le lecteur de CD-ROM dans le menu.
4. Suivez les instructions qui s'affichent dans le menu.

Restauration des logiciels préinstallés à partir du disque dur

Une section du disque dur est réservée à une partition cachée de restauration. Cette partition regroupe les fichiers indispensables à la restauration des logiciels pré-installés en cas de problème.

Si vous devez modifier l'organisation du disque, ne modifiez, ne supprimez ou n'ajoutez pas de partitions avant d'avoir consulté les instructions du présent manuel, faute de quoi vous risquez de ne plus disposer de suffisamment d'espace pour les logiciels requis.

En outre, si vous utilisez un programme de gestion des partitions d'un éditeur tiers pour changer la configuration des partitions, vous risquez de ne plus pouvoir réinitialiser votre ordinateur.

Si vous aviez coupé le son en appuyant sur les touches **Fn** + **ESC***, réactivez-le de façon à pouvoir bénéficier des alertes sonores pendant le processus de restauration. Pour plus de détails, reportez-vous au chapitre 5,* Clavier*.*

Vous ne pouvez pas utiliser les Options de restauration du système si vous restaurez le système préinstallé sans les Options de restauration du système.

Lorsque vous réinstallez le système d'exploitation Windows®, le disque dur est formaté et par conséquent, toutes les données sont effacées irrémédiablement.

1. Arrêtez l'ordinateur.
2. Maintenez enfoncée la touche **0** (zéro) du clavier et démarrez l'ordinateur.

Suivez les instructions qui s'affichent dans le menu.

Rétablissez les valeurs par défaut du BIOS avant de restaurer l'ordinateur à son état d'origine !

Commandes de disques de restauration auprès de TOSHIBA*

Vous pouvez commander des disques de restauration auprès du magasin en ligne de supports de sauvegarde de TOSHIBA Europe.

** Ce service n'est pas gratuit.*

1. Consultez le site *https://backupmedia.toshiba.eu* sur Internet.
2. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Vous recevrez vos disques de restauration sous deux semaines à compter de votre commande.

Chapitre 2

Présentation

Ce chapitre présente les différents composants de votre ordinateur. Familiarisez-vous avec ces derniers avant de l'utiliser.

Remarques légales (icônes ne correspondant à aucune fonctionnalité)

Pour plus d'informations sur les remarques légales relatives aux icônes ne correspondant à aucune fonctionnalité, consultez la section Remarques légales dans l'annexe G.

Vue avant (écran fermé)

L'illustration suivante présente la partie avant de l'ordinateur avec l'écran fermé.

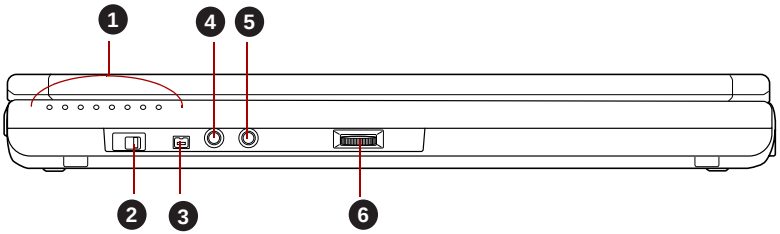

1. Voyants système
2. Commutateur de communication sans fil
3. Port i.LINK (IEEE1394)
4. Prise microphone
5. Prise casque
6. Réglage du volume

Illustration 2-1 Vue avant de l'ordinateur, écran fermé

Voyants système	Les voyants indiquent l'état des différentes fonctions de l'ordinateur. Ils sont décrits dans la section *Voyants système*.

	**Commutateur de communication sans fil**	Faites glisser ce commutateur vers la gauche pour désactiver les fonctions réseau sans fil, Bluetooth™ et WAN sans fil. Faites-le glisser vers la droite pour les activer. Seuls certains modèles disposent de fonctions réseau sans fil, Bluetooth et WAN sans fil.

- *Désactivez les fonctionnalités Wi-Fi®, Bluetooth et Wan lorsque vous travaillez près d'une personne appareillée avec un simulateur cardiaque ou tout autre appareil électronique médical. Les ondes radio risquent d'affecter ce type d'équipement. Prenez conseil avant d'utiliser les fonctionnalités Wi-Fi, Bluetooth ou Wan si vous portez ce type d'équipement.*
- *Désactivez systématiquement la fonctionnalité Wi-Fi, Bluetooth ou Wan lorsque l'ordinateur est situé près d'équipements à contrôle automatique ou d'appareils tels que les portes automatiques ou les détecteurs d'incendie. En effet, les ondes radio risquent d'entraîner un dysfonctionnement de ce type d'équipement, voire des blessures graves.*
- *N'utilisez pas les fonctionnalités Wi-Fi ou Bluetooth à proximité d'un four à micro-ondes ou dans des environnements soumis à des interférences radio ou à des champs magnétiques. Les interférences émises par le four à micro-ondes peuvent perturber les communications Wi-Fi® ou Bluetooth.*

	Port i.LINK (IEEE1394)	Ce port permet de connecter un périphérique externe, tel qu'un caméscope numérique, pour bénéficier d'un transfert à haut débit.
	Prise microphone	Une prise jack mini de 3,5 mm permet de connecter un microphone mono (à trois brins).
	Prise casque	Une prise jack mini de 3,5 mm permet de connecter un casque stéréo.
	Réglage du volume	Utilisez cette molette pour régler le volume des haut-parleurs internes ou du casque stéréo (si celui-ci est connecté). Déplacez le bouton de réglage du volume vers la droite pour augmenter le volume et vers la gauche pour le baisser.

Vue de gauche

L'illustration ci-dessous présente le côté gauche de l'ordinateur.

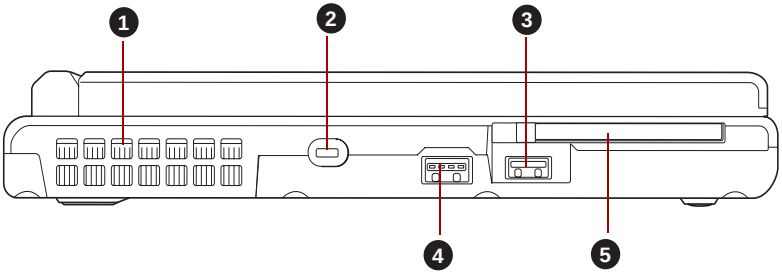

1. Grille d'aération
2. Prise de sécurité
3. Ports bus série universel (USB 2.0)
4. Port mixte eSATA/USB
5. Emplacement de carte ExpressCard

Illustration 2-2 Ordinateur vu de gauche

L'ordinateur est équipé d'un emplacement ExpressCard.

Grille d'aération	La grille de ventilation protège les circuits de l'ordinateur contre les surchauffes.

Ne bloquez pas les sorties d'air du ventilateur. Conservez les objets en métal, tels que les vis, les agrafes et les trombones à l'écart des fentes d'aération. Tout objet métallique peut créer un court-circuit et provoquer des dommages à l'ordinateur ou un incendie, et ainsi entraîner des lésions graves.

Prise de sécurité	Cette prise permet d'attacher l'ordinateur à un objet volumineux pour prévenir les risques de vol.
Port USB (USB 2.0)	Un port USB (Universal Serial Bus) à la norme USB 2.0 se trouve sur le côté gauche de l'ordinateur.
Port mixte eSATA/USB	Un port mixte eSATA/USB, compatible USB 2.0, digure sur la partie gauche de l'ordinateur. Ce port dispose d'une fonctionnalité eSATA (External Serial ATA). Les ports avec l'icône ( ) dispose de la fonction *Veille et charge USB*.

Conservez les objets en métal, tels que les vis, les agrafes et les trombones à l'écart des connecteurs USB. Tout objet métallique peut créer un court-circuit et provoquer des dommages à l'ordinateur ou un incendie, et ainsi entraîner des lésions graves.

Veuillez noter qu'il est impossible de vérifier le bon fonctionnement de toutes les fonctionnalités de tous les périphériques USB disponibles sur le marché. Il est donc possible que certaines fonctionnalités d'un périphérique spécifique ne fonctionnent pas correctement.

Emplacement de carte ExpressCard	Cet emplacement permet d'insérer une carte Express Card.

Conservez les objets en métal, tels que les vis, les agrafes et les trombones à l'écart de l'emplacement de carte ExpressCard. Tout objet métallique peut créer un court-circuit et provoquer des dommages à l'ordinateur ou un incendie, et ainsi entraîner des lésions graves.

Vue de droite

L'illustration ci-dessous présente le côté droit de l'ordinateur.

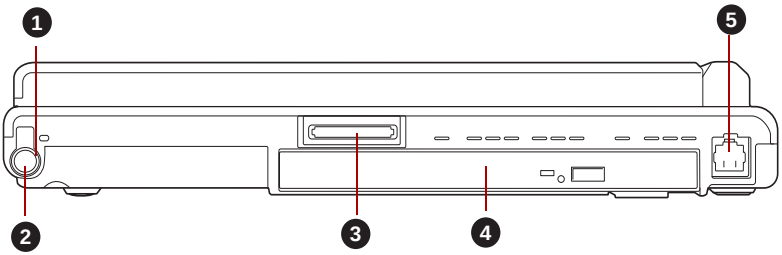

1. Emplacement du stylet
2. Stylet pour Tablet PC.
3. Emplacement de support Bridge
4. Ultra Slim Bay
5. Prise modem

Illustration 2-3 Ordinateur vu de droite

Emplacement du stylet	L'ordinateur dispose d'un emplacement pour le rangement du stylet.
Stylet pour Tablet PC.	Le stylet se range dans la partie droite de l'ordinateur et permet de saisir directement des données en utilisant l'écran comme une feuille de papier. Certains modèles sont équipés d'un stylet pour Tablet PC. Reportez-vous à la section *Utilisation du stylet pour Tablet PC et du stylet de rechange* du chapitre 4, *Concepts de base*.

Emplacement de support Bridge	Cet emplacement est prévu pour l'insertion d'une carte mémoire SD/SDHC, d'une carte Mini/Micro SD, d'un Memory Stick (PRO/PRO Duo), d'une carte xD picture ou d'une carte MMC (MultiMedia Card). Reportez-vous à la section *Périphériques optionnels* du chapitre 3, *Matériel, utilitaires et options*.

Conservez les objets en métal, tels que les vis, les agrafes et les trombones à l'écart de l'emplacement Bridge Media. Tout objet métallique peut créer un court-circuit et provoquer des dommages à l'ordinateur ou un incendie, et ainsi entraîner des lésions graves.

Ultra Slim Bay	Un lecteur de DVD Super Multi (double couche) ou un adaptateur de disque dur Ultra Slim Bay peuvent être installés dans l'emplacement Ultra Slim Bay, qui prend en charge l'interface Serial ATA (SATA). Certains modèles sont équipés d'un lecteur de DVD Super Multi II Ultra Slim Bay ou d'un adaptateur de disque dur Ultra Slim Bay II.
Prise modem	Cette prise modem permet d' utiliser un câble modulaire pour connecter le modem directement à une ligne téléphonique. Certains modèles sont équipés d'un modem intégré.

- *Connectez uniquement l'ordinateur à une ligne téléphonique analogique. Tout autre type de ligne risque de provoquer une panne système.*
  - *Ne connectez le modem intégré qu'à une ligne téléphonique analogique.*
  - *Ne connectez pas la prise modem RJ11 sur une ligne numérique (RNIS).*
  - *Ne connectez pas le modem intégré au connecteur numérique d'un téléphone public ou à un PBX (standard privé).*
  - *Ne connectez pas le modem intégré au service d'interphone des résidences ou des bureaux.*
- *Débranchez l'adaptateur secteur en cas d'orage. En cas d'orage ou d'éclairs, arrêtez immédiatement l'ordinateur. Les surtensions provoquées par l'orage risquent d'entraîner une panne système, la perte de données, voire des dommages matériels.*

Précédente

L'illustration ci-dessous présente l'arrière de l'ordinateur.

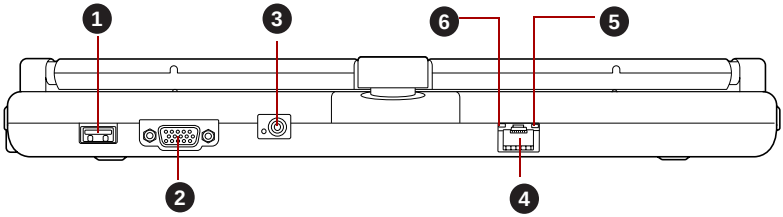

1. Port USB (USB 2.0)
2. Port écran externe
3. Prise entrée adaptateur 15 V
4. Prise LAN
5. Voyant Réseau (vert)
6. Voyant réseau local actif (orange)

Illustration 2-4 Vue arrière de l'ordinateur

Port USB (USB 2.0)	Un port USB (Universal Serial Bus) à la norme USB 2.0 se trouve sur le côté droit de l'ordinateur.

Conservez les objets en métal, tels que les vis, les agrafes et les trombones à l'écart des connecteurs USB. Tout objet métallique peut créer un court-circuit et provoquer des dommages à l'ordinateur ou un incendie, et ainsi entraîner des lésions graves.

Veuillez noter qu'il est impossible de vérifier le bon fonctionnement de toutes les fonctionnalités de tous les périphériques USB disponibles sur le marché. Il est donc possible que certaines fonctionnalités d'un périphérique spécifique ne fonctionnent pas correctement.

Port écran externe	Ce port permet de connecter un écran externe à l'ordinateur.
Prise entrée adaptateur 15 V	Reliez l'adaptateur secteur à ce connecteur pour faire fonctionner l'ordinateur sur secteur et recharger ses batteries internes. Utilisez uniquement le modèle d'adaptateur secteur fourni avec l'ordinateur. Tout adaptateur non conçu pour cet ordinateur pourrait endommager celui-ci.

Prise LAN	Cette prise permet de raccorder l'ordinateur à un réseau local. L'ordinateur prend en charge les cartes réseau Ethernet (10mégabits par seconde, 10BASE-T), Fast Ethernet (100 mégabits par seconde, 100BASE-Tx) et Gigabit Ethernet (1 000 mégabits par seconde, 1000BASE-T). Consultez le chapitre 4, *Concepts de base*, pour plus de détails.

- *Ne branchez aucun type de câble autre qu'un câble réseau sur la prise réseau. Sinon, risque d'endommagement ou de dysfonctionnement.*
- *Ne branchez en aucun cas le câble réseau sur une alimentation électrique. Sinon, risque d'endommagement ou de dysfonctionnement.*

Voyant Réseau (vert)	Ce voyant est vert lorsque l'ordinateur est connecté au LAN et que ce dernier fonctionne normalement.
Voyant d'activité du réseau local (orange)	Ce voyant est orange lorsque l'ordinateur est connecté au LAN et que ce dernier fonctionne normalement.

Vue de dessous

L'illustration suivante présente l'ordinateur vu de dessous. Avant de retourner l'ordinateur, rabattez l'écran pour éviter de l'endommager.

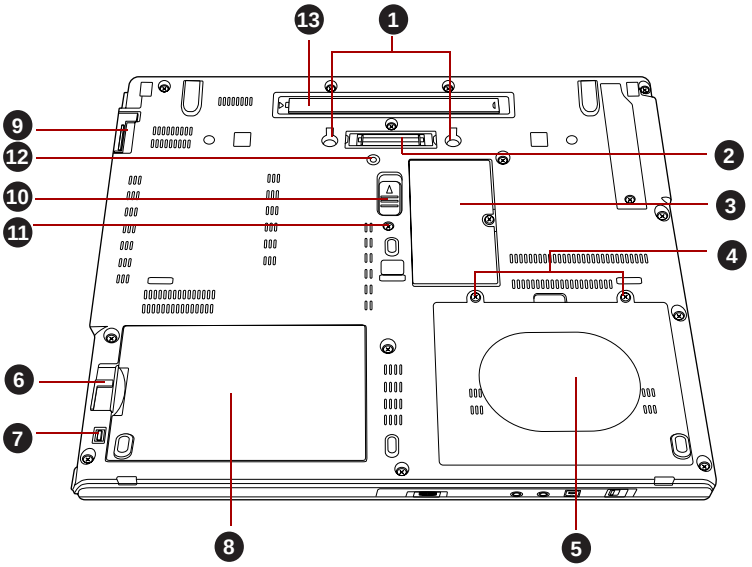

1. Encoches
2. Port de l'interface d'accueil
3. Emplacement pour module mémoire
4. Vis du capot de disque dur
5. Capot de disque dur
6. Loquet de dégagement de la batterie
7. Verrou de la batterie
8. Batterie principale
9. Ultra Slim Bay
10. Loquet Ultra Slim Bay
11. Vis du verrou Ultra Slim Bay (position verrouillée)
12. Vis du verrou Ultra Slim Bay (position déverrouillée)
13. Stylet de rechange

Illustration 2-5 Ordinateur vu de dessous

Encoches	Ces encoches reçoivent les crochets du réplicateur de ports TOSHIBA Express Port Replicator de manière à assurer une bonne connexion.
Port interface d'accueil	Ce port permet de connecter un réplicateur de ports, TOSHIBA Express Port Replicator, et une batterie, tous deux en option. Pour plus de détails, reportez-vous au chapitre 3, *Matériel, utilitaires et options*.

- *Seul le réplicateur de ports TOSHIBA Express Port Replicator est compatible avec cet ordinateur. Ne tentez pas d'utiliser tout autre type de réplicateur de ports.*
- *Veillez à protéger le port de l'interface d'accueil. Une épingle ou un objet similaire risque d'endommager les circuits de l'ordinateur. Un volet en plastique protège le connecteur.*

Emplacement pour module mémoire	L'emplacement B pour module mémoire est situé ici. Les emplacements pour modules mémoire permettent d'installer ou retirer des modules mémoire. Reportez-vous à la section *Module mémoire supplémentaire* du chapitre 3, *Matériel, utilitaires et options*.
Vis du capot de disque dur	Les vis du capot du disque dur permettent de fixer ce dernier.
Capot de disque dur	Un disque dur se trouve sous le couvercle du logement pour disque dur : Il est amovible. Pour plus d'informations sur le retrait ou la réinstallation du disque, reportez-vous à la section *Kit disque dur SATA* du chapitre 3, *Matériel, utilitaires et options*.
Loquet de dégagement de la batterie	Faites glisser le loquet de dégagement de la batterie et maintenez-le en position ouverte pour retirer la batterie. Pour plus de détails sur le retrait des batteries, reportez-vous au chapitre 6, *Alimentation et modes de mise sous tension*.
Loquet de la batterie	Faites glisser le verrou de la batterie avant de l'enlever.
Batterie principale	La batterie principale alimente l'ordinateur lorsque l'adaptateur secteur n'est pas branché. Pour plus de détails sur l'utilisation des batteries, reportez-vous au chapitre 6, *Alimentation et modes de mise sous tension*.
Ultra Slim Bay	Reportez-vous à la section *Vue de droite* de ce chapitre pour plus de détails.
Loquet Ultra Slim Bay	Faites glisser ce verrou pour libérer ou verrouiller l'éjecteur d'emplacement Ultra Slim Bay.

Veillez à bien verrouiller le module Ultra Slim Bay avant tout transport ou déplacement de l'ordinateur.

Vis du verrou Ultra Slim Bay (position verrouillée)	La position verrouillée permet de verrouiller le loquet Ultra Slim Bay. Le loquet Ultra Slim Bay se verrouille en plaçant la vis en position verrouillée.
Vis du verrou Ultra Slim Bay (position déverrouillée)	La position déverrouillée permet de changer le périphérique Ultra Slim Bay. Pour déverrouiller le loquet Ultra Slim Bay, déplacez la vis du verrou en position déverrouillée. Pour plus d'informations sur le retrait ou la réinstallation du disque, reportez-vous à la section *Remplacement des modules Ultra Slim Bay* du chapitre 4.
Stylet de rechange	Le stylet de rechange se trouve dans l'étui Stylet de rechange à la partie inférieure de l'ordinateur. Ce stylet permet d'entrer des données directement sur l'écran. Certains modèles disposent d'un stylet de rechange. Reportez-vous à la section *Utilisation du stylet pour Tablet PC et du stylet de rechange* du chapitre 4, *Concepts de base*.

Vue avant (écran ouvert)

Cette section présente l'ordinateur avec l'écran ouvert. Pour ouvrir l'écran, soulevez le panneau et choisissez un angle de lecture confortable.

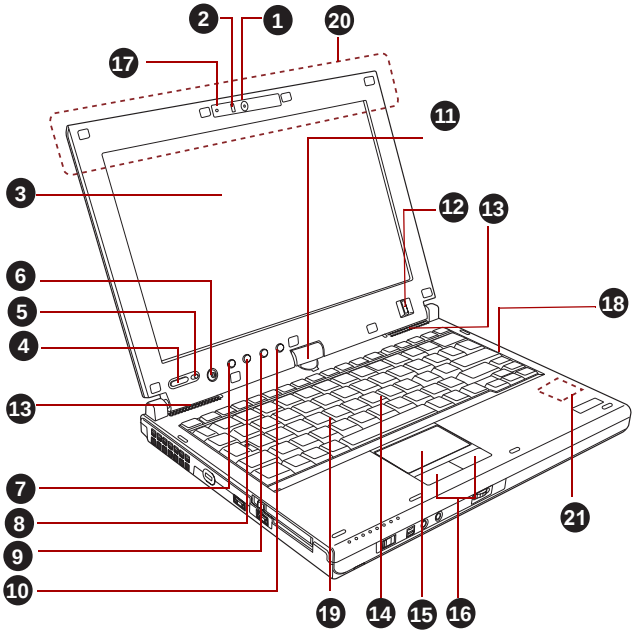

1. Caméra Web
2. Voyant de la caméra Web
3. Ecran
4. Bouton d'alimentation
5. Verrou du bouton d'alimentation
6. Bouton multi-fonction
7. Bouton ESC/Rotation
8. Bouton de sécurité Windows
9. Bouton TOSHIBA Assist
10. Bouton TOSHIBA Presentation
11. Charnières de l'écran
12. Capteur d'empreintes
13. Haut-parleurs stéréo
14. Clavier
15. Touch Pad
16. Boutons de contrôle de Touch Pad
17. Microphone
18. Commutateur de l'écran à cristaux liquides (non affiché)
19. Emplacement du module mémoire (non visible)
20. Antennes réseau sans fil (non visibles)
21. Antenne Bluetooth (non visible)

Illustration 2-6 Vue avant de l'ordinateur, écran ouvert

Caméra Web	**La caméra Web** est un périphérique qui permet d'enregistrer des vidéos ou de prendre des photos directement à partir de l'ordinateur. Vous pouvez l'utiliser pour les discussions ou les conférences vidéo en conjonction avec un outil de communication, tel que **Windows Live Messenger**. Le logiciel **Toshiba Web Camera** permet d'ajouter différents effets à votre vidéo ou vos photos. Permet de transmettre des vidéos et d'effectuer des discussions vidéo sur Internet à l'aide d'applications spécialisées. La résolution de cette caméra Web est de 1.3 millions de pixels. Certains modèles disposent d'une caméra Web. Reportez-vous à la section *Caméra Web* du chapitre 4, *Concepts de base*.
Voyant de la caméra Web	Le voyant de la caméra Web s'affiche lorsque vous utilisez cette caméra.
Écran	Lorsque l'ordinateur fonctionne sur secteur, l'image peut sembler plus lumineuse que lorsqu'il fonctionne sur batterie. Cette différence de luminosité est destinée à préserver l'autonomie de la batterie. Pour plus d'informations sur l'écran de l'ordinateur, consultez la section *Contrôleur d'écran et mode d'affichage* de l'annexe B.
Bouton d'alimentation	Ce bouton permet de mettre l'ordinateur sous tension et hors tension.
Verrou du bouton d'alimentation	Ce verrou permet de protéger le bouton d'alimentation de façon à ne pas appuyer dessus par accident. Faites glisser le verrou vers la gauche pour protéger le bouton d'alimentation.
Bouton multi-fonction	Ce bouton permet d'accéder directement à la fenêtre de Windows Mobility Center.
 **Bouton ESC/Rotation**	Ce bouton agit de la même manière que la touche **ESC** ou permet de changer l'orientation de l'écran lorsqu'il est enfoncé pendant plusieurs secondes.
Bouton de sécurité Windows	Ce bouton fonctionne de la même façon que la combinaison de touches **Ctrl** + **Alt** + **Del** sous Windows.

Bouton TOSHIBA Assist	Appuyez sur ce bouton pour activer une application. Lorsque l'ordinateur est éteint, en veille ou en hibernation, appuyez sur ce bouton pour démarrer l'ordinateur et lancer le programme.
Bouton TOSHIBA Presentation	Le bouton TOSHIBA Presentation reprend les fonctionnalités du bouton de connexion d'écran de Mobility Center. Lorsque l'ordinateur est éteint, en veille ou en hibernation, appuyez sur ce bouton pour démarrer l'ordinateur.
Charnières de l'écran	Cette charnière permet de régler l'inclinaison de l'écran. Faites pivoter l'ordinateur sur son point de fixation lorsque vous passer du mode Tablet PC au mode Bureau et inversement.
Capteur d'empreintes	Ce lecteur permet d'enregistrer et reconnaître des empreintes digitales. Certains modèles sont équipés d'un lecteur d'empreintes. Pour plus de détails sur le lecteur d'empreintes, reportez-vous au chapitre 4, *Utilisation du lecteur d'empreintes*.
Haut-parleurs stéréo	Les haut-parleurs retransmettent les sons générés par vos applications ainsi que les alertes audio du système, tels que les alarmes de batterie faible par exemple.
Clavier	Le clavier interne dispose d'un pavé numérique, de touches de contrôle du curseur et les touches et . Le clavier est compatible avec le clavier étendu IBM®. Consultez le chapitre 5, *Clavier*, pour plus de détails.
Touch Pad	La tablette Touch Pad, située au centre du repose-mains, permet de contrôler les mouvements du pointeur à l'écran. Reportez-vous à la section *Utilisation du Touch Pad* du chapitre 4, pour plus de détails, *Concepts de base*.
Boutons de contrôle de Touch Pad	Situés au-dessous de la tablette tactile, les boutons de contrôle permettent de choisir des commandes dans des menus ou de manipuler du texte et des images avec le pointeur.

Microphone	Un microphone intégré permet d'importer et d'enregistrer des sons dans vos applications. Reportez-vous à la section *Système audio* du chapitre 4, *Concepts de base* pour plus d'informations.
Commutateur d'arrêt de l'écran	Ce commutateur détecte l'ouverture ou la fermeture de l'écran, et active ou désactive celui-ci. Par exemple, si vous rabattez l'écran l'ordinateur passe en mode Veille prolongée. Lorsque vous ouvrez à nouveau l'écran, l'ordinateur redémarre automatiquement et restaure son état précédent. Vous pouvez définir les options d'alimentation. Pour y accéder, cliquez sur **Démarrer** -> **Panneau de configuration** -> **Système et sécurité** -> **Options d'alimentation**.

Ne placez pas l'ordinateur à proximité d'objets magnétiques et n'approchez pas d'objets magnétiques trop près de l'ordinateur : celui-ci risquerait de passer automatiquement en veille prolongée et de s'éteindre, même si la fonction de mise sous ou hors tension de l'écran est désactivée.

Emplacement pour module mémoire	L'emplacement A pour module mémoire est situé ici. Les emplacements pour modules mémoire permettent d'installer ou remplacer des modules mémoire. Reportez-vous à la section *Module mémoire supplémentaire* du chapitre 3, *Matériel, utilitaires et options*.

Voyants

Cette section indique les fonctions désignées par les voyants.

Voyants système

Les voyants système permettent de signaler certaines opérations de l'ordinateur.



Illustration 2-7 Voyants système

Entrée adaptateur	Ce voyant est vert lorsque l'ordinateur est alimenté par l'adaptateur secteur. Toutefois, ce voyant devient orange clignotant si la tension de sortie de l'adaptateur est anormale ou en cas de dysfonctionnement.
Alimentation	Le voyant **Alimentation** est vert lorsque l'ordinateur est sous tension. Toutefois, ce voyant devient orange clignotant si l' ordinateur est en veille (il clignote à une fréquence d' une seconde allumée, puis deux secondes éteint, pendant la phase d' arrêt puis pendant toute la veille).
Batterie	Le voyant **Batterie** indique le niveau de charge de la batterie : vert signifie charge maximale, orange, batterie en cours de chargement et orange clignotant, charge faible. Reportez-vous au chapitre 6, *Alimentation et modes de mise sous tension*, pour plus de détails.
2ème batterie	Le voyant **deuxième batterie** indique le niveau de charge de la batterie : vert signifie charge maximale, orange, batterie en cours de chargement et orange clignotant, charge faible. Reportez-vous au chapitre 6, *Alimentation et modes de mise sous tension*, pour plus de détails.
Lecteur de disque dur/disque optique	Le voyant **Disque dur/disque optique** est vert lorsque l'ordinateur accède au disque dur intégré, au lecteur optique ou au périphérique eSATA.
Emplacement de support Bridge	Le voyant de l'emplacement **Bridge** est vert lorsque l'ordinateur accède à l'emplacement Bridge media.

Communications sans fil	Le voyant **Communications sans fil** clignote en orange lorsque la fonction Bluetooth ou réseau sans fil est active. Seuls certains modèles disposent de fonctions réseau sans fil, Bluetooth et WAN sans fil.
WAN sans fil	Le voyant WAN sans fil est bleu ou bleu clignotant lorsque la fonctionnalité WAN sans fil est active. Ce voyant reste allumé ou clignote pour identifier l'état de la connexion WAN sans fil. Vous devez disposer d'une carte WAN sans fil pour utiliser cette fonction. Certains modèles sont équipés d'une carte WAN sans fil.

Voyants du clavier

Les illustrations ci-dessous présentent les positions des indicateurs de **verrouillage majuscules** et de pavé numérique, avec les états suivants :

- Lorsque le voyant de **verrouillage en majuscules** (CapsLock) est allumé, toutes les caractères tapés au clavier sont affichés en majuscules.
- Lorsque le voyant du **mode Curseur** est allumé, le bloc numérique permet de contrôler le curseur.
- Lorsque le voyant **mode Numérique** est allumé, le pavé numérique permet de taper des chiffres.

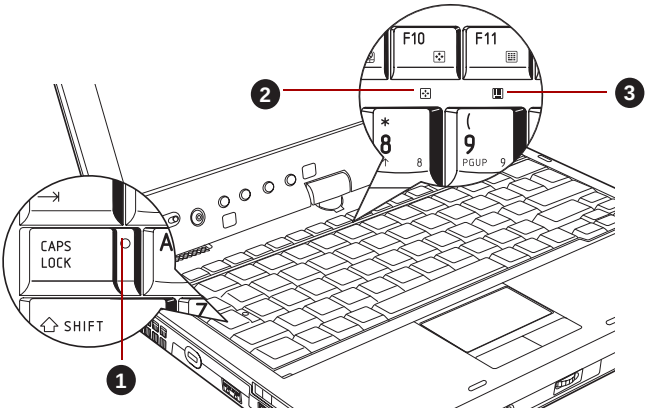

1. Voyant Verrouillage en majuscules
2. Voyant du mode Curseur
3. Voyant du mode Numérique

Illustration 2-8 Voyants du clavier

	Verrouillage en majuscules	Ce voyant est de couleur verte lorsque les touches alphabétiques sont verrouillées en majuscules.
	Mode curseur	Lorsque le voyant du **mode curseur** est vert, vous pouvez utiliser le pavé numérique intégré (touches avec caractères en gris situés sur la partie avant) pour contrôler le curseur. Reportez-vous à la section *Bloc numérique intégré* du chapitre 5, *Clavier*, pour plus de détails.
	Mode numérique	Lorsque le voyant du **mode numérique** est vert, vous pouvez utiliser le pavé numérique intégré (touches avec caractères en gris situés sur la partie avant) pour la saisie de chiffres. Reportez-vous à la section *Bloc numérique intégré* du chapitre 5, *Clavier*, pour plus de détails.

Lecteurs optiques

Cet ordinateur est équipé d'un lecteur de DVD super multi (double couche) Ultra Slim Bay. Certains modèles sont dotés d'un lecteur de disques optiques. Un contrôleur d'interface SATA est utilisé pour l'exploitation du CD/ DVD-ROM. Lorsque l'ordinateur lit un CD/DVD, un voyant est allumé sur le lecteur.

Pour plus de détails sur l'insertion ou le retrait de disques, reportez-vous à la section *Utilisation des lecteurs de disques optiques* du chapitre 4, *Concepts de base*.

Codes de zone pour lecteurs de DVD et supports

Les lecteurs de DVD super multi (double couche) Ultra Slim Bay et leurs disques sont fabriqués en fonction des normes de six zones de commercialisation. Lorsque vous achetez un DVD vidéo, assurez-vous que ce dernier est compatible avec votre lecteur.

Code	Région
1	Canada, Etats-Unis
2	Japon, Europe, Afrique du Sud, Moyen-Orient
3	Asie du Sud-est, Extrême-Orient
4	Australie, Nouvelle-Zélande, Iles du Pacifique, Amérique Centrale, Amérique du Sud, Caraïbes
5	Russie, Sous-continent Indien, Afrique, Corée du Nord, Mongolie Mongolie
6	Chine

Disques enregistrables

Cette section décrit les types de CD/DVD inscriptibles. Vérifiez les caractéristiques techniques de votre lecteur pour savoir sur quels types de disques il peut graver. Utilisez TOSHIBA Disc Creator pour écrire sur des disques compacts. Reportez-vous au chapitre 4, *Concepts de base*.

CD

- Les disques CD-R ne peuvent être gravés qu'une seule fois. Les données ainsi gravées ne peuvent plus être ni effacées ni modifiées.
- Vous pouvez enregistrer plusieurs fois de suite sur des CD-RW, ce qui inclut les CD-RW, les CD-RW grande vitesse et les CD-RW.

DVD

- Les disques DVD-R, DVD+R, DVD-R (double couche) et DVD+R (double couche) ne peuvent être gravés qu'une seule fois. Les données ainsi gravées ne peuvent plus être ni effacées ni modifiées.
- Les DVD-RW, DVD+RW et DVD-RAM peuvent être enregistrés plusieurs fois.

Formats

Le lecteur prend en charge les formats suivants :

kit de lecteur de DVD Super Multi II pour emplacement Ultra Slim Bay (double couche)

Le lecteur prend en charge les formats CD-ROM, DVD-ROM, DVD vidéo, CD-DA, CD-Text, Photo CD™ (session unique/multiple), CD-ROM Mode 1, Mode 2, CD-ROM XA Mode 2 (Form1, Form2), Enhanced CD (CD-EXTRA), Addressing Method 2, CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW, DVD+R, DVD+R DL, DVD+RW et DVD-RAM.

Certains types et formats de disques DVD-R double couche et DVD+R double couche peuvent ne pas être lisibles.

kit de lecteur de DVD Super Multi II pour emplacement Ultra Slim Bay (double couche)

Le lecteur intégré de DVD Super Multi (double couche) Ultra Slim Bay permet d'enregistrer des données sur des CD/DVD réinscriptibles et de lire des CD/DVD de 12 cm ou de 8 cm sans adaptateur.

La vitesse de lecture est plus lente au centre qu'à la périphérie du disque.

Lecture de DVD	8x (maximum)
DVD-R en écriture	8x (maximum)
Ecriture DVD-R (double couche)	4x (maximum)
DVD-RW en écriture	6x (maximum)
DVD+R en écriture	8x (maximum)
Ecriture DVD+R (double couche)	4x (maximum)
DVD+RW en écriture	8x (maximum)
DVD-RAM en écriture	5x (maximum)
Lecture de CD	24x (maximum)
CD-R en écriture	24x (maximum)
CD-RW en écriture	4x (maximum)
Ecriture CD-RW (Grande vitesse)	10x (maximum)
Ecriture CD-RW (Très grande vitesse)	16x (maximum)

Adaptateur secteur

L'adaptateur secteur tolère toutes les tensions comprises entre 100 et 240 volts, ainsi que toutes les fréquences comprises entre 50 et 60 hertz, ce qui permet de l'utiliser dans presque tous les pays/zones. Il convertit le courant alternatif en courant continu et permet ainsi de réduire la tension fournie à l'ordinateur.

Pour recharger la batterie, il suffit de raccorder l'adaptateur à une prise secteur et à l'ordinateur. Reportez-vous au chapitre 6, *Alimentation et modes de mise sous tension*, pour plus de détails.

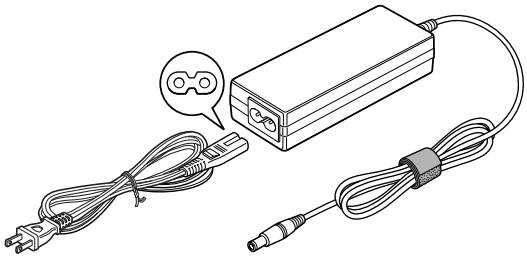

Illustration 2-9 Adaptateur secteur (prise à 2 fiches)

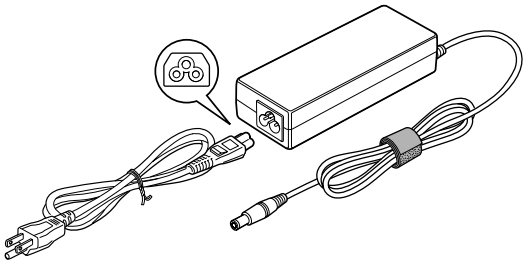

Illustration 2-10 Adaptateur secteur (prise à 3 fiches)

- *Selon le modèle, la prise secteur peut compter 2 ou 3 fiches.*
- *N'utilisez pas de convertisseur 3 fiches à 2 fiches.*
- *Le cordon d'alimentation fourni est conforme aux règles de sécurité et aux règlements dans la région d'achat. Il ne doit pas être utilisé en dehors de cette région. Pour utiliser l'adaptateur et l'ordinateur dans d'autres zones, achetez un câble d'alimentation conforme aux règles de sécurité en vigueur dans la zone concernée.*

Utilisez toujours l'adaptateur secteur TOSHIBA fourni avec ce produit ou utilisez un modèle recommandé par TOSHIBA pour prévenir tout risque d'incendie ou de dommage à l'ordinateur. En effet, l'utilisation d'un adaptateur secteur risque de provoquer un incendie ou d'endommager l'ordinateur, ce qui risque en retour de provoquer des blessures graves. TOSHIBA ne peut pas être tenu pour responsable des dommages causés par l'utilisation d'un adaptateur non compatible.

Chapitre 3

Matériel, utilitaires et options

Matériel

Cette section décrit la partie matérielle de l'ordinateur.

Les spécifications réelles varient en fonction du modèle acheté.

Processeur

Processeur	Le type de processeur varie selon le modèle. Pour connaître le type de processeur de votre modèle, ouvrez l'utilitaire PC Diagnostic en cliquant sur **Démarrer** -> **Tous les programmes** -> **TOSHIBA** -> **Utilitaires** -> **PC diagnostic**.

Remarque légale (processeur)

Pour plus d'informations sur le processeur, consultez la section Remarques légales dans l'annexe G.

Mémoire

Emplacement du module	Des modules mémoire de 1, 2 ou 4 Go peuvent être installés dans les deux connecteurs mémoire, pour une configuration maximum de 8 Go de mémoire système. Cet ordinateur peut être équipé de modules mémoire d'une capacité maximale de 8 Go. La taille réelle de la mémoire utilisable sera inférieure à celle des modules mémoire installés.

Mémoire vive vidéo	La mémoire d'une carte graphique qui permet de stocker une image bitmap. **Démarrer** -> **Panneau de configuration** -> **Aspect et personnalisation** -> **Affichage -> Régler la résolution**. Vous pouvez déterminer le montant de la mémoire vidéo en cliquant sur le bouton **Paramètres avancés de la fenêtre Résolution de l'affichage.** La quantité totale de mémoire graphique varie entre 1 et 2 Mo selon la configuration système.

Si votre ordinateur est configuré avec plus de 3 Go de mémoire, la mémoire affichée peut n'être que de 3 Go (selon les spécifications matérielles de l'ordinateur).

Ceci est correct dans la mesure où seule la mémoire disponible s'affiche et non pas la mémoire physique (RAM) de l'ordinateur.

Différents composants (comme les processeurs graphiques de cartes vidéo ou les périphériques PCI tels que LAN sans fil, etc.) exigent leur propre espace mémoire. Dans la mesure où un système d'exploitation 32 bits ne peut pas attribuer d'adresses à plus de 4 Go de mémoire, ces ressources système viennent se superposer à la mémoire physique. En raison de limitations techniques, la mémoire superposée n'est pas disponible pour le système d'exploitation. Certains outils affichent la mémoire physique de votre ordinateur, cependant la mémoire disponible au système d'exploitation sera environ de 3 Go.

Remarque légale (mémoire système principale)

Pour plus d'informations sur la mémoire (système), consultez la section Remarques légales dans l'annexe G.

Alimentation

Batterie principale	L'ordinateur est alimenté par une batterie rechargeable au lithium ion.
Batterie secondaire	Cette batterie permet de prolonger l'autonomie de votre ordinateur lorsqu'elle est utilisée en conjonction avec la batterie principale.

Remarque légale (autonomie de la batterie)

Pour plus d'informations sur l'autonomie de la batterie, consultez la section Remarques légales dans l'annexe G.

Batterie RTC	La batterie interne alimente l'horloge temps réel (RTC) et la fonction calendrier.
Adaptateur secteur	L'adaptateur secteur universel alimente le système et recharge les batteries lorsque ces dernières s'épuisent. Il dispose d'un cordon amovible avec un connecteur de 2 ou 3 broches. Du fait qu'il est universel, l'adaptateur peut recevoir des tensions comprises entre 100 et 240 volts ; le courant de sortie varie cependant d'un modèle à l'autre. L'utilisation d'un autre type d'adaptateur risque d'endommager l'ordinateur. Reportez-vous à la section *Adaptateur secteur* du chapitre 2, *Présentation*.

Disques

Lecteur de disque dur ou lecteur à état solide	L'ordinateur est livré avec l'un des types de disque dur ci-dessous : Chaque modèle offre une capacité différente.
	Certains modèles sont équipés d'un lecteur « à état solide » (SSD) et non pas d'un disque dur.
	■ HDD
	  ■ 160 Go
	  ■ 250 Go
	  ■ 320 Go
	■ Lecteur à état solide (SSD)
	  ■ 128 Go
	Une partie de l'espace du disque dur ou du lecteur à état solide est réservée à l'administration de ce dernier. Il est possible d'insérer des disques durs/lecteurs SSD supplémentaires.

- *Dans ce manuel, l'expression « disque dur » fait également référence au lecteur à état solide, sauf mention du contraire.*
- *Le lecteur à état solide (SSD) est un support de stockage grande capacité qui utilise une mémoire à état solide à la place d'un disque dur.*

Sous certaines conditions de non utilisation prolongée et/ou exposition à de fortes températures, ce lecteur est vulnérables aux erreurs de rétention des données.

Remarques légales (capacité du disque dur)

Pour plus d'informations sur la capacité du disque dur, consultez la section Remarques légales dans l'annexe G.

Lecteur optique

Lecteur	Capacité du disque optique de l'ordinateur : Certains modèles sont dotés d'un lecteur de disques optiques. ■ kit de lecteur de DVD Super Multi II pour emplacement Ultra Slim Bay (double couche)

Les DVD-RAM de 2,6 Go et 5,2 Go ne peuvent pas être lus ou écrits.

Ecran

L'écran LCD (cristaux liquides) interne permet d'afficher des images haute résolution. Vous pouvez régler l'inclinaison de l'écran en fonction de vos préférences.

Ecran	Ecran TFT de 30,7 cm (12,1 pouces), 16 millions de couleurs, avec une résolution de 1 280 (horizontale) x 800 (verticale) pixels (WXGA). Les caractéristiques de l'écran varient en fonction du modèle. ■ Modèle avec écran numériseur : Les opérations qui s'affichent à l'écran peuvent être sélectionnées avec le stylet de Tablet PC livré avec l'ordinateur. ■ Modèle avec numériseur et écran tactile : Les opérations qui s'affichent à l'écran peuvent être sélectionnées avec le stylet de Tablet PC livré avec l'ordinateur.

Remarque légale (écran à cristaux liquides)

Pour plus d'informations sur l'écran LCD, consultez la section Remarques légales dans l'annexe G.

Contrôleur graphique	Le contrôleur graphique permet de tirer parti au maximum de l'affichage. Reportez-vous à la section *Contrôleur d'écran et mode d'affichage* de l'annexe B pour plus de détails.

Remarques légales (unité de traitement graphique « GPU »)

Pour plus d'informations sur le processeur graphique (« GPU »), consultez la section Remarques légales dans l'annexe G.

Son

Système audio	Le système sonore intégré prend en charge les enceintes internes et un microphone. Il permet de brancher un microphone externe et un casque sur les connecteurs appropriés.

Multimédia

Caméra Web	**La caméra Web** est un périphérique qui permet d'enregistrer des vidéos ou de prendre des photos directement à partir de l'ordinateur. Vous pouvez l'utiliser pour les discussions ou les conférences vidéo en conjonction avec un outil de communication, tel que **Windows Live Messenger**. Le logiciel **Toshiba Web Camera** permet d'ajouter différents effets à votre vidéo ou vos photos. Reportez-vous à la section *Caméra Web* du chapitre 4, *Concepts de base*.

Communications

Modem	Certains modèles sont équipés d'un modem intégré. Le modem interne permet d'échanger des données et des télécopies, et prend en charge les normes V.90 (V.92). Il est doté d'un connecteur permettant de le raccorder à une ligne téléphonique. Les normes V.90 et V.92 ne sont prises en charge qu'aux Etats-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en France, en Allemagne et en Australie. Ailleurs, seule la norme V.90 est prise en charge. La vitesse du transfert des données et des télécopies dépend de la qualité de la ligne téléphonique.
LAN	L'ordinateur prend en charge les cartes réseau Ethernet (10 mégabits par seconde, 10BASE-T), Fast Ethernet (100 mégabits par seconde, 100BASE-TX) et Gigabit Ethernet (1 000 mégabits par seconde, 1000BASE-T).
Bluetooth	Certains ordinateurs de cette série sont équipés des fonctionnalités Bluetooth. Cette technologie permet d'échanger sans câble des données entre des ordinateurs et des périphériques, des imprimantes et des téléphones portables. Lorsque cette fonctionnalité est activée, Bluetooth met en place un environnement personnel sans fil sûr et fiable, de façon simple et rapide.

Réseau sans fil	Certains modèles d'ordinateur de cette série sont équipés d'un module LAN sans fil compatible avec les systèmes LAN reposant sur la technologie radio d'étalement du spectre en séquence directe/Multiplexage en fréquence orthogonale et conforme à la norme IEEE 802.11.

Remarque légale (réseau sans fil)

Pour plus d'informations concernant les réseaux sans fil, consultez la section *Remarques légales* dans l'annexe G.

WAN sans fil	Certains ordinateurs de cette série sont équipés d'une carte pour réseau sans fil. Cette carte prend en charge la norme HSPA et autorise des communications plus rapides que les cartes réseau étendu sans fil précédentes.

Ultra Slim Bay

Ultra Slim Bay Modules	Ultra Slim Bay est une baie de lecteur permettant d'installer un disque optique et un deuxième disque dur.
Module de protection Ultra Slim Bay	Afin de réduire le poids, vous pouvez enlever le module Ultra Slim Bay et installer un capot de protection. Ce dernier est installé en standard sur certains modèles.

Fonctions spéciales

Les fonctions suivantes sont soit des fonctions spécifiques aux ordinateurs TOSHIBA, soit des fonctions évoluées qui simplifient leur utilisation.

Accédez à chaque fonction en utilisant les procédures suivantes.

*1 Pour accéder aux options d'alimentation, cliquez sur **Démarrer** -> **Panneau de configuration** -> **Système et sécurité** -> **Options d'alimentation**.

Bouton TOSHIBA Assist	Appuyez sur ce bouton pour activer une application. Lorsque l'ordinateur est éteint, en veille ou en hibernation, appuyez sur ce bouton pour démarrer l'ordinateur et lancer le programme.
Bouton TOSHIBA Presentation	Le bouton TOSHIBA Presentation reprend les fonctionnalités du bouton de connexion d'écran de Mobility Center.

Touches d'accès direct	Les touches d'accès direct correspondent à des combinaisons spécifiques de touches permettant de modifier rapidement la configuration du système, d'activer votre navigateur Internet et de contrôler le lecteur de CD, directement à partir du clavier.
Désactivation automatique de l'écran *1	Cette fonction met l'écran interne automatiquement hors tension lorsque le clavier est resté inactif pendant un certain temps. L'alimentation est rétablie dès qu'une touche est utilisée. Cela peut être spécifié dans les Options d'alimentation.
Arrêt automatique du disque dur *1	Cette fonction permet d'interrompre l'alimentation du disque dur lorsque ce dernier n'a pas été activé pendant une période spécifiée. L'alimentation est rétablie dès qu'une demande d'accès est transmise. Cela peut être spécifié dans les Options d'alimentation.
Mode de mise en veille automatique du système/veille prolongée *1	Cette fonction met automatiquement le système en veille ou en veille prolongée lorsqu'il n'y a pas de saisie ou d'accès aux périphériques à l'issue de la période spécifiée. Cela peut être spécifié dans les Options d'alimentation.
Bloc numérique intégré	Un bloc numérique de dix touches est intégré au clavier. Reportez-vous à la section *Bloc numérique intégré* du chapitre 5, *Clavier*, pour plus de détails sur l'utilisation du pavé numérique.
Mot de passe à la mise sous tension	Vous disposez de deux niveaux de sécurité par mot de passe, Responsable et Utilisateur, pour éviter toute utilisation indésirable de votre ordinateur.
Protection immédiate	Une touche d'accès direct spécifique verrouille automatiquement le système pour protéger les données.
Alimentation évoluée *1	Le système d'alimentation de l'ordinateur dispose d'un processeur dédié pour mesurer le niveau de la batterie et calculer l'autonomie disponible, ainsi que pour protéger les composants électroniques de toute condition anormale, par exemple une surtension en sortie de l'adaptateur. Cela peut être spécifié dans les Options d'alimentation.

Mode d'économie de la batterie *1	Cette fonction permet de configurer l'ordinateur pour économiser la batterie. Cela peut être spécifié dans les Options d'alimentation.
Mise sous/hors tension de l'écran *1	Cette fonction permet de mettre l'ordinateur hors tension de façon automatique dès que l'écran est fermé ou de le mettre de nouveau sous tension lors de l'ouverture de ce dernier. Cela peut être spécifié dans les Options d'alimentation.
Mise en veille prolongée en cas de batterie faible *1	Lorsque la charge de la batterie devient insuffisante, le système active le mode Veille prolongée, puis se met hors tension. Cela peut être spécifié dans les Options d'alimentation.
Refroidissement *1	Si la température de l'ordinateur dépasse un certain niveau, le ventilateur est activé ou la cadence de traitement est réduite afin d'éviter toute surchauffe. Cela peut être spécifié dans les Options d'alimentation.
Protection du disque dur TOSHIBA	Grâce au détecteur d'accélération, la fonction de protection du disque dur détecte les vibrations et les chocs, puis elle place la tête de lecture/écriture du disque dur à une position sûre afin de réduire les risques de dommages irrémédiables. Reportez-vous à la section *Fonction de protection du disque dur* du chapitre 4, *Concepts de base*, pour plus de détails.

- *La fonction de protection du disque dur ne garantit pas la protection absolue du disque dur.*
- *TOSHIBA HDD Protection ne peut pas être utilisé sur les modèles disposant de SSD.*

Verrouillage automatique du lecteur optique	Cette fonctionnalité verrouille de façon automatique le bouton d'éjection du disque lorsque l'ordinateur détecte une vibration ou tout autre choc lors du fonctionnement sur batterie. Cette fonction empêche l'ouverture du lecteur de disques, même si le bouton d'éjection est utilisé par inadvertance. Pour plus d'informations sur cette fonctionnalité, consultez la section *Verrouillage automatique du lecteur optique* du chapitre 4, *Concepts de base*.

Mode Veille prolongée	Cette fonction permet de mettre l'ordinateur hors tension sans fermer les logiciels. Le contenu de la mémoire principale est automatiquement enregistré sur le disque dur. Lorsque vous remettez l'ordinateur sous tension, vous pouvez reprendre votre travail là où vous l'aviez interrompu. Reportez-vous à la section *Mise hors tension* du chapitre 1, *Prise en main*, pour plus de détails.
Mode Veille	Si vous devez interrompre votre travail, vous pouvez mettre l'ordinateur hors tension sans fermer vos logiciels. Les données sont enregistrées dans la mémoire principale de l'ordinateur. Lorsque vous le remettez sous tension, vous pouvez reprendre votre travail là où vous l'aviez interrompu.
Fonction Veille et charge USB	Cette fonctionnalité permet de recharger des périphériques externes compatibles USB, tels que des téléphones ou des baladeurs MP3 en les branchant sur le port USB de l'ordinateur lorsque ce dernier est en mode Veille, Veille prolongée, voire même lorsqu'il est arrêté. Cette fonction est exploitée par l'utilitaire Veille et charge USB. Reportez-vous à la section *Utilitaire TOSHIBA Veille et charge USB* du chapitre 4, pour plus de détails, *Concepts de base*.

Remarques légales (fonction Veille et charge USB)

Pour plus d'informations sur la fonctionnalité Veille et charge USB, consultez la section Remarques légales de l'Annexe G.

Fonction Réactivation USB	Lorsque l'ordinateur est en mode Veille, cette fonction permet de le réactiver, en fonction des périphériques externes connectés aux ports USB. Par exemple, si une souris ou un clavier USB est connecté à un port compatible, le déplacement de la souris ou l'appui sur une touche du clavier « réactivent » l'ordinateur. La fonction de réactivation USB fonctionne uniquement sous Windows mais elle est opérationnelle avec tous les ports USB.

TOSHIBA PC Health Monitor	L'application TOSHIBA PC Health Monitor supervise en permanence un ensemble de fonctions système, telles que la consommation d'énergie, la santé de la batterie et le refroidissement du système, et vous tient informé. Cette application identifie les différents composants du système et leur numéro de série, et suit les activités correspondantes. Reportez-vous à l'annexe F, *TOSHIBA PC Health Monitor*.

TOSHIBA VAP (Value Added Package)

Cette section décrit la fonctionnalité TOSHIBA Component qui est installée sur l'ordinateur.

TOSHIBA Button Support	Cet utilitaire commande les fonctions de bouton suivantes sur l'ordinateur. ■ TOSHIBA Assist ■ TOSHIBA Presentation Vous pouvez changer l'application associée au bouton.
Utilitaire TOSHIBA Zooming	Cet utilitaire permet d'agrandir ou de réduire la taille des icônes sur le bureau, ou de modifier le facteur d'agrandissement dans certaines applications.
TOSHIBA PC Diagnostic Tool	L'utilitaire TOSHIBA PC Diagnostic affiche la configuration de base de l'ordinateur et permet de tester les fonctionnalités de certains périphériques intégrés.
Utilitaire TOSHIBA Password	L'utilitaire TOSHIBA Password sert à définir un mot de passe pour restreindre l'accès à votre ordinateur.
TOSHIBA Flash Cards	L'utilitaire TOSHIBA Flash Cards permet de modifier rapidement les fonctions système sélectionnées et de lancer des applications. ■ Touches d'accès direct ■ Fonction de lancement des utilitaires Toshiba
HW Setup	Ce programme permet de personnaliser la configuration matérielle de votre ordinateur afin de mieux tenir compte de vos méthodes de travail et des périphériques utilisés.

Accessibilité TOSHIBA	L'utilitaire TOSHIBA Accessibility permet aux personnes handicapées d'utiliser plus aisément les fonctions d'accès direct. Il permet de « bloquer » temporairement la touche **Fn**, de façon à pouvoir appuyer sur une touche de « fonction ». La touche **Fn** reste alors active jusqu'à ce que vous appuyiez sur une autre touche.

Extension TOSHIBA Tablet PC

Cette section décrit la fonctionnalité TOSHIBA Component qui est installée sur l'ordinateur. Pour accéder à ces composants, cliquez sur **Démarrer** -> **Tous les programmes** -> **TOSHIBA** -> **Tablet PC**.

Utilitaire TOSHIBA Rotation	Cet utilitaire regroupe les paramètres d'orientation pour les modes Bureau et Tablet PC. Vous pouvez définir quatre types d'orientation : ■ Paysage primaire ■ Portrait primaire ■ Paysage secondaire ■ Portrait secondaire Le paramètre par défaut du mode PC est Paysage primaire, tandis que pour le mode Tablet PC il s'agit de Portrait primaire.
Utilitaires TOSHIBA Accelerometer	Lorsque ces utilitaires sont activés, vous pouvez appeler le menu **Démarrer**, changer de fenêtre ou exécuter des applications spécifiques en secouant l'ordinateur verticalement ou horizontalement, en l'inclinant, etc.

Utilitaires et applications

Cette section décrit les utilitaires préinstallés sur l'ordinateur et indique comment y accéder. Pour plus de détails sur leur utilisation, reportez-vous à leur manuel en ligne, à leur fichier d'aide ou au fichier Lisez-moi.

TOSHIBA DVD PLAYER	Ce logiciel est livré avec ce produit pour lire les DVD vidéo. Reportez-vous à la section *TOSHIBA DVD PLAYER* du chapitre 4, pour plus de détails, *Concepts de base*.

Utilitaire de reconnaissance d'empreinte TOSHIBA	Cet ordinateur comporte un utilitaire de reconnaissance d'empreinte digitale. En lui associant un nom et un mot de passe, il est superflu d'entrer le mot de passe au clavier Il suffit alors de faire glisser le doigt sur le lecteur pour activer les fonctions suivantes : ■ Connexion à Windows et accès à une page d'accueil sécurisée par l'intermédiaire d'Internet Explorer. ■ Les fichiers et les dossiers peuvent être chiffrés et déchiffrés pour les protéger contre les accès non autorisés. ■ Désactiver l'économiseur d'écran protégé par mot de passe lorsque vous désactivez le mode Veille. ■ Authentification du mot de passe User (et, le cas échéant, du mot de passe de protection du disque dur) lorsque vous démarrez l'ordinateur (authentification au démarrage). ■ Connexion biométrique centralisée Reportez-vous à la section *Utilisation du lecteur d'empreintes* du chapitre 4, pour plus de détails, *Concepts de base*.
TOSHIBA Face Recognition	TOSHIBA Face Recognition (Reconnaissance faciale) utilise une bibliothèque de visages pour vérifier les données faciales des utilisateurs lorsqu'ils se connectent à Windows. Si la vérification aboutit, la session Windows s'ouvre de façon automatique. L'utilisateur peut alors éviter d'entrer un mot de passe ou tout autre équivalent, ce qui facilite le processus de connexion. Reportez-vous à la section *Utilisation de TOSHIBA Face Recognition* du chapitre 4, pour plus de détails, *Concepts de base*.
TOSHIBA Bluetooth	Ce logiciel permet de communiquer avec les périphériques Bluetooth distants (par exemple une imprimante ou un téléphone mobile).

Seuls les modèles équipés d'un module Bluetooth disposent de l'utilitaire de communication sans fil Bluetooth

TOSHIBA Assist	TOSHIBA Assist est une interface utilisateur graphique permettant d'accéder rapidement à des utilitaires et des applications qui facilitent l'utilisation et la configuration de l'ordinateur. Pour accéder à cet utilitaire, cliquez sur **Démarrer** -> **Tous les programmes** -> **TOSHIBA** -> **Utilities** -> **TOSHIBA Assist**
TOSHIBA ConfigFree	TOSHIBA ConfigFree est une suite d'utilitaires conçus pour faciliter le contrôle des périphériques de communication et des connexions réseau. Il permet également de détecter les problèmes de communication et de créer des profils pour faciliter la permutation entre différents emplacements ou réseaux de communication. Pour accéder à cet utilitaire, cliquez sur **Démarrer** -> **Tous les programmes** -> **TOSHIBA** -> **ConfigFree**.
TOSHIBA Mic Effect	TOSHIBA Mic Effect offre des fonctionnalités d'atténuation de l'écho et de correction spatiale. Pour plus d'instructions sur ce logiciel, reportez-vous à la section *Système audio* du chapitre 4, *Concepts de base*.
TOSHIBA eco Utility	Cet ordinateur dispose d'un mode « éco ». Ce mode ralentit légèrement les performances de certains périphériques pour réduire la consommation d'électricité. Vous pouvez réaliser des économies vsibles en l'utilisant de façon continue. L'utilitaire TOSHIBA eco permet de mesurer les économies d'énergie. De plus, il indique le cumul de la consommation totale et des économies d'énergie lors de l'utilisation quotidienne, hebdomadaire et mensuelle du mode éco. Vous pouvez suivre les économies d'énergie en appliquant le mode éco de façon continue. Pour accéder à cet utilitaire, cliquez sur **Démarrer** -> **Tous les programmes** -> **TOSHIBA** -> **Utilitaires** -> **Eco**.
TOSHIBA Disc Creator	Vous pouvez créer des CD/DVD sous plusieurs formats, dont les CD audio pour lecteurs de CD standard et les CD/DVD de données pour sauvegarder les fichiers et les dossiers de votre disque dur. Ce logiciel peut être utilisé sur un modèle comportant un lecteur de DVD Super Multi (Double couche) Kit II Ultra Slim Bay. Pour accéder à cet utilitaire, cliquez sur **Démarrer** -> **Tous les programmes** -> **TOSHIBA** -> **CD&DVD Applications** -> **Disc Creator**

Utilitaire TOSHIBA DVD-RAM	Cet utilitaire dispose d'une fonctionnalité de formatage physique et de protection contre la copie pour les DVD-RAM. Cet utilitaire fait partie du module de configuration de TOSHIBA Disc Creator. Pour accéder à cet utilitaire, cliquez sur **Démarrer** -> **Tous les programmes** -> **TOSHIBA** -> **CD&DVD Applications** -> **Utilitaire DVD-RAM**.
TOSHIBA HDD/SSD Alert	Cet utilitaire inclut un Assistant qui supervise l'état d'exploitation du lecteur de disque. Pour accéder à cet utilitaire, cliquez sur **Démarrer** -> **Tous les programmes** -> **TOSHIBA** -> **Utilitaires** -> **HDD SSD Alert**.
TOSHIBA Service Station	Cette application permet à votre ordinateur d'(identifier automatiquement les mises à jour logicielles de TOSHIBA ou toutes autres informations similaires et propres à votre ordinateurs et ses programmes. Lorsque cet utilitaire est activé, il communique de façon périodique une quantité limitée d'informations techniques sur le système, qui seront traitées en appliquant de façon stricte nos règles de protection de la confidentialité, ainsi que toutes les lois en vigueur dans ce domaine. Pour accéder à cet utilitaire, cliquez sur **Démarrer** -> **Tous les programmes** -> **TOSHIBA** -> **Utilitaires** -> **Service Station**
Centre de mobilité Windows	Mobility Center permet d'accéder rapidement à plusieurs paramètres de configuration mobiles en les regroupant dans une fenêtre unique. Par défaut, le système d'exploitation fournit huit titres, plus deux qui sont ajoutés à Mobility Center. ■ Verrouillage de l'ordinateur : Cette option permet de verrouiller l'ordinateur sans avoir à l'arrêter. Cette option correspond au faut de sélectionner **Verrouiller** dans le menu **Démarrer** (cliquez sur **Démarrer**, pointez sur la flèche ( ) et sélectionnez **Verrouiller** dans le menu). ■ TOSHIBA Assist : Permet d'ouvrir le programme TOSHIBA Assist **lorsque ce dernier est déjà installé sur votre ordinateur.**

Utilitaire TOSHIBA Tablet Access code Logon	Si un mot de passe Windows a été défini, vous pouvez vous connecter au système d'exploitation en signant manuellement dans la boîte de dialogue à l'aide du stylet pour Tablet PC. Pour accéder à cet utilitaire, cliquez sur **Démarrer** -> **Tous les programmes** -> **TOSHIBA** -> **Tablet PC** -> **Tablet Access code Logon**.
Utilitaire TOSHIBA Veille et charge USB	Cet utilitaire permet d'activer ou désactiver la fonctionnalité Veille et charge USB. Affiche l'emplacement des ports USB qui prennent en charge la fonction Veille et charge USB Sleep et affiche l'autonomie de la batterie. Pour démarrer cet utilitaire, cliquez sur **Démarrer** -> **Tous les programmes** -> **TOSHIBA** -> **Utilities** -> **Veille et charge USB**.
Trusted Platform Module (TPM)	Le module TPM est un périphérique de chiffrement du disque dur. Les programmes BIOS Setup et Infineon TPM Software Professional Package doivent être configurés pour pouvoir exploiter TPM.

Pour activer TPM à l'aide du programme BIOS Setup :

1. *Mettez votre ordinateur sous tension en appuyant sur la touche* **F2***. Lorsque* `TOSHIBA Leading Innovation>>>` *s'affiche, relâchez la touche* **F2***.*
2. *Définissez le paramètre* **TPM** *de la section* **Security** *(Contrôleur de sécurité) sur* **Enabled (Activer).**
3. *Appuyez sur la touche* **F10.**
4. *Appuyez sur la touche* **Y** *pour accepter les modifications. L'ordinateur va redémarrer.*

Pour modifier le paramètre **TPM** *lorsque le paramètre* **Hide TPM** *(Masquer TPM) est défini sur* **Yes***, sélectionnez simplement* **No***.*

Périphériques optionnels

Les périphériques optionnels élargissent les capacités de l'ordinateur et facilitent son utilisation. Cette section indique comment connecter ou installer les périphériques suivants :

Pour connecter des périphériques facultatifs (tels qu'un périphérique USB ou un écran externe) à l'ordinateur, vérifiez la forme et l'orientation du connecteur avant de vous connecter.

Cartes/mémoire

- ExpressCard
- Emplacement de support Bridge
  - Carte Secure Digital (SD),
    (carte mémoire SD, SDHC, miniSD, microSD)
  - Memory Stick
    (Memory Stick, Memory Stick PRO, Memory Stick PRO Duo)
  - Carte xD picture
  - Carte MultiMedia
- Module mémoire supplémentaire

Périphériques

- Kit disque dur SATA
- Adaptateur de disque dur pour emplacement Ultra Slim Bay.
- Moniteur externe
- Kit lecteur de disquettes USB
- eSATA
- i.LINK (IEEE1394)
- Réplicateur de ports TOSHIBA Express Port Replicator

Autres

- Prise de sécurité

ExpressCard

L'ordinateur est équipé d'un emplacement pour cartes ExpressCard pouvant accueillir une carte de type II. Vous pouvez installer n'importe quelle carte ExpressCard répondant aux normes industrielles (fabriquée par TOSHIBA ou tout autre fournisseur). L'emplacement prend en charge la connexion à chaud et utilise l'interface PCI-Express qui autorise la lecture et l'écriture de données à une vitesse maximale théorique de 2,5 Gbits/s.

Insertion d'une carte ExpressCard

La fonction d'installation à chaud de Windows permet d'installer des cartes ExpressCard lorsque l'ordinateur est sous tension.

N'installez pas de carte ExpressCard lorsque l'ordinateur est en mode Veille ou Veille prolongée, car certaines cartes risquent de ne pas fonctionner correctement.

Pour installer une carte ExpressCard, suivez les étapes ci-dessous :

1. Appuyez sur le bouton d'éjection de la carte de protection pour la faire ressortir.
2. Retirez la carte de protection.
3. Insérez la carte dans l'emplacement pour carte ExpressCard, sur le côté de l'ordinateur.
4. Appuyez doucement sur la carte ExpressCard pour assurer la connexion.

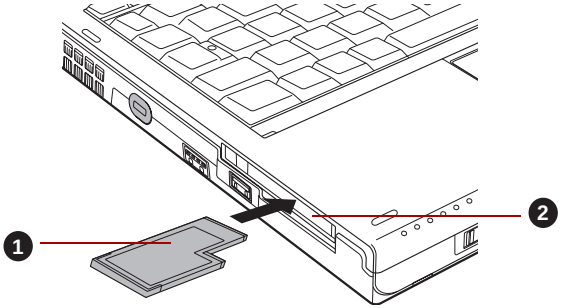

1. ExpressCard 2. Emplacement de carte ExpressCard

Illustration 3-1 Insertion d'une carte ExpressCard

5. Après avoir installé une carte ExpressCard, consultez la documentation de la carte et vérifiez que votre configuration de Windows est appropriée.

Retrait d’une carte ExpressCard

Pour extraire une carte ExpressCard, suivez les étapes ci-dessous :

1. Cliquez sur l’icône **Retirer le périphérique en toute sécurité** située dans la barre des tâches de Windows.
2. Pointez sur **ExpressCard** et cliquez avec le bouton gauche du Touch Pad.
3. Appuyez sur le bouton d’éjection de la carte ExpressCard pour la faire ressortir.
4. Saisissez la carte ExpressCard et retirez-la.

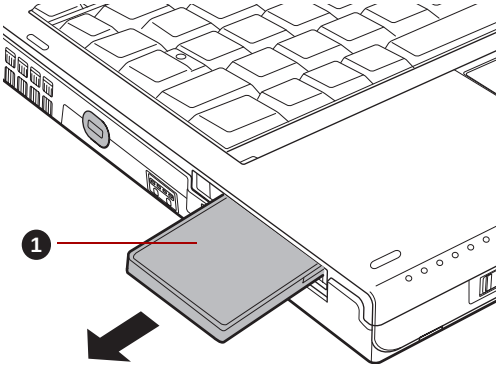

1. ExpressCard

Illustration 3-2 Retrait d’une carte ExpressCard

5. Insérez la carte factice dans l’emplacement ExpressCard pour protéger ce dernier.

Lorsque vous n’utilisez pas de carte ExpressCard, insérez une carte de protection.

Emplacement de support Bridge

L'ordinateur possède un emplacement Bridge Media qui peut recevoir diverses cartes mémoire de capacités variables. Elles permettent de transférer facilement des données en provenance de périphériques (caméscopes numériques, assistants personnels, etc.).

- *Veillez à protéger l'emplacement Bridge media. Ne tentez pas d'insérer des objets métalliques, tels que des vis, des agrafes et des trombones, à l'intérieur de l'ordinateur ou du clavier. Tout objet métallique peut créer un court-circuit et provoquer des dommages à l'ordinateur ou un incendie, et ainsi entraîner des lésions graves.*
- *Memory Stick Duo n'est pas compatible avec l'emplacement Bridge media. N'insérez pas de module Memory Stick Duo dans cet emplacement, car vous risquez de ne pas pouvoir le retirer. Les cartes mémoire risquent d'être endommagées si vous utilisez un support mémoire non pris en charge.*

- *L'emplacement Bridge media est compatible avec les cartes suivantes :*
  - *Carte Secure Digital (SD), (carte mémoire SD, SDHC, miniSD, microSD)*
  - *Memory Stick (Memory Stick, Memory Stick PRO, Memory Stick PRO Duo)*
  - *Carte xD picture*
  - *Carte MMC (MultiMediaCard)*
- *Vous devez avoir recours à un adaptateur pour les cartes miniSD/microSD.*
- *Vous devez également utiliser un adaptateur pour les modules Memory Stick PRO Duo.*
- *Le bon fonctionnement des cartes mémoires n'est pas contrôlé systématiquement. Il n'est donc pas garanti à 100 %.*
- *L'emplacement ne supporte pas les fonctions Magic Gate.*

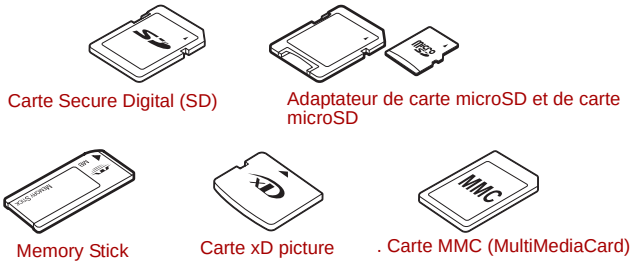
Carte Secure Digital (SD)
Adaptateur de carte microSD et de carte microSD
Memory Stick
Carte xD picture
. Carte MMC (MultiMediaCard)

Illustration 3-3 Exemples de supports mémoire

Carte mémoire

Cette section regroupe les informations de sécurité indispensables pour la manipulation de votre support mémoire.

Points importants concernant votre carte mémoire SD/SDHC

Les cartes mémoire SD/SDHC sont compatibles avec la technologie SDMI (Secure Digital Music Initiative), destinée à empêcher toute copie ou lecture illégale de musique numérique. C'est la raison pour laquelle vous ne pouvez ni copier ni reproduire un document protégé sur un autre ordinateur ou périphérique. Vous pouvez uniquement utiliser la reproduction d'un matériel protégé par copyright pour votre usage personnel.

Vous trouverez ci-dessous une explication permettant de distinguer les cartes mémoire SD des cartes mémoire SDHC.

- Les cartes SD et SDHC ont la même forme.
- Par contre leur logo est différent, ce qui doit être vérifié lors de l'achat.

- *Logo de la carte mémoire SD : (SD).*
- *Logo des cartes mémoire SDHC : (SDHC).*

- La capacité maximale des cartes mémoire SD est de 2 Go. La capacité maximale des cartes mémoire SDHC est de 32 Go.

Type de carte	Capacités
SD	8, 16, 32, 64, 128, 256 ou 512 Mo, 1 ou 2 Go
SDHC	4, 8, 16 ou 32 Go

Format du module mémoire

Les nouvelles cartes sont formatées en fonction de normes spécifiques. Si vous devez formater à nouveau une carte mémoire, utilisez un périphérique prenant en charge les cartes mémoire.

Formatage d'une carte mémoire SD/SDHC

Les cartes SD/SDHC sont vendues préformatées conformément aux normes qui s'appliquent. Si vous formatez à nouveau une carte mémoire SD/SDHC, utilisez un appareil qui utilise ce type de carte, tel qu'un appareil photo numérique ou un baladeur MP3, et non pas la commande de formatage de Windows.

Si vous devez formater l'ensemble de la carte mémoire, incluez la zone protégée. Vous devez disposer des autorisations adéquates pour contourner le système de protection contre la copie.

Entretien des supports de données

Observez les précautions suivantes lors de la manipulation de la carte.

Entretien des cartes

- Ne tordez ou ne pliez pas les cartes.
- Ne mettez pas les cartes en contact avec des liquides, ne les stockez pas dans des endroits humides et ne les laissez pas à proximité de conteneurs de liquides.
- Ne touchez pas la partie métallique de la carte, ne renversez pas de liquides dessus et veillez à ce qu'elle reste propre.
- Replacez la carte dans son boîtier après usage.
- La carte est conçue de telle sorte qu'elle peut être insérée d'une seule manière. N'essayez pas de forcer la carte à entrer dans l'emplacement.
- Assurez-vous que la carte est insérée correctement dans son emplacement. Appuyez sur la carte jusqu'à ce que vous entendiez un déclic.

Entretien de la carte d'extension mémoire

- Verrouillez la carte si vous ne souhaitez pas l'utiliser pour enregistrer des données.
- Les cartes mémoire ont une durée de vie limitée. Il est donc important de sauvegarder les données importantes.
- N'enregistrez pas sur une carte lorsque le niveau de la batterie est faible. Une alimentation insuffisante pourrait affecter la précision de la transcription.
- Ne retirez pas la carte lorsqu'une procédure de lecture/écriture est en cours.

Pour plus d'informations sur l'utilisation des cartes d'extension mémoire, consultez les manuels qui accompagnent les cartes.

Protection en écriture

Les supports mémoire suivants disposent d'une fonction de protection en écriture.

- Carte SD (carte mémoire SD, carte mémoire SDHC)
- Memory Stick (Memory Stick, Memory Stick PRO, Memory Stick PRO Duo)
- Carte MMC (MultiMediaCard)

Verrouillez la carte si vous ne souhaitez pas l'utiliser pour enregistrer des données.

Insertion d'un module mémoire

Ces instructions s'appliquent à tous les types de cartes mémoire pris en charge. Pour insérer un module mémoire, procédez de la façon suivante :

1. Orientez la carte de façon à ce que le connecteur (partie métallique) soit orienté vers le bas.
2. Insérez le module mémoire dans l'emplacement Bridge Media, sur le côté de l'ordinateur.
3. Appuyez doucement sur le module pour assurer la connexion.

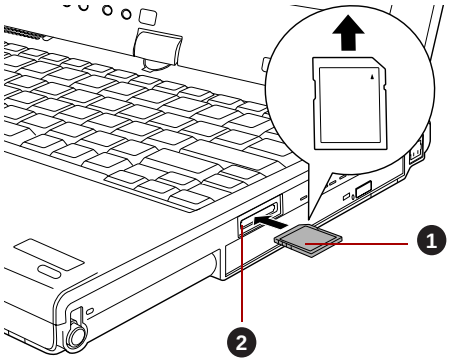

1. Carte mémoire 2. Emplacement de support Bridge

Illustration 3-4 Insertion d'un module mémoire

- *Assurez-vous que la carte mémoire est orientée correctement avant de l'insérer. Si vous insérez la carte à l'envers, vous risquez de ne plus pouvoir la retirer.*
- *Ne touchez jamais les contacts métalliques d'une carte mémoire. Sinon, vous risquez d'exposer la zone de stockage à de l'électricité statique et de détruire des données.*
- *Ne mettez pas l'ordinateur hors tension ou n'activez pas le mode Veille ou Veille prolongée lorsque les fichiers sont en cours de copie. Sinon, vous risquez de perdre des données.*

Retrait d'un module mémoire

Ces instructions s'appliquent à tous les types de cartes mémoire pris en charge. Pour extraire un module mémoire, suivez les étapes ci-dessous :

1. Cliquez sur l'icône **Retirer le périphérique en toute sécurité** située dans la barre des tâches de Windows.
2. Pointez sur le **support mémoire** et cliquez avec le bouton gauche du Touch Pad.
3. Appuyez sur le support mémoire de la carte pour le faire ressortir.

4. Saisissez la carte et retirez-la.

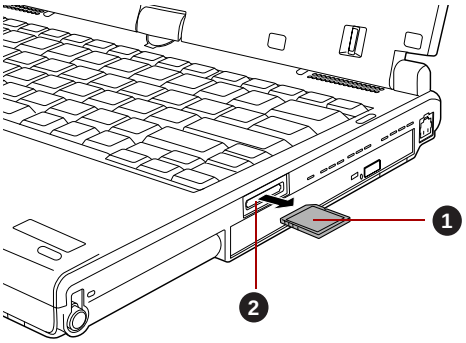

1. Carte mémoire 2. Emplacement de support Bridge

Illustration 3-5 Retrait d'une carte mémoire

- *Assurez-vous que le voyant Emplacement de support* **Bridge** *est éteint avant de retirer le module ou de mettre l'ordinateur hors tension. Si vous enlevez le module mémoire ou mettez l'ordinateur hors tension pendant que l'ordinateur accède au module, vous risquez de perdre des données ou d'endommager le module.*
- *N'insérez pas de carte mémoire lorsque l'ordinateur est en mode Veille ou Veille prolongée. L'ordinateur risque de devenir instable ou vous risquez d'effacer des données du module mémoire.*
- *Ne retirez pas le module miniSD/microSD tout en laissant sont adaptateur dans l'emplacement Bridge Media.*

Module mémoire supplémentaire

Cet ordinateur est équipé de deux emplacements pour modules mémoire : l'emplacement A qui se trouve sous le clavier et l'emplacement B, sous l'ordinateur.

Vous pouvez installer un module mémoire supplémentaire dans l'emplacement mémoire de votre ordinateur de façon à augmenter la quantité de mémoire vive. Cette section explique comment installer et retirer un module mémoire.

- *Placez un tapis sous l'ordinateur afin d'éviter de rayer ou endommager la surface de celui-ci lors du remplacement du module mémoire. Veillez à utiliser une protection qui ne génère pas d'électricité statique.*
- *Lorsque vous installez ou supprimez un module mémoire, veillez à ne pas toucher les composants internes de l'ordinateur.*

- *Utilisez exclusivement des modules mémoire approuvés par TOSHIBA.*
- *N'essayez pas d'installer ou de retirer un module mémoire dans les cas suivants.*
  a. *L'ordinateur est sous tension.*
  b. *L'ordinateur a été arrêté à l'aide du mode Veille ou Veille prolongée.*
  c. *La fonction Wake-up on LAN est activée.*
  d. *Le commutateur de communication sans fil est en position marche.*
- *Veillez à ne pas laisser tomber de vis ou tout autre objet externe dans l'ordinateur. Sinon, risque de dysfonctionnement ou de court-circuit.*
- *Le module mémoire supplémentaire est un composant haute précision qui peuvent être détruit par l'électricité statique. Dans la mesure où le corps humain peut transmettre de l'électricité statique, il est important de s'en décharger avant de toucher ou installer un module mémoire. Pour ce faire, il suffit de toucher un objet métallique avec les mains nues.*

Aspects essentiels des erreurs de mémoire vive

Si vous installez un module mémoire qui n'est pas compatible avec l'ordinateur, le voyant d'**alimentation** clignote (toutes les demi-secondes) de la façon suivante ;

- Erreur uniquement dans l'emplacement A : deux clignotements en orange, un en vert.
- Erreur uniquement dans l'emplacement B : plusieurs clignotements en orange, puis deux en vert.
- Erreur dans les emplacements A et B : deux clignotements rapides en orange, puis deux en vert.

Dans tous les cas, éteignez l'ordinateur et retirez le ou les modules incompatibles.

Utilisez un tournevis cruciforme pour enlever ou serrer les vis. Si la tête du tournevis est trop grande ou trop petite elle risque endommager les vis

Installation d'un module mémoire (Connecteur A)

Pour installer un module mémoire, procédez comme suit :

1. Sélectionnez le mode Démarrage avant de mettre l'ordinateur hors tension. Assurez-vous que le voyant **Alimentation** est éteint (reportez-vous à la section *Mise hors tension* du chapitre 1, *Prise en main*, si nécessaire).
2. Déconnectez l'adaptateur secteur et tous les câbles de l'ordinateur.
3. Retournez l'ordinateur et enlevez la batterie (reportez-vous à la section *Remplacement de la batterie principale* du chapitre 6, *Alimentation et modes de mise sous tension*, si nécessaire).
4. Retournez votre ordinateur.
5. Ouvrez l'écran, de façon à ce que ce dernier soit orienté vers le haut.

6. Faites glisser un doigt sous une encoche située à l'extrémité du support du clavier et soulevez pour dégager les taquets et enlever le support de clavier.
7. Enlevez les deux vis fixant le clavier.

Utilisez un tournevis cruciforme de taille 0.

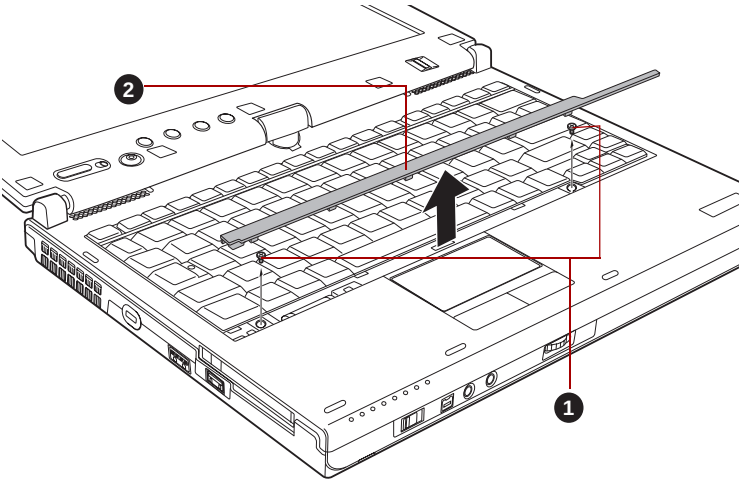

1. Vis 2. Support du clavier

Illustration 3-6 Retrait du support du clavier et retrait des deux vis

8. Soulevez l'arrière du clavier, faites-le tourner vers vous et posez le côté comportant les touches sur le repose-mains.

- *Ne tentez pas d'insérer des objets métalliques, tels que des vis, des agrafes et des trombones, à l'intérieur de l'ordinateur ou du clavier. Tout objet métallique peut créer un court-circuit et provoquer des dommages à l'ordinateur ou un incendie, et ainsi entraîner des lésions graves.*
- *Lorsque vous déplacez le clavier vers l'avant, ne touchez pas les touches. vous risqueriez de la désaligner. Tenez le clavier par ses côtés, puis posez-le doucement sur le repose-mains.*
- *Le clavier est connecté à l'ordinateur par un câble plat. Veillez à ne pas tirer sur ce câble en soulevant le clavier. N'essayez pas de le déconnecter.*

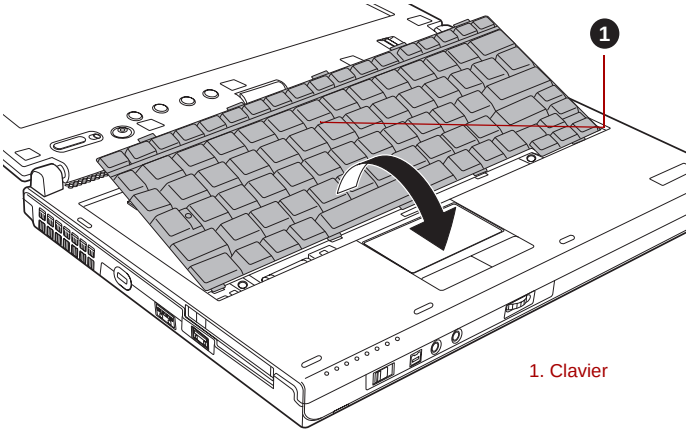

Illustration 3-7 Faites pivoter le clavier

9. Enlevez les deux vis et enlevez le capot du module mémoire.

Utilisez un tournevis cruciforme de taille 1.

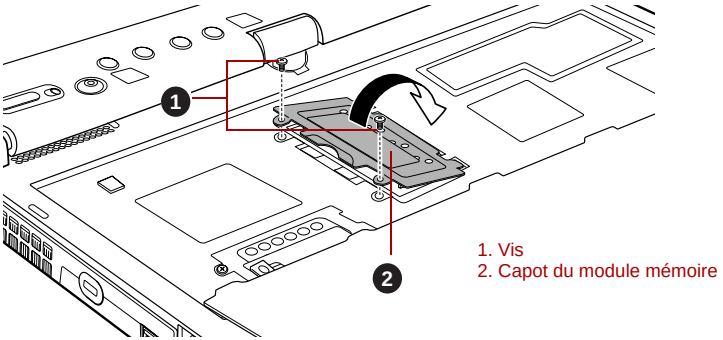

Illustration 3-8 Retrait du couvercle du module mémoire

10. Alignez les encoches du module mémoire sur ceux du connecteur, placez le module à un angle de 45° environ, appuyez doucement sur le module pour l'insérer, jusqu'à ce que les taquets se mettent en place avec un déclic.

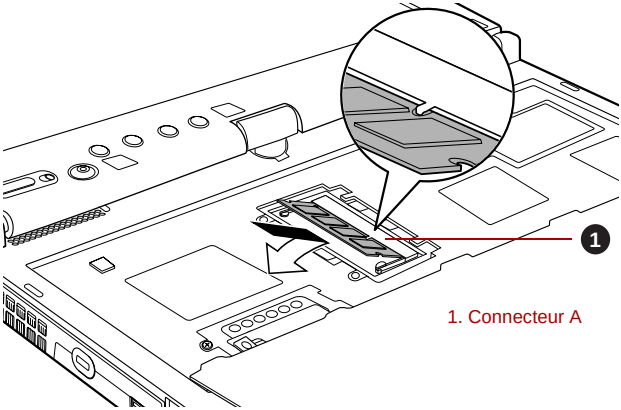

Illustration 3-9 Installation d'un module mémoire

- *Ne tentez pas d'insérer des objets métalliques, tels que des vis, des agrafes et des trombones, à l'intérieur de l'ordinateur ou du clavier. Tout objet métallique peut créer un court-circuit et provoquer des dommages à l'ordinateur ou un incendie, et ainsi entraîner des lésions graves.*
- *Ne touchez pas les connecteurs du module mémoire ou de l'ordinateur. Les débris ou poussières déposés sur les connecteurs risquent d'entraîner des dysfonctionnements.*
- *Le capot du module mémoire reste chaud pendant un certain temps après l'arrêt de l'ordinateur. Procédez avec précautions.*

- *L'emplacement A est réservé à la mémoire principale. L'emplacement B est destiné aux modules mémoire. Si vous n'installez qu'un seul module, utilisez le connecteur A.*
- *Lors de l'insertion ou du retrait de modules mémoire, utilisez l'emplacement correct (A ou B).*
- *Alignez les encoches du module mémoire sur les pinces de fixation du connecteur et insérez fermement le module. En cas de difficulté d'installation du module mémoire, écartez doucement les pinces de fixation du bout des doigts Tenez le module mémoire par ses bords gauche et droit, les bords comportant l'encoche.*

11. Remettez en place le capot du module mémoire et serrez les deux vis.

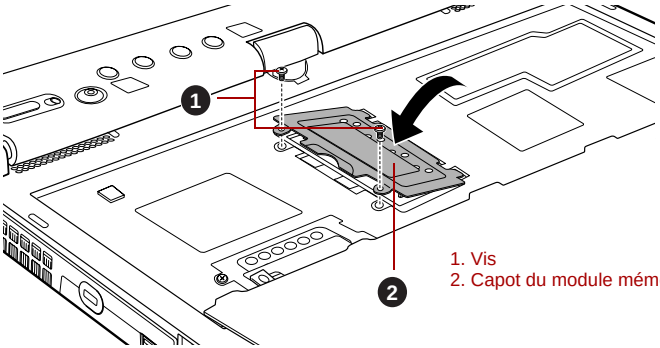

Illustration 3-10 Retrait du capot du module mémoire

12. Insérez les taquets, de la partie avant du clavier, dans les encoches correspondantes et installez le clavier.

Lorsque vous installez le clavier, vérifiez les connexions si le câble plat du clavier a été déconnecté.

13. Fixez le clavier avec les deux vis retirées lors de la procédure de démontage.

Veillez à réutiliser toutes les vis retirées au point 7. Assurez-vous qu'aucune vis n'est tombée dans l'ordinateur. Assurez-vous qu'aucun corps étranger n'a été introduit dans l'ordinateur.

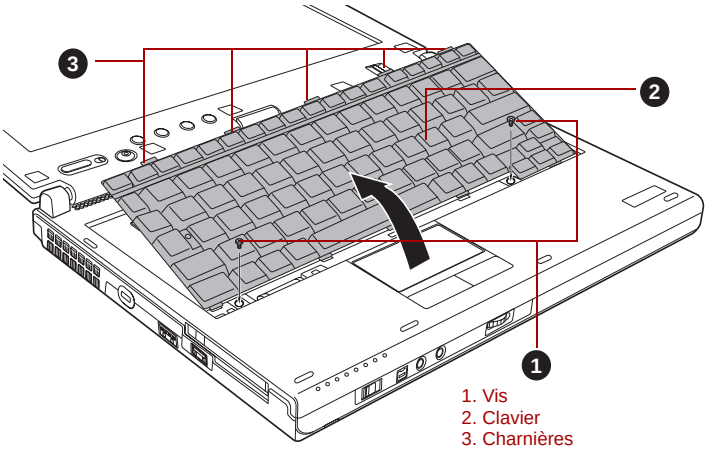

Illustration 3-11 Remise en place du clavier

14. Replacez le support du clavier et appuyez pour engager les taquets.
15. Installez la batterie. Reportez-vous à la section *Remplacement de la batterie principale* du chapitre 6, *Alimentation et modes de mise sous tension*, pour plus de détails.

16. Retournez votre ordinateur.
17. Mettez l'ordinateur sous tension et assurez-vous que la mémoire supplémentaire a été détectée. Pour le vérifier, cliquez sur **Démarrer** -> **Panneau de configuration** -> **Système et sécurité** -> icône **Système**.

Retrait d'un module mémoire (Connecteur A)

Le connecteur A est réservé à la mémoire principale. Le connecteur B est réservé à la mémoire étendue. Si vous n'installez qu'un seul module, utilisez le connecteur A.

Suivez les étapes ci-dessous pour retirer un module mémoire :

1. Sélectionnez le mode Démarrage avant de mettre l'ordinateur hors tension. Assurez-vous que le voyant **Alimentation** est éteint (reportez-vous à la section *Mise hors tension* du chapitre 1, *Prise en main*, si nécessaire).
2. Déconnectez l'adaptateur secteur et tous les câbles de l'ordinateur.
3. Retournez l'ordinateur et enlevez la batterie (reportez-vous à la section *Remplacement de la batterie principale* du chapitre 6, *Alimentation et modes de mise sous tension*, si nécessaire).
4. Suivez les étapes 4 à 9 de la section *Installation d'un module mémoire (Connecteur A)* pour accéder au module mémoire.
5. Appuyez sur les pinces de fixation pour les désengager. Un ressort pousse l'une des extrémités du module vers le haut.
6. Saisissez le module par les côtés et retirez-le.

- *Si l'ordinateur fonctionne depuis longtemps, les modules mémoire et les circuits se trouvant à proximité seront chauds. Dans ce cas, attendez qu'ils refroidissent avant de les remplacer. faute de quoi vous risquez de vous brûler.*
- *Ne touchez pas les connecteurs du module mémoire ou de l'ordinateur. Les débris ou poussières déposés sur les connecteurs risquent d'entraîner des dysfonctionnements.*

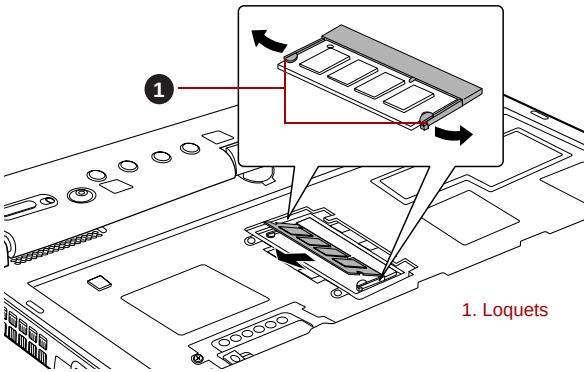

Illustration 3-12 Retrait d'un module mémoire

7. Tournez le clavier pour le remettre en place et fixez le support de clavier comme décrit précédemment.
8. Installez la batterie. Reportez-vous à la section *Remplacement de la batterie principale* du chapitre 6, *Alimentation et modes de mise sous tension*, pour plus de détails.
9. Retournez votre ordinateur.

Installation d'un module mémoire (Connecteur B)

Pour installer un module mémoire, procédez comme suit :

1. Sélectionnez le mode Démarrage avant de mettre l'ordinateur hors tension. Assurez-vous que le voyant **Alimentation** est éteint (reportez-vous à la section *Mise hors tension* du chapitre 1, *Prise en main*, si nécessaire).
2. Déconnectez l'adaptateur secteur et tous les câbles de l'ordinateur.
3. Fermez l'écran.

Assurez-vous que l'écran est fermé en mode Bureau avant de retourner l'ordinateur.

4. Retournez l'ordinateur et enlevez la batterie (reportez-vous à la section *Remplacement de la batterie principale* du chapitre 6, *Alimentation et modes de mise sous tension*, si nécessaire).
5. Desserrez la vis qui maintient le capot des modules mémoire. Elle est solidaire du capot et ne peut être perdue.

Utilisez un tournevis cruciforme de taille 1.

6. Glissez votre ongle ou un objet fin sous le capot et soulevez-le.

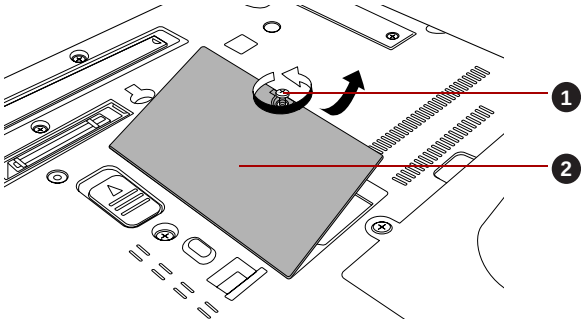

1. Vis 2. Capot du module mémoire

Illustration 3-13 Retrait du couvercle du module mémoire

7. Alignez les encoches du module mémoire sur ceux du connecteur, placez le module à un angle de 45° environ, appuyez doucement sur le module pour l'insérer, jusqu'à ce que les taquets se mettent en place avec un déclic.

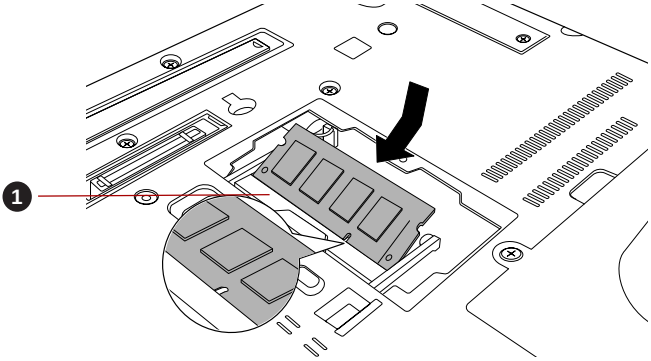

1. Connecteur B

Illustration 3-14 Pose du module mémoire

- *Ne tentez pas d'insérer des objets métalliques, tels que des vis, des agrafes et des trombones, à l'intérieur de l'ordinateur. Tout objet métallique peut créer un court-circuit et provoquer des dommages à l'ordinateur ou un incendie, et ainsi entraîner des lésions graves.*
- *Ne touchez pas les connecteurs du module mémoire ou de l'ordinateur. Les débris ou poussières déposés sur les connecteurs risquent d'entraîner des dysfonctionnements.*

Alignez les encoches du module mémoire sur les pinces de fixation du connecteur et insérez fermement le module. En cas de difficulté d'installation du module mémoire, écartez doucement les pinces de fixation du bout des doigts

Tenez le module mémoire par ses bords gauche et droit, les bords comportant l'encoche.

8. Replacez le couvercle du module mémoire et fixez-le à l'aide d'une vis.

Assurez-vous de bien fermer le capot.

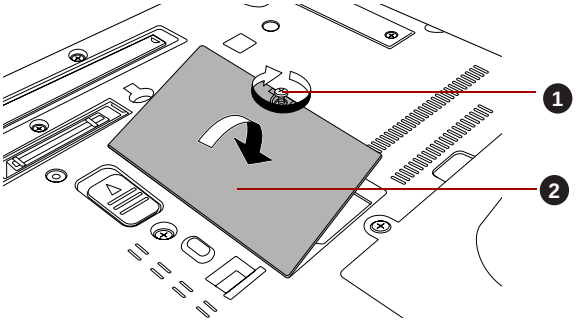

1. Vis 2. Capot du module mémoire

Illustration 3-15 Retrait du capot du module mémoire

9. Installez la batterie. Si nécessaire, consultez la section *Remplacement de la batterie principale* du chapitre 6, *Alimentation et modes de mise sous tension*.
10. Retournez votre ordinateur.
11. Mettez l'ordinateur sous tension et assurez-vous que la mémoire supplémentaire a été détectée. Pour le vérifier, cliquez sur **Démarrer** -> **Panneau de configuration** -> **Système et sécurité** -> **Système**.

Retrait d'un module mémoire (Connecteur B)

Suivez les étapes ci-dessous pour retirer un module mémoire :

1. Sélectionnez le mode Démarrage avant de mettre l'ordinateur hors tension. Assurez-vous que le voyant **Alimentation** est éteint (reportez-vous à la section *Mise hors tension* du chapitre 1, *Prise en main*, si nécessaire).
2. Déconnectez l'adaptateur secteur et tous les câbles de l'ordinateur.
3. Fermez l'écran.

Assurez-vous que l'écran est fermé en mode Bureau avant de retourner l'ordinateur.

4. Retournez l'ordinateur et enlevez la batterie (reportez-vous à la section *Remplacement de la batterie principale* du chapitre 6, *Alimentation et modes de mise sous tension*, si nécessaire).
5. Desserrez la vis qui maintient le capot des modules mémoire. Elle est solidaire du capot et ne peut être perdue.
6. Glissez votre ongle ou un objet fin sous le capot et soulevez-le.
7. Appuyez sur les pinces de fixation pour les désengager. Un ressort fait alors remonter l'une des extrémités du module.

8. Saisissez le module par les côtés et retirez-le.

- *Si l'ordinateur fonctionne depuis longtemps, les modules mémoire et les circuits se trouvant à proximité seront chauds. Dans ce cas, attendez qu'ils refroidissent avant de les remplacer. faute de quoi vous risquez de vous brûler.*
- *Ne touchez pas les connecteurs du module mémoire ou de l'ordinateur. Les débris ou poussières déposés sur les connecteurs risquent d'entraîner des dysfonctionnements.*

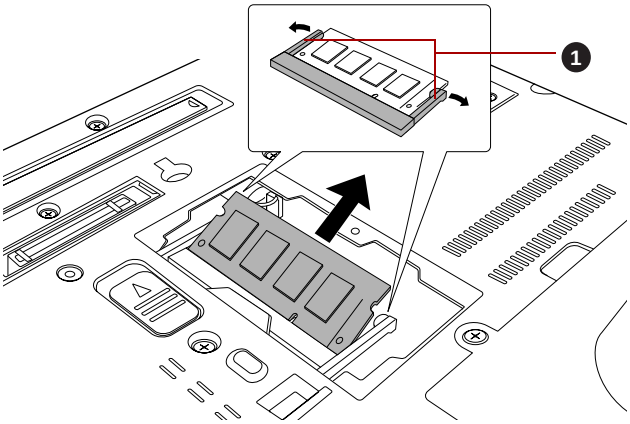

1. Loquets

Illustration 3-16 Retrait d'un module mémoire

9. Replacez le couvercle du module mémoire et fixez-le à l'aide d'une vis.

Assurez-vous de bien fermer le capot.

10. Installez la batterie. Si nécessaire, consultez la section *Remplacement de la batterie principale* du chapitre 6, *Alimentation et modes de mise sous tension*.
11. Retournez votre ordinateur.

Kit disque dur SATA

Un disque dur supplémentaire permet de transporter les données sans avoir à transporter l'ordinateur.

Le kit de disque dur (Serial-ATA) peut remplacer le disque dur interne de l'ordinateur ou être connecté à l'adaptateur de disque dur Ultra Slim Bay.

Certains modèles sont équipés d'un adaptateur de disque dur Ultra Slim Bay II.

Utilisez un tournevis cruciforme pour enlever ou serrer les vis. Si la tête du tournevis est trop grande ou trop petite elle risque endommager les vis

Retrait du disque dur

Pour retirer un disque dur, suivez la procédure ci-après :

1. Sélectionnez le mode Démarrage avant de mettre l'ordinateur hors tension. Assurez-vous que le voyant **Alimentation** est éteint (reportez-vous à la section *Mise hors tension* du chapitre 1, *Prise en main*, si nécessaire).
2. Déconnectez l'adaptateur secteur et tous les câbles de l'ordinateur.
3. Fermez l'écran.

Assurez-vous que l'écran est fermé en mode Bureau avant de retourner l'ordinateur.

4. Retournez l'ordinateur et enlevez la batterie (reportez-vous à la section *Remplacement de la batterie principale* du chapitre 6, *Alimentation et modes de mise sous tension*, si nécessaire).
5. Desserrez les deux vis de fixation du capot du disque dur.
6. Enlevez le capot en le soulevant.

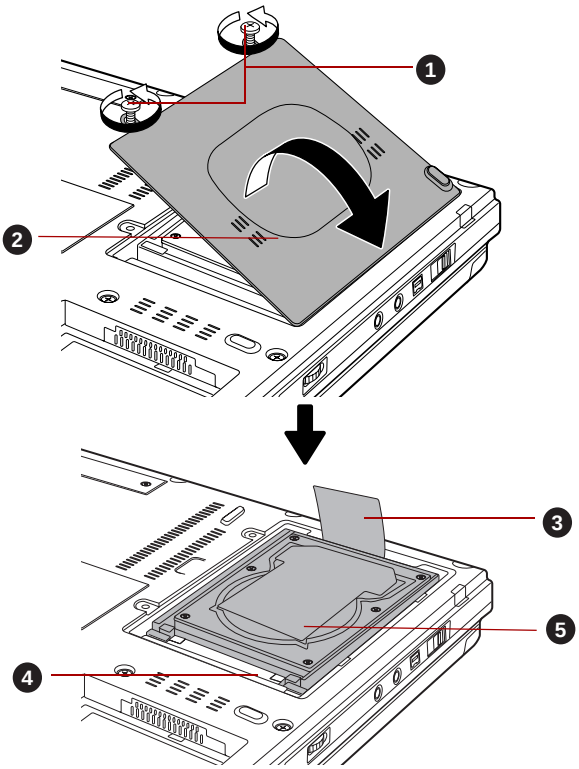

1. Vis
2. Capot de disque dur
3. Poignée en plastique
4. Connecteur
5. Disque dur

Illustration 3-17 Retrait du capot de disque dur

7. Suivez les instructions ci-dessous pour extraire le disque dur comme sur l'illustration.

Ne tentez pas d'insérer des objets métalliques, tels que des vis, des agrafes et des trombones, à l'intérieur de l'ordinateur. Tout objet métallique peut créer un court-circuit et provoquer des dommages à l'ordinateur ou un incendie, et ainsi entraîner des lésions graves.

a. Tenez l'onglet en plastique et soulevez-le doucement pour incliner le disque dur. Ne tirez pas sur le câble.

b. Saisissez le connecteur par les bords d'une main et les côtés du disque dur de l'autre main.

c. Maintenez le disque dur fermement et rdégagez-le du connecteur. Veillez à ne pas tirer sur les câbles du connecteur lors de l'extraction du disque dur.

- *Veillez à tenir le disque dur par ses flancs lorsque vous le retirez ou l'installez.*
- *Ne tirez pas sur les câbles du connecteur lors de l'extraction ou de l'installation du disque dur.*

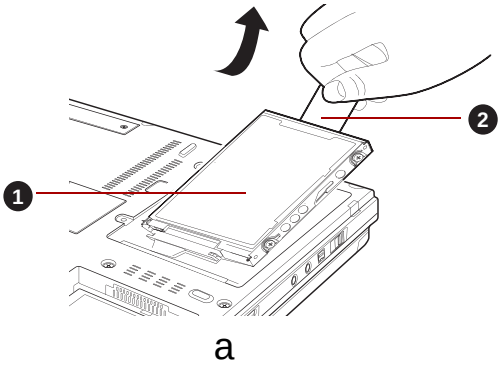

a

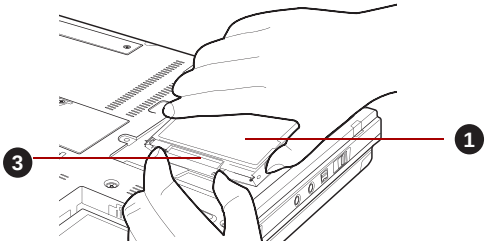

b

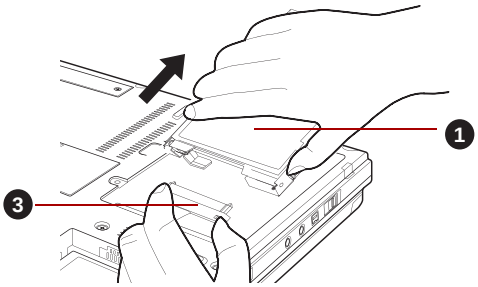

c

1. Disque dur
2. Poignée en plastique
3. Connecteur

Illustration 3-18 Retrait du disque dur

Installation du disque dur

Pour installer un disque dur, suivez la procédure ci-après :

1. Saisissez le connecteur par les bords d'une main et les côtés du disque dur de l'autre main.
2. Reliez le disque dur au connecteur correspondant. Vérifiez qu'ils sont connectés fermement. Veillez à ne pas tirer sur les câbles du connecteur lors de l'installation du disque dur.

- *Veillez à tenir le disque dur par ses flancs lorsque vous le retirez ou l'installez.*
- *Ne tirez pas sur les câbles du connecteur lors de l'extraction ou de l'installation du disque dur.*

3. Une fois le connecteur connecté, placez le disque dur en position de stockage.

Ne tentez pas d'insérer des objets métalliques, tels que des vis, des agrafes et des trombones, à l'intérieur de l'ordinateur. Tout objet métallique peut créer un court-circuit et provoquer des dommages à l'ordinateur ou un incendie, et ainsi entraîner des lésions graves.

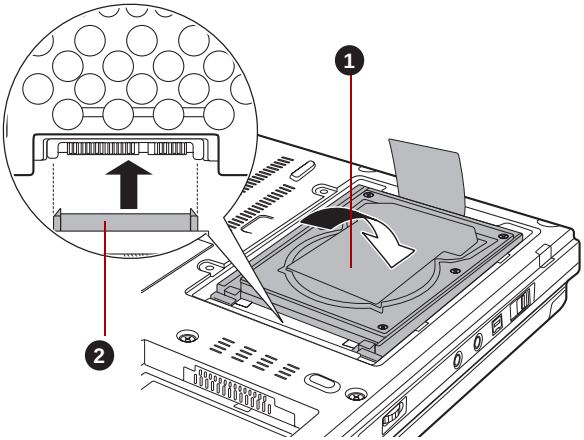

1. Disque dur 2. Connecteur

Illustration 3-19 Installation du disque dur

4. Replacez le capot et appuyez doucement jusqu'à ce que vous sentiez un déclic.
5. Fixez le capot avec deux vis.
6. Retournez votre ordinateur.

Adaptateur de disque dur pour emplacement Ultra Slim Bay II.

Vous pouvez accroître la capacité de stockage de votre ordinateur en installant un disque dur supplémentaire dans l'emplacement Ultra Slim Bay.

Pour installer un disque dur dans l'adaptateur II pour emplacement Ultra Slim Bay, suivez les étapes ci-dessous.

1. Faites glisser le verrou en position déverrouillé, puis ouvrez le capot.

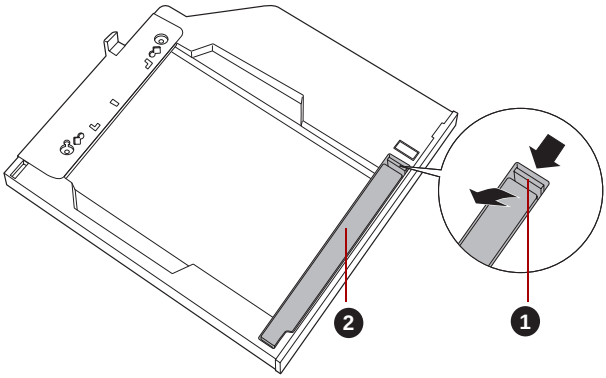

1. Verrou 2. Capot

Illustration 3-20 Ouverture du capot

2. Insérez le disque dur dans son adaptateur II Ultra Slim Bay, puis appuyez pour assurer la connexion.

Rabattez le taquet en plastique sous le disque dur.

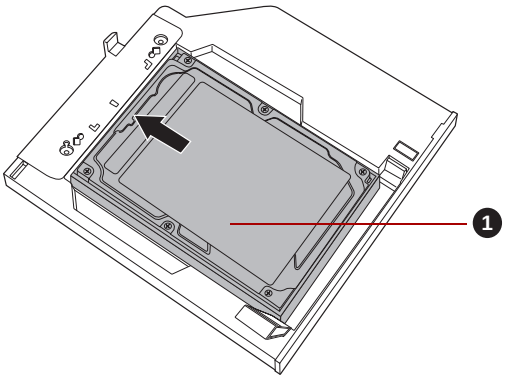

1. Disque dur

Illustration 3-21 Installation du disque dur

3. Fermez le capot et faites glisser le verrou en position fermée.

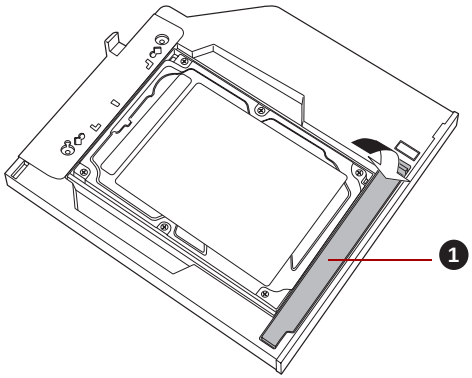

1. Capot

Illustration 3-22 Fermeture de l'écran

Pour plus de détails sur l'installation de l'adaptateur II Ultra Slim Bay dans l'emplacement correspondant, reportez-vous au chapitre 4, *Concepts de base*.

Moniteur externe

Vous pouvez raccorder un écran cathodique externe au port écran externe de l'ordinateur.

Connexion du câble de l'écran

Suivez les étapes ci-dessous pour connecter un moniteur :

1. Mettez l'ordinateur hors tension.
2. Connectez le câble du moniteur au port pour écran externe et serrez les vis situées à gauche et à droite.

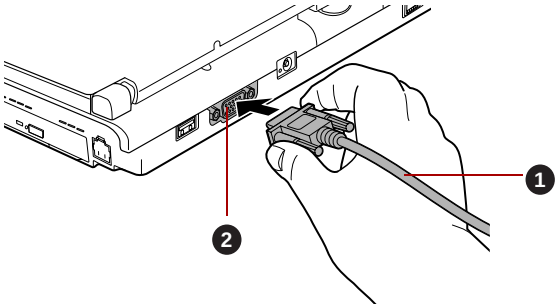

1. Câble de l'écran externe 2. Port écran externe

Illustration 3-23 Connexion de l'écran externe sur le port prévu à cet effet

3. Mettez l'écran externe sous tension.
4. Mettez l'ordinateur sous tension.

Lorsque vous mettez l'ordinateur sous tension, ce dernier détecte automatiquement l'écran et détermine s'il s'agit d'un écran couleur ou monochrome. Si vous ne voyez pas d'image apparaître sur le moniteur externe, utilisez la combinaison de touches **Fn** + **F5** pour changer le mode d'affichage (si par la suite vous déconnectez ce moniteur externe sans avoir éteint l'ordinateur, appuyez à nouveau sur les touches **Fn** + **F5** pour revenir en affichage sur l'écran interne).

Pour plus d'informations sur l'utilisation de touches pour changer d'écran, reportez-vous au chapitre 5, *Clavier*.

Ne déconnectez pas l'écran externe lorsque l'ordinateur est en mode Veille ou Veille prolongée. Mettez l'ordinateur hors tension avant de déconnecter l'écran externe.

Kit lecteur de disquettes USB

Le lecteur de disquettes USB permet de lire des disquettes de 1,44 Mo ou 720 Ko et se connecte à l'un des ports USB.

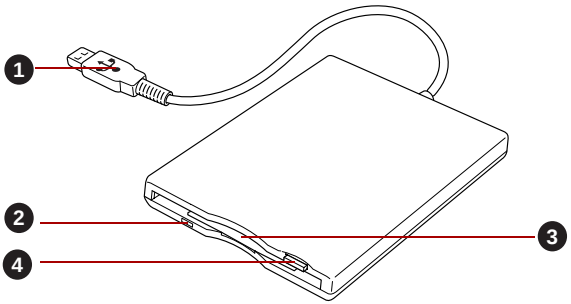

1. Connecteur USB
2. Témoin d'activité
3. Fente du lecteur de disquettes
4. Bouton d'éjection

Illustration 3-24 Lecteur de disquettes USB

Connexion du lecteur de disquettes USB

Le lecteur de disquettes se connecte directement sur le port USB de l'ordinateur.

Assurez-vous que le connecteur est aligné correctement sur la prise. Ne forcez pas la connexion, sinon vous risquez d'endommager les broches du connecteur.

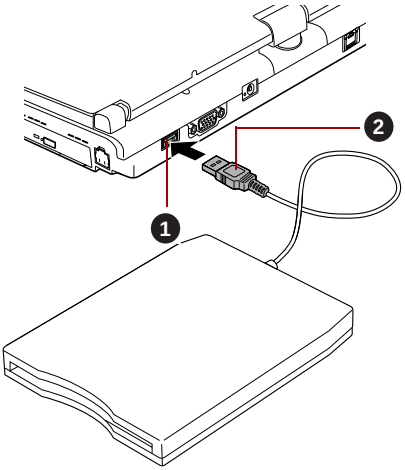

1. Connecteur USB 2. USB port

Illustration 3-25 Connexion du lecteur de disquettes USB

Si vous connectez le lecteur de disquettes USB alors que l'ordinateur est déjà sous tension, ce dernier ne détecte le lecteur qu'une dizaine de secondes plus tard. Ne touchez pas au connecteur pendant cette période.

Déconnexion du lecteur de disquettes USB

Exécutez la procédure suivante pour déconnecter le lecteur de disquettes USB :

1. Attendez que le témoin d'activité du disque soit éteint pour vous assurer que toute activité a cessé.

Si vous déconnectez le lecteur de disquettes USB ou mettez l'ordinateur hors tension pendant que l'ordinateur accède au lecteur, vous risquez de perdre des données ou d'endommager le lecteur.

2. Cliquez sur l'icône **Retirer le périphérique en toute sécurité** située dans la barre des tâches de Windows.
3. Cliquez sur le lecteur de disquettes USB à arrêter.
4. Retirez le connecteur USB du lecteur de disquettes du port USB de l'ordinateur.

eSATA (External Serial ATA)

Un périphérique correspondant à la fonction eSATA peut être connecté au port mixte eSATA/USB de l'ordinateur.

Connexion du périphérique eSATA

Pour connecter un périphérique i.LINK, suivez les étapes ci-dessous :

1. Connectez un câble eSATA sur le port mixte eSATA/USB.

Assurez-vous que le connecteur est aligné correctement sur la prise.
Ne forcez pas la connexion, sinon vous risquez d'endommager les broches du connecteur.

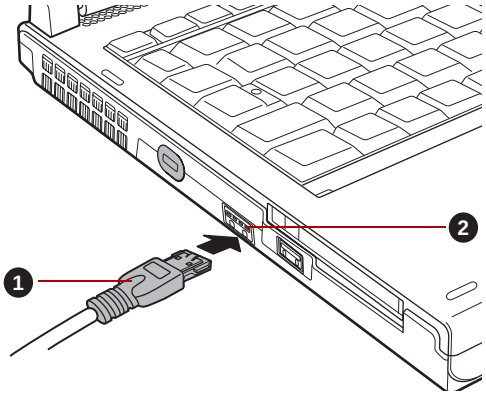

1. Câble eSATA 2. Port mixte eSATA/USB

Illustration 3-26 Connexion d'un câble eSATA sur le port mixte eSATA/USB

- *Un périphérique eSATA peut ne pas être reconnu lorsqu'il est connecté au port mixte eSATA/USB alors que l'ordinateur est en mode Veille ou Veille prolongée. Dans ce cas, déconnectez le périphérique eSATA, puis reconnectez-le lorsque l'ordinateur est sous tension.*
- *Si vous connectez un périphérique eSATA alors que l'ordinateur est déjà sous tension, ce dernier ne détecte le lecteur qu'une dizaine de secondes plus tard.*
  Ne touchez pas au connecteur pendant cette période.

Déconnexion du périphérique eSATA

Exécutez la procédure suivante pour déconnecter le périphérique eSATA :

1. Attendez que le témoin d'activité de ce périphérique s'éteigne.

Si vous déconnectez le périphérique eSATA ou mettez l'ordinateur hors tension pendant que l'ordinateur accède au lecteur, vous risquez de perdre des données ou d'endommager le périphérique.

2. Cliquez sur l'icône **Retirer le périphérique en toute sécurité** située dans la barre des tâches de Windows.
3. Cliquez sur le périphérique eSATA à retirer.
4. Tirez avec précautions sur le connecteur mixte eSATA/USB pour déconnecter le périphérique de l'ordinateur.

i.LINK (IEEE1394)

Le port i.LINK (IEEE1394) permet de transférer des données à haut débit vers ou à partir de périphériques compatibles tels que des :

- Caméras vidéo numériques (caméscopes)
- Disques durs
- Lecteurs magnéto-optiques
- Lecteurs de disques optiques inscriptibles

Le câble i.LINK comporte un connecteur à 4 broches qui ne transmet pas de courant électrique. Les périphériques externes doivent disposer de leur propre source d'alimentation.

Précautions d'emploi

- Faites une copie de sauvegarde de vos données avant de les transférer vers l'ordinateur. Les données d'origine peuvent être altérées. Dans le cas d'un transfert de vidéos numériques, vous risquez de perdre certaines images. TOSHIBA ne peut être tenu pour responsable de la perte de données.
- Ne transférez pas des données dans les zones soumises à de l'électricité statique ou des zones subissant du bruit électronique. Sinon, les données risquent d'être détruites.
- Lorsque vous transférez des données avec un concentrateur IEEE1394, n'effectuez aucune connexion ou déconnexion pendant le transfert de données. Sinon, les données d'origine risquent d'être altérées. Connectez tous les périphériques au concentrateur avant de mettre l'ordinateur sous tension.
- Vous pouvez uniquement utiliser à titre personnel une vidéo protégée par des droits d'auteur ou des morceaux de musique copiés à l'aide d'un caméscope.
- Si vous débranchez un périphérique i.LINK relié à un autre périphérique i.LINK (ou si vous effectuez la connexion entre les deux) qui échange des données avec l'ordinateur, vous pouvez perdre certaines données.

- Assurez-vous que le transfert des données est terminé ou que l'ordinateur est hors tension avant d'effectuer les opérations suivantes :
  - Brancher/débrancher un périphérique i.LINK de l'ordinateur.
  - Connecter/déconnecter un périphérique i.LINK de/à un autre périphérique i.LINK connecté à l'ordinateur.

Raccordement du câble i.LINK (IEEE 1394)

Pour connecter le câble i.LINK (IEEE 1394), suivez les étapes ci-dessous :

1. Assurez-vous que les connecteurs sont alignés correctement, puis branchez le câble i.LINK (IEEE1394) dans l'ordinateur.

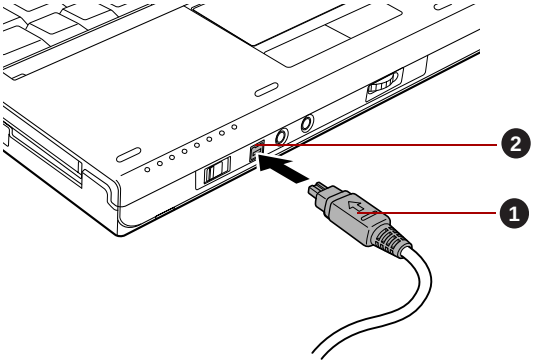

1. Connecteur i.LINK (IEEE 1394) 2. Port i.LINK (IEEE 1394)

Illustration 3-27 Connexion du câble i.LINK (IEEE1394) à l'ordinateur

2. Connectez l'autre extrémité du câble au périphérique.

Tenez compte des éléments suivants lors de l'utilisation d'i.LINK :

- Assurez-vous que les pilotes correspondant aux périphériques i.LINK sont installés.
- Les périphériques i.LINK n'ont pas tous été testés. De ce fait, il est impossible de garantir la compatibilité avec tous les périphériques i.LINK.
- Certains périphériques peuvent ne pas prendre en charge les fonctions de veille ou de mise hors tension automatique.
- Ne branchez/débranchez pas le périphérique i.LINK lorsqu'il est utilisé par une application ou lorsque l'ordinateur se met automatiquement hors tension pour économiser de l'énergie. Sinon, les données risquent d'être détruites.

Déconnexion du câble i.LINK (IEEE 1394)

Pour déconnecter le câble i.LINK (IEEE 1394), suivez les étapes ci-dessous :

1. Cliquez sur l'icône **Retirer le périphérique en toute sécurité** située dans la barre des tâches de Windows.
2. Pointez sur **Périphérique i.LINK (IEEE1394)** et cliquez dessus.
3. Déconnectez le câble de l'ordinateur, puis du périphérique i.LINK.

Consultez également la documentation fournie avec votre périphérique i.LINK.

Réplicateur de ports TOSHIBA Express Port Replicator

En sus des ports disponibles sur l'ordinateur, le réplicateur de ports TOSHIBA Express Port Replicator dispose également de plusieurs types de port. Ce réplicateur se connecte directement à l'interface d'accueil située sur le dessous de l'ordinateur. L'adaptateur secteur permet de connecter le réplicateur de ports à une source d'alimentation.

L'ordinateur doit être configuré correctement avant d'être branché sur un réseau local. L'utilisation des paramètres par défaut de l'ordinateur lors de la connexion à un réseau risque de provoquer un dysfonctionnement de ce dernier. Consultez votre administrateur réseau pour les procédures de configuration.

- *Il est impératif de connecter l'adaptateur secteur avant de connecter le réplicateur de ports.*
- *Lorsqu'un duplicateur de ports TOSHIBA Express est connecté à l'ordinateur, vous ne pouvez plus accéder aux ports suivants : prise LAN, prise entrée adaptateur 15 V, port écran externe.*
- *Lorsque vous connectez un adaptateur secteur au réplicateur de ports, utilisez exclusivement l'adaptateur fourni avec le réplicateur TOSHIBA Express Port Replicator. N'utilisez pas l'adaptateur secteur de l'ordinateur.*

Les ports suivants sont disponibles sur le réplicateur de ports TOSHIBA Express Port Replicator.

- Prise réseau RJ45
- Port écran externe
- Prise entrée adaptateur 15 V
- Prise de sécurité
- Ports USB 2.0 (quatre)
- Port DVI

- *Dans la mesure où l'utilisation de tous les écrans DVI (Digital Visual Interface) n'a pas été confirmée, certains écrans DVI peuvent ne pas fonctionner correctement.*
- *Réglez la glissière du réplicateur de ports sur la position 4 lorsque vous connectez l'ordinateur. Reportez-vous au manuel de l'utilisateur du réplicateur de ports TOSHIBA Express Port Replicator pour plus de détails sur les méthodes de connexion.*

Prise de sécurité

Une prise de sécurité permet d'attacher votre ordinateur à un bureau ou tout autre objet volumineux pour dissuader les voleurs. L'ordinateur dispose d'une prise de sécurité sur le côté gauche. Fixez l'une des extrémités du câble de sécurité à cette prise, et l'autre à un bureau ou à tout objet volumineux. La méthode de fixation des câbles de sécurité diffère d'un produit à l'autre. Reportez-vous aux instructions qui accompagnent votre câble pour plus d'informations.

Connexion du verrou de sécurité

Pour connecter un câble de sécurité, suivez la procédure indiquée ci-dessous :

1. Placez le côté gauche de l'ordinateur face à vous.
2. Alignez le câble de sécurité sur l'ouverture du loquet et fixez le câble.

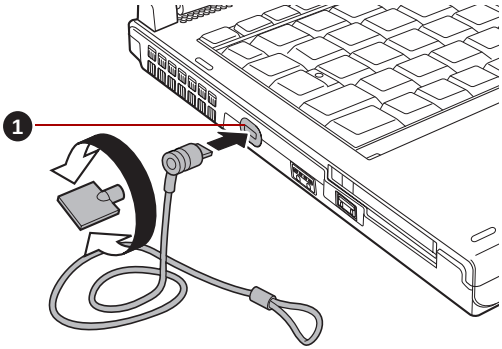

1. Prise de sécurité

Illustration 3-28 Prise de sécurité

Accessoires facultatifs

Vous pouvez ajouter un certain nombre d'options et d'accessoires pour rendre votre ordinateur encore plus puissant et convivial. À titre indicatif, voici la liste de quelques accessoires disponibles auprès de votre revendeur TOSHIBA :

Kit mémoire DDR3-1066	Un module de 1, 2 ou 4 Go (DDR3-1066) peut être installé facilement dans l'ordinateur.
Adaptateur secteur universel	Si vous utilisez régulièrement votre ordinateur à plusieurs endroits, il peut être pratique de disposer d'adaptateurs secteur supplémentaires sur ces sites afin de ne pas avoir à les transporter.
Batterie principale	Vous pouvez acheter une batterie supplémentaire pour disposer de plus d'autonomie. Pour plus de détails, reportez-vous au chapitre 6, *Alimentation et modes de mise sous tension*.
Batterie secondaire	Cette batterie permet de prolonger l'autonomie de votre ordinateur lorsqu'elle est utilisée en conjonction avec la batterie principale. Peut être connectée à l'interface d'accueil de l'ordinateur.
Adaptateur de batterie secondaire	L'adaptateur de batterie secondaire permet de se connecter au chargeur de batterie.
Chargeur de batterie	Le chargeur de batterie supplémentaire permet de recharger des batteries en dehors de l'ordinateur.
Kit lecteur de disquettes USB	Le lecteur de disquettes USB permet de lire des disquettes de 1,44 Mo ou 720 Ko et se connecte à l'un des ports USB. Bien qu'il ne soit pas possible de formater des disquettes de 720 Ko sous Windows 7, il est possible de lire et écrire sur des disquettes de ce type si elles ont été préalablement formatées.
Kit disque dur SATA	Vous pouvez accroître la capacité de stockage de votre ordinateur en installant un disque dur supplémentaire.
Réplicateur de ports TOSHIBA Express Port Replicator	Le duplicateur de ports TOSHIBA Express comporte les ports disponibles sur l'ordinateur et y ajoute un port pour interface visuelle numérique (DVI), un port écran externe, 4 ports USB (USB 2.0) et une prise LAN.

Stylet pour Tablet PC.	Vous pouvez acheter des stylets Tablet PC supplémentaires auprès de votre revendeur TOSHIBA (des pointes de stylet de rechange et un outil de retrait de pointe sont également inclus).
Stylet de rechange	Vous pouvez acheter un stylet de change auprès d'un revendeur TOSHIBA. Vous pourrez ainsi disposer d'une solution de secours si votre stylet se casse ou est perdu.

Options Ultra Slim Bay

Le module suivant peut être installé dans l'emplacement Ultra Slim Bay. Tous les autres modules sont en option.

Adaptateur de disque dur pour emplacement Ultra Slim Bay.	Cet adaptateur permet d'installer un disque dur en option et est décrit dans la section *Adaptateur de disque dur pour emplacement Ultra Slim Bay II.*
kit de lecteur de DVD Super Multi II pour emplacement Ultra Slim Bay (double couche)	Reportez-vous à la section *Matériel* pour plus de détails.

Chapitre 4

Concepts de base

Ce chapitre décrit les opérations de base de l'ordinateur et les précautions relatives à leur utilisation

Périphérique de pointage

Les périphériques de pointage de cet ordinateur dépendent du modèle utilisé.

- Modèle avec écran numériseur : le Touch Pad et le stylet Tablet PC qui sont livrés avec l'ordinateur peuvent servir de périphérique de pointage.
- Modèle avec numériseur et écran tactile : le Touch Pad et le stylet Tablet PC qui sont livrés avec l'ordinateur ou un doigt peuvent servir de périphérique de pointage.

Modèle avec numériseur et écran tactile : le pointeur Touch est fourni comme outil supplémentaire pour les opérations qui sont difficiles à exécuter simplement avec un doigt.

Utilisation du Touch Pad

Pour utiliser Touch Pad, appuyez dessus et faites glisser votre doigt pour déplacer le curseur.

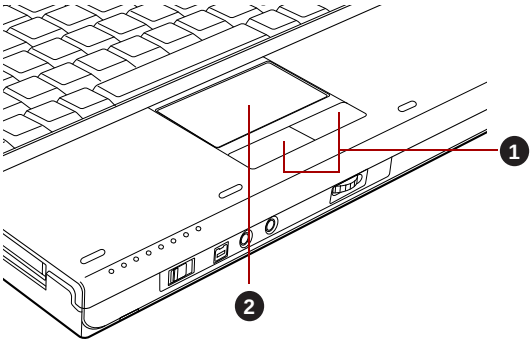

1. Boutons de contrôle de Touch Pad
2. Touch Pad

Illustration 4-1 Touch Pad et boutons de contrôle

Les deux boutons situés à l'avant de Touch Pad remplissent les mêmes fonctions que les boutons d'une souris. Appuyez sur le bouton gauche pour choisir un élément dans un menu ou pour manipuler le texte ou les images que vous désignez à l'aide du pointeur de la souris. Appuyez sur le bouton droit pour afficher un menu ou toute autre fonction selon le logiciel que vous utilisez.

Vous pouvez également appuyer sur Touch Pad pour exécuter les mêmes fonctions qu'avec le bouton gauche d'une souris standard.

Cliquer une fois : appuyer une fois

Double-cliquer : appuyer deux fois

Glisser et déposer : Appuyez pour sélectionner la zone à déplacer, et, tout en gardant le doigt appuyé sur le TouchPad après un second appui, déplacez l'objet sélectionné.

Utilisation du stylet pour Tablet PC et du stylet de rechange

Vous pouvez utiliser le stylet pour exécuter des actions ou entrer des données. Tenez le stylet de façon naturelle et appuyez ou tracez sans trop appuyer sur la pointe.

Certains ordinateurs de cette série sont équipés d'un stylet Tablet PC et d'un stylet de rechange.

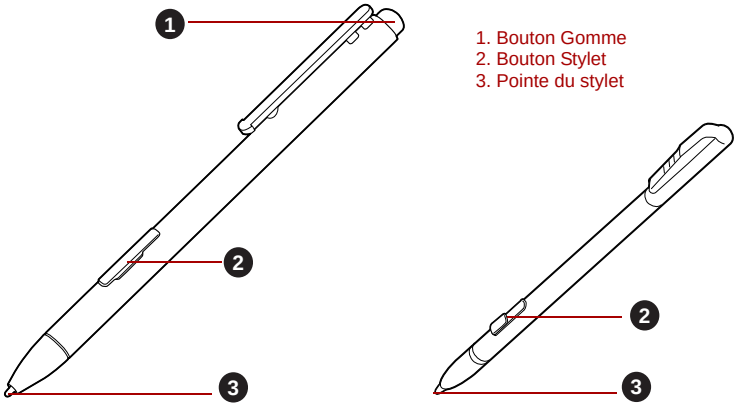

Illustration 4-2 Stylet du Tablet PC (gauche) et stylet de rechange (droite)

Bouton Gomme	Vous pouvez utiliser ce bouton comme vous utiliseriez une gomme lorsque vous travaillez dans des traitements de texte. Pour les applications de type texte, ce bouton permet de sélectionner et supprimer des caractères en appuyant une seule fois.
Bouton Stylet	Correspond au bouton droit de Touch Pad.
Pointe du stylet	Correspond au bouton gauche de Touch Pad.

Prenez les précautions suivantes lors de la manipulation du stylet du Tablet PC.

- *Pour prévenir tout risque de dommage de l'écran, veuillez appliquer les méthodes d'utilisation recommandées. Sinon, vous risquez de constater des dysfonctionnements ou des détériorations des performances.*
- *N'appuyez pas trop fort sur le stylet du Tablet PC sur l'écran en raison des risques de dommages à l'écran et au stylet.*
- *Ne rangez pas le Tablet PC à un endroit soumis à des écarts thermiques brutaux ou dans une voiture stationnée au soleil. Rangez le stylet en vous assurant que ses boutons ne sont pas soumis à une pression. Sinon, vous risquez de constater des dysfonctionnements ou des détériorations des performances.*
- *Le stylet comporte des pièces fragiles. Ne faites pas tomber le Tablet PC. Ce type de choc risque d'engendrer un mauvais fonctionnement ou une détérioration du stylet.*
- *N'exercez pas de pression excessive sur la pointe du stylet et sur les boutons latéraux. Une pression excessive sur ces éléments raccourcirait la durée de vie du stylet ou l'endommagerait (pression admissible sur la pointe du stylet, la gomme, le bouton du stylet : inférieure à 1 kg, pendant moins de 30 secondes).*
- *Tenez le stylet du Tablet PC à l'écart des liquides et protégez-le contre la condensation.*
- *Ne démontez pas le stylet Vous risqueriez de dévier son ajustement et de raccourcir sa durée de vie.*
- *Ne renversez pas de cosmétiques ou de produits chimiques sur le stylet du Tablet PC en raison des risques de dommages superficiels. Utilisez un chiffon doux et sec pour nettoyer le stylet. N'employez pas de liquides volatiles, tels que de l'alcool, du diluant ou du benzène pour nettoyer le stylet du Tablet PC.*
- *N'appuyez pas trop fort sur la pointe du stylet du Tablet PC, dans la mesure où toute déformation de cette pointe entraînerait un dysfonctionnement.*
- *Conservez les petites pièces, telles que la pointe de rechange ou la mollette du commutateur latéral, à l'écart des enfants.*
- *N'utilisez pas un stylo-bille à la place du stylet livré avec l'ordinateur.*
- *N'utilisez jamais un stylet dont la pointe est cassée.*
- *Il n'est pas possible de remplacer le bout du stylet lorsqu'il est usé (stylet de rechange uniquement).*

- *Vous pouvez modifier les paramètres du stylet pour Tablet PC et du pointeur Touch à l'aide du stylet ou du périphérique d'entrée.*
- *TOSHIBA n'est pas responsable des problèmes liés au produit lorsque ce problème résulte d'une utilisation incorrecte du stylet du Tablet PC ou lorsque les conditions ci-dessus n'ont pas été respectées.*

Retrait du stylet

Pour retirer le stylet du Tablet PC, appliquez les étapes décrites ci-dessous :

1. Placez le stylet pour Tablet PC dans son emplacement et laissez-le dépasser légèrement.
2. Appuyez sur le stylet pour le retirer de son emplacement.

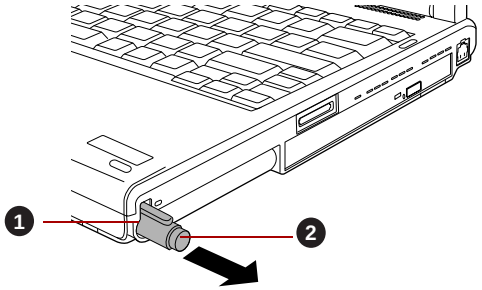

1. Emplacement du stylet 2. Stylet pour Tablet PC.

Illustration 4-3 Retrait du stylet

Insertion du stylet

Le stylet pour Tablet PC est inclus dans le petit boîtier livré avec le produit. Retirez le stylet de son emballage et installez-le sur l'ordinateur de la façon suivante :

1. Insérez le stylet dans son support. Vous devez sentir un déclic.

Le stylet et le stylet de remplacement sont de forme différente. N'insérez pas le stylet de remplacement dans l'emplacement du stylet principal.

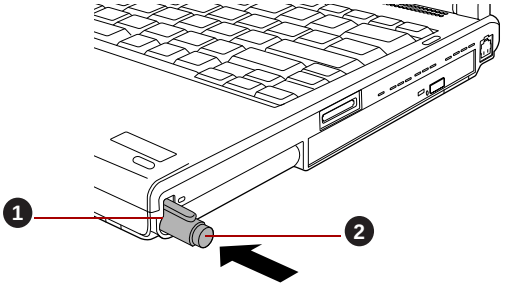

1. Emplacement du stylet 2. Stylet pour Tablet PC.

Illustration 4-4 Insertion du stylet

Actions réalisées à l'aide du stylet

Vous pouvez utiliser le stylet pour entrer des données, démarrer des programmes, déplacer des objets et exécuter d'autres actions.

Simple appui

Appuyez doucement avec la pointe du stylet sur un objet et soulevez-le immédiatement pour exécuter une action. Un appui simple a le même effet que le bouton gauche du Touch Pad.

Double appui

Appuyez deux fois avec la pointe du stylet sur un objet et soulevez-le immédiatement pour exécuter une action. Un double appui a le même effet que le bouton gauche du Touch Pad.

Appuyer et maintenir enfoncé

Appuyez avec le bout du stylet sur l'écran et maintenez-le enfoncé pour afficher un menu contextuel ou toute autre action. Cette opération a la même fonction qu'un clic sur le bouton de contrôle droit de la tablette tactile.

Glisser

Touchez l'écran avec le stylet. Conservez ce contact et faites glisser le stylet pour sélectionner du texte ou des objets.

Glisser et déposer

Touchez l'écran avec le stylet pour sélectionner un objet. Conservez ce contact et faites glisser sur l'écran. Soulevez le stylet pour déplacer l'objet à un nouvel emplacement.

Remplacement de la pointe du stylet

Pour remplacer la pointe du stylet, procédez comme indiqué ci-dessous :

1. Pincez l'extrémité avec un outil et tirez.
2. Insérez une nouvelle pointe sur le stylet avec précautions, puis appuyez pour assurer une bonne connexion.

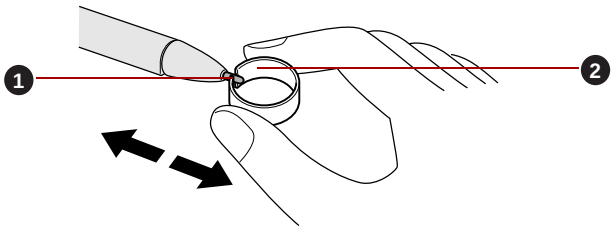

1. Pointe du stylet 2. Outil de dessin

Illustration 4-5 Remplacement de la pointe du stylet

N'utilisez pas de stylet dont la pointe est cassée, dans la mesure où elle risque de rayer la surface de l'écran. Si la pointe du stylet se casse, remplacez-la par l'une des pointes de rechange livrées avec le stylet pour Tablet PC. Lorsque vous avez utilisé toutes vos pointes de rechange, contactez votre revendeur TOSHIBA pour en commander de nouvelles.

- *Il est difficile de retirer une pointe lorsqu'elle est petite et usée. Remplacez-la avant que sa taille ne soit trop réduite.*
- *Il est recommandé de toujours disposer d'un stylet de rechange. Les stylets de remplacement sont disponibles chez votre revendeur TOSHIBA.*

Retrait de l'étui du stylet de rechange

Pour accéder au stylet de rechange, procédez comme suit :

1. Enregistrez votre travail.
2. Mettez l'ordinateur hors tension. Assurez-vous que le voyant **Alimentation** est éteint
3. Déconnectez tous les câbles et périphériques de l'ordinateur.
4. Fermez l'écran et retournez l'ordinateur.

Assurez-vous que l'écran est fermé en mode Bureau avant de retourner l'ordinateur.

5. Faites glisser et soulevez l'étui du stylet de rechange.

Poussez légèrement sur le point indiqué par la flèche en utilisant un objet à pointe fine.

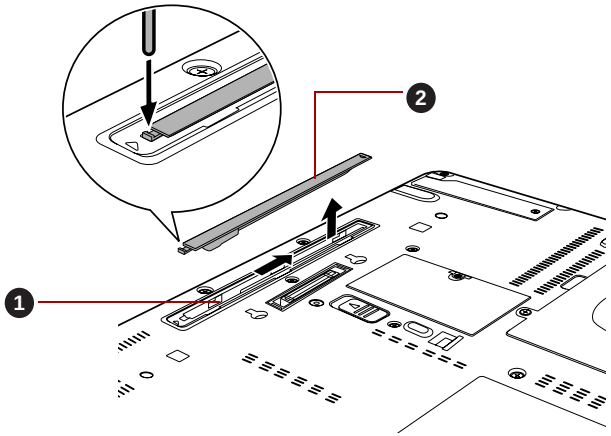

1. Emplacement de l'étui du stylet de rechange
2. Etui du stylet de rechange

Illustration 4-6 Retrait de l'étui du stylet de rechange

Insertion de l’étui du stylet de rechange

Pour insérer le stylet de rechange, procédez comme suit :

1. Insérez l’étui du stylet de rechange dans l’emplacement prévu à cet effet de l’ordinateur et faites-le glisser jusqu’à ce qu’il soit bloqué.

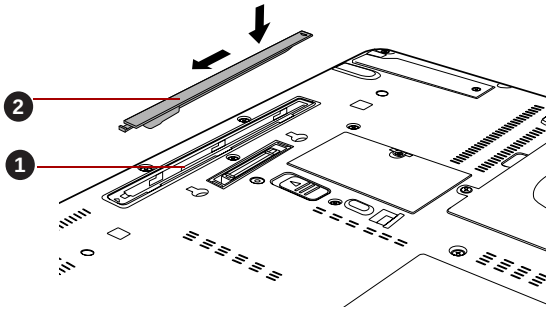

1. Emplacement de l’étui du stylet de rechange
2. Etui du stylet de rechange

Illustration 4-7 Insertion de l’étui du stylet de rechange

Stockage et retrait du stylet de rechange de son étui

Suivez les instructions ci-dessous pour retirer le stylet de rechange de son étui.

Retrait du stylet de rechange de son étui

1. Soulevez le stylet de rechange de son étui en le saisissant à son extrémité.

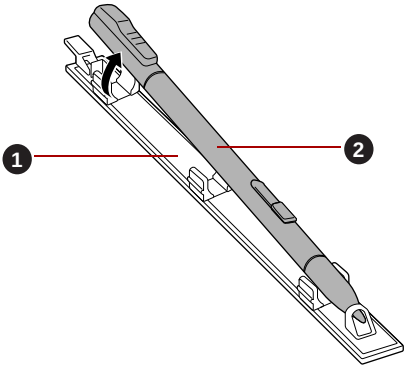

1. Etui du stylet de rechange
2. Stylet de rechange

Illustration 4-8 Retrait du stylet de rechange de son étui

Stockage du stylet de rechange dans son étui

1. Insérez la pointe du stylet de rechange dans le support de l'étui et appuyez.

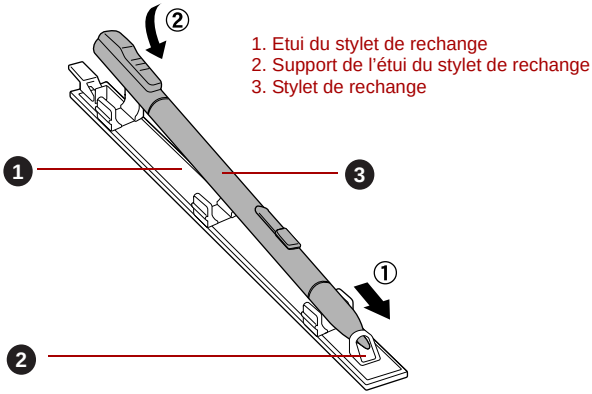

Illustration 4-9 Stockage du stylet de rechange dans son étui

Mode Tablet PC

Cette section décrit le mode Tablet PC et indique comment l'utiliser.

Utilisation de l'ordinateur en mode Tablette

Veuillez suivre les instructions ci-après si vous travaillez en mode Tablet PC.

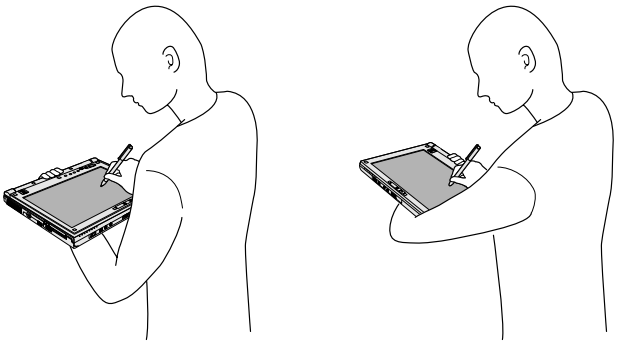

Illustration 4-10 Utilisation de l'ordinateur en mode Tablet PC (avec un stylet pour Tablet PC)

- Tenez fermement l'ordinateur sur votre avant-bras. Évitez d'obstruer la prise d'air.
- Débranchez l'adaptateur lorsque vous manipulez l'ordinateur en mode Tablet PC.
- N'utilisez pas l'ordinateur en marchant ou en conduisant.

- En cas de transport, veillez à passer d'abord en mode Bureau et à éteindre l'ordinateur. Ne transportez jamais l'ordinateur lorsqu'il est sous tension ou en mode Veille. Ne transportez pas l'ordinateur lorsque le voyant **Disque dur** est allumé.
- N'exposez pas l'ordinateur à des changements rapides de température (par exemple en passant d'une pièce très froide à une pièce surchauffée). Lorsque ce type de situation est inévitable, attendez environ deux heures avant de le mettre sous tension, afin d'éviter toute forme de condensation.
- Avant tout transport, enlevez tous les périphériques externes de l'ordinateur, ainsi que leurs câbles de connexion.
- Ne laissez pas tomber l'ordinateur ou ne lui faites pas subir d'impacts. Ne laissez pas l'ordinateur dans une voiture ou tout autre environnement similaire lorsque le véhicule est stationné en plein soleil.
- Ne rangez pas l'ordinateur dans un sac lorsqu'il est en mode Tablet PC.
- Les caractéristiques de l'écran varient en fonction du modèle.
  - Modèle avec écran numériseur : utilisez le stylet pour Tablet PC livré avec l'ordinateur.

    Observez avec attention les éléments suivants de façon à ne pas endommager l'écran. Toute utilisation incorrecte risque de rayer l'écran.
    - Utilisez exclusivement le stylet fourni avec l'ordinateur pour toucher l'écran (écartez tous les objets pointus)
    - Si vous avez les ongles longs ou portez des bagues ou autre objet en métal, veillez à ne pas toucher l'écran
    - N'appuyez pas trop fort sur l'écran
  - Modèle avec numériseur et écran tactile : utilisez le stylet Tablet PC livré avec l'ordinateur ou un ongle.

    Observez avec attention les éléments suivants de façon à ne pas endommager l'écran. Toute utilisation incorrecte risque de rayer l'écran.
    - Utilisez exclusivement le stylet fourni avec l'ordinateur pour toucher l'écran (écartez tous les objets pointus)
    - Si vous avez les ongles longs ou portez des bagues ou autre objet en métal, veillez à ne pas toucher l'écran
    - N'appuyez pas trop fort sur l'écran
    - Si vous utilisez à la fois le stylet pour Tablet PC et un doigt, le stylet est traité de façon prioritaire. Les opérations à exécuter avec un doigt ne sont pas disponibles.
    - Ne touchez qu'un seul emplacement à la fois lorsque vous utilisez un doigt. Si vous touchez plusieurs emplacements à la fois, l'entrée n'est pas interprétée correctement.

- L'écran est tactile. Cependant, la sensibilité diminue près des bords de l'écran. Conservez le stylet Tablet PC ou votre doigt dans la zone d'affichage lorsque vous l'utilisez près des bords de l'écran. La position du stylet peut ne pas être détectée si vous déplacez le Tablet PC ou votre doigt trop rapidement vers le bord externe. Faites glisser le stylet ou votre doigt plus doucement près des bords de l'écran.

  Utilisez le stylet ou votre doigt dans la zone entourée par des pointillés comme indiqué dans la figure suivante.

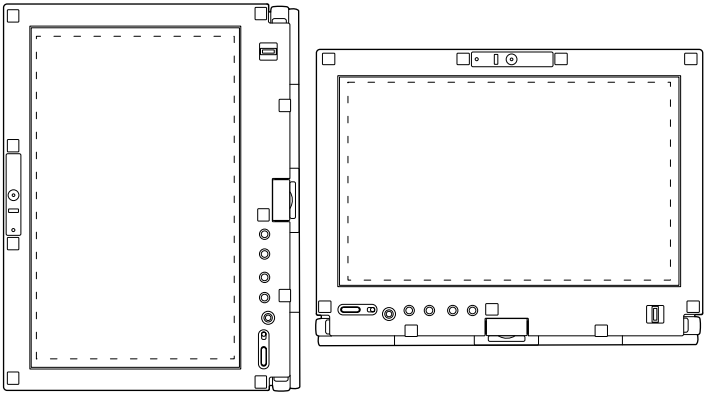

Illustration 4-11 Zone utilisable de l'écran en mode Tablet PC

- *Lorsque vous exécutez des opérations sur l'écran à l'aide du stylet pour Tablet PC ou de votre doigt, la position du curseur à l'écran peut dévier par rapport à la position touchée dans les situations suivantes :*
  - *Lorsque la résolution d'écran est inférieure à 1 280 x 800 (par exemple 800 x 600)*
  - *Lorsque le rapport d'affichage du pilote Intel GMA pour Mobile (pilote Intel Graphics Media Accelerator pour mobile) est défini sur Maintain Aspect Ratio (Préserver le rapport) ou Center Desktop (Centrer sur le bureau).*

  Réglez l'un des paramètres suivants pour corriger la déviation du curseur.
  - *Définissez la résolution sur 1 280 x 800*
  - *Définissez le rapport sur Full Screen (No Border) (Plein écran - pas de bordure)*
- *Veillez à ne pas obstruer les fentes d'aération de l'ordinateur. L'exposition prolongée de la peau à l'air chaud libéré par la prise d'air comporte un risque de gerçures.*

Passage en mode Tablet PC

Pour passer du mode Portable au mode Tablet PC, procédez comme suit :

1. Ouvrez l'écran et positionnez-le à la verticale.

Lorsque vous faites pivoter l'écran, assurez-vous que ce dernier est à angle droit par rapport au clavier.

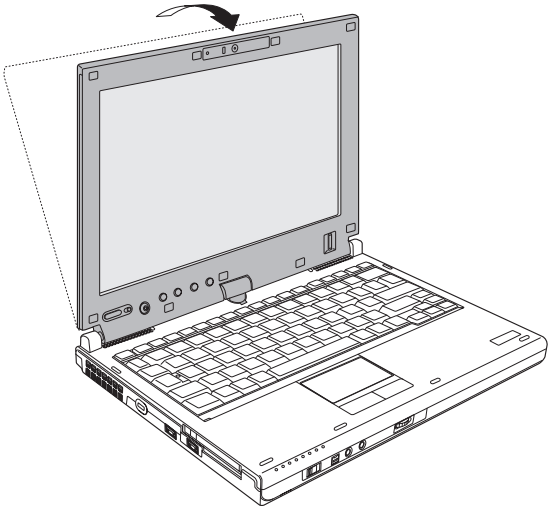

Illustration 4-12 Passage en mode Tablet PC (1)

- *Placez l'ordinateur sur une surface plane et stable (un bureau, par exemple) et faites lentement pivoter l'écran, en le tenant par le bas.*
- *Pour passer du mode Bureau au mode Tablet PC, vous devez faire pivoter l'écran sur un angle de 180° dans le sens horaire.*

Icône du mode Tablet PC	Faites pivoter l'écran dans la direction indiquée par l'icône de mode Tablet PC.

Pour passer du mode Tablet PC au mode Bureau, vous devez faire pivoter l'écran sur un angle de 180° dans le sens anti-horaire.

Icône du mode Portable	Faites pivoter l'écran dans la direction indiquée par l'icône de mode bureau.

2. Faites lentement pivoter l'écran dans le sens des aiguilles d'une montre.

- *Lorsque vous faites pivoter l'écran de l'ordinateur, faites tourner l'écran doucement dans la bonne direction, n'exercez aucune force ou pression excessive.*
- *Ne tentez pas de faire pivoter l'écran au-delà de son point maximum de rotation. Sinon, vous risquez de l'endommager.*
- *La rotation de l'écran dans le sens anti-horaire risque de rompre la charnière et d'empêcher l'écran de fonctionner correctement.*

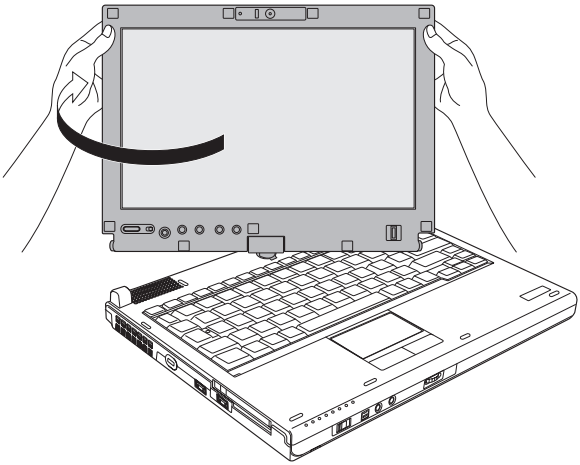

Illustration 4-13 Passage en mode Tablet PC (2)

3. Fermez doucement l'écran, la surface de l'écran tournée vers l'extérieur.

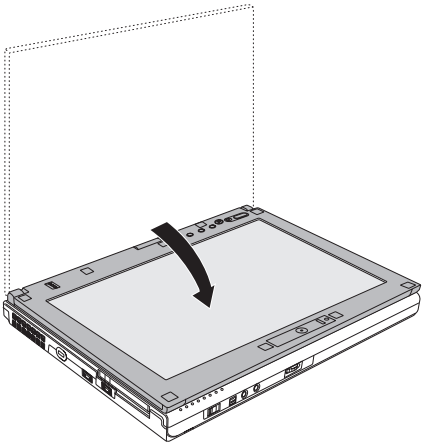

Illustration 4-14 Passage en mode Tablet PC (3)

Passage en mode Portable

Pour passer du mode Tablet PC au mode Portable, procédez comme suit :

1. Soulevez l'écran avec précautions.
2. Faites lentement pivoter l'écran dans le sens inverse à celui des aiguilles d'une montre.
3. Fermez l'écran.

Changement d'orientation de l'écran

Vous disposez de quatre modes d'orientation de l'écran :

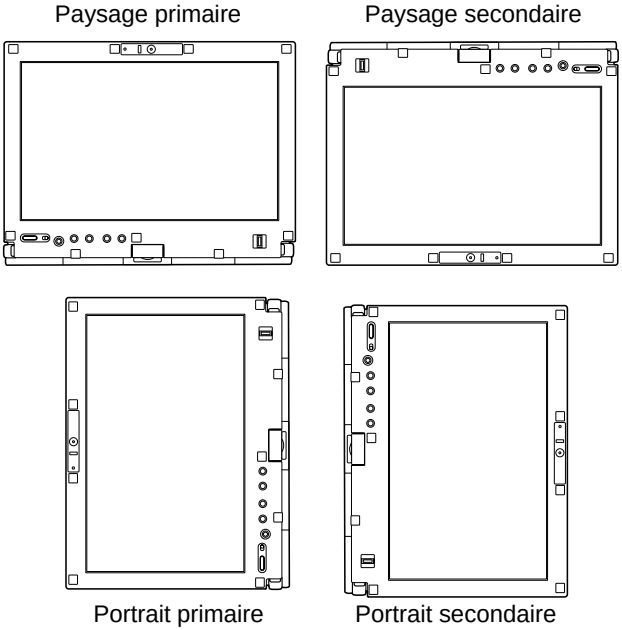

Illustration 4-15 Quatre modes d'orientation

- *Les applications suivantes doivent être exécutées en mode paysage primaire :*
  - *Logiciels de jeux 3D*
  - *Economiseur d'écran 3D*
  - *Lecture de films, par exemple la lecture de vidéo DVD- sur l'ordinateur avec un lecteur de DVD-ROM externe.*
- *L'écran ne peut pas effectuer de rotation automatique dans l'un des cas suivants.*
  Vous devez quitter l'application en cours avant de faire pivoter l'écran :
  - *Si l'application qui tourne modifie la résolution de l'écran en dynamique (par ex. un jeu qui s'exécute en mode plein écran.*
  - *Invite DOS en mode plein écran.*
  - *Economiseur d'écran 3D.*

- *N'exécutez pas de jeu 3D ou ne lisez pas des DVD-Video si le mode de l'écran est différent du mode Paysage principal. Cela causerait une anomalie d'affichage sur l'écran Windows, car le programme de lecture de DVD ne peut se lancer convenablement qu'en mode paysage.*
- *Une anomalie apparaîtra sur l'écran Windows quand vous passerez du mode Tablet PC au mode Portable avec un économiseur d'écran 3D activé. Dans ce cas, appuyez sur une touche en mode Portable pour désactiver l'économiseur d'écran 3D.*

Méthode 1 : Changement de l'orientation de l'écran avec les utilitaires TOSHIBA Accelerometer et TOSHIBA Rotation.

Lorsque les utilitaires TOSHIBA Accelerometer et TOSHIBA Rotation sont en cours d'exécution, le changement d'orientation du haut et du bas de l'écran est détecté automatiquement en appuyant sur le bouton ESC/Rotation pendant quelques secondes.

Méthode 2 : Changement de l'orientation de l'écran à l'aide de la barre des tâches

1. Cliquez sur **Démarrer**, puis ouvrez le **Panneau de configuration**.
2. Sélectionnez **Matériel et son**.
3. Ouvrez la section **Tablet PC Settings** (Paramètres du Tablet PC).
4. Cliquez sur **Go to Orientation** (Accéder à orientation) dans l'onglet **Display** (Affichage).

5. Sélectionnez l'orientation de l'écran dans le menu déroulant Orientation et validez.

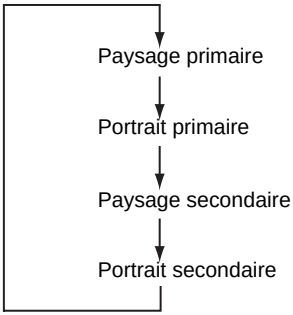

Vous pouvez définir l'orientation de l'écran externe juste après la rotation, en choisissant **Démarrer** -> **Tous les programmes** -> **TOSHIBA** -> **Tablet PC** -> **Rotation**.

Utilitaire Accelerometer

Lorsque vous faites bouger l'ordinateur :

- *Evitez les secousses brutales, car l'ordinateur risque de tomber et de heurter des personnes.*
- *Evitez d'utiliser l'ordinateur dans des zones soumises à un fort trafic (trains de banlieue ou rues passantes).*
  Faites attention aux personnes situées aux alentours, notamment les enfants.

Lorsque la fonction de protection du disque dur TOSHIBA est activée et la fonction Tilt (inclinaison) activée (cette fonction permet de démarrer des applications en plaçant l'ordinateur à la verticale ou l'horizontale) est utilisée, le message de protection du disque dur risque de s'afficher. Désactivez la fonction de protection du disque dur pour faire disparaître ce message.

Il est recommandé de tenir l'ordinateur avec les deux mains, à l'horizontale, comme illustré ci-dessous.

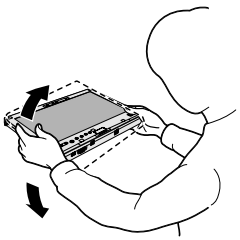

Ordinateur secoué à l'horizontale

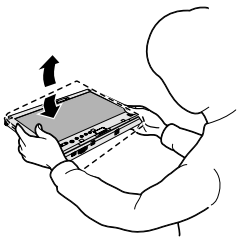

Ordinateur secoué perpendiculairement.

Illustration 4-16 Secousse de l'ordinateur

Utilisation du lecteur d'empreintes

Le présent produit comporte un utilitaire de reconnaissance d'empreinte digitale. En associant un ID et un mot de passe au périphérique d'authentification d'empreinte digitale, il est devenu superflu d'entrer le mot de passe au clavier. La fonctionnalité de reconnaissance d'empreintes offre les possibilités suivantes :

- Connexion à Windows et accès à une page d'accueil sécurisée par l'intermédiaire d'Internet Explorer.
- Les fichiers et les dossiers peuvent être chiffrés et déchiffrés pour les protéger contre les accès non autorisés.
- Désactiver l'économiseur d'écran protégé par mot de passe lorsque vous désactivez le mode Veille.
- Authentification du mot de passe User (et, le cas échéant, du mot de passe de protection du disque dur) lorsque vous démarrez l'ordinateur (authentification au démarrage).
- Connexion biométrique centralisée

Seuls certains modèles disposent d'un détecteur d'empreintes.

Reconnaissance d'empreinte

Appliquez les étapes suivantes lors de l'enregistrement doigts ou de la procédure d'authentification pour réduire les risques d'échec :

Alignez la première phalange du doigt sur le centre du lecteur. Touchez légèrement le capteur et faites glisser votre doigt de façon constante jusqu'à ce que la surface du capteur devienne visible. Veillez à ce que le centre du doigt soit sur le capteur.

Les illustrations suivantes indiquent comment faire glisser le doigt sur le lecteur de reconnaissance digitale.

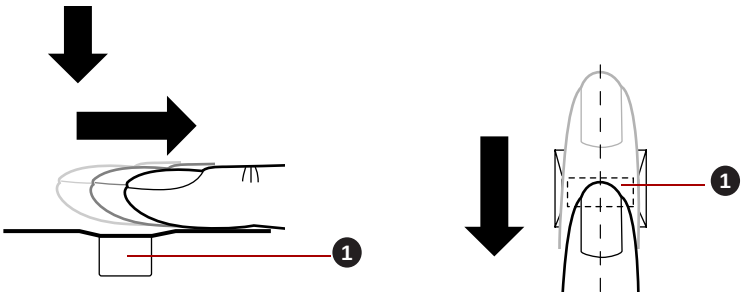

1. Capteur

Illustration 4-17 Mouvement du doigt

- *Evitez de raidir le doigt ou d'appuyer trop fort. Assurez-vous que le centre de l'empreinte touche le lecteur avant de faire glisser le doigt. Sinon, la lecture d'empreinte risque d'échouer.*
- *Assurez-vous systématiquement que le centre de la partie enroulée de l'empreinte est aligné sur le centre du lecteur.*
- *L'authentification risque d'échouer lorsque vous faites glisser le doigt trop doucement ou rapidement. Suivez les instructions affichées à l'écran pour compléter l'installation.*

Aspects essentiels du lecteur d'empreintes digitales

Veuillez tenir compte des recommandations suivantes lors de l'utilisation du détecteur d'empreintes digitales. Le non respect des recommandations suivantes risque d'endommager le lecteur ou de provoquer une panne, et de provoquer des erreurs de détection ou un taux d'échec élevé.

- Ne rayez pas la surface du lecteur avec vos ongles ou tout objet dur ou pointu.
- N'appuyez pas trop fort sur le lecteur.
- N'appuyez pas sur le lecteur avec un doigt ou tout objet humide. Assurez-vous que la surface du lecteur est propre et exempte de vapeur d'eau.
- N'appuyez pas sur le lecteur avec un doigt sale, car des particules pourraient le rayer.
- Ne collez pas de vignettes ou n'écrivez pas sur le lecteur.
- N'appuyez pas sur le lecteur avec un doigt ou tout objet chargé d'électricité statique.

Prenez les précautions suivantes avant de placer votre doigt sur le lecteur, qu'il s'agisse de la procédure d'inscription ou de reconnaissance.

- Lavez et séchez soigneusement vos mains.
- Déchargez-vous de toute électricité statique en touchant une surface en métal. L'électricité statique est une cause courante d'échec de détection, notamment lorsque le temps est sec.
- Nettoyez le lecteur avec un chiffon doux et non pelucheux. N'appliquez pas de détergents.
- Les situations suivantes risquent de provoquer des erreurs de reconnaissance, voire un échec :
  - Doigt trempé ou gonflé (après un bain par exemple) ;
  - Doigt blessé ;
  - Doigt humide ;
  - Doigt sale ou gras ;
  - Peau extrêmement sèche.

Prenez les précautions suivantes pour améliorer le taux de reconnaissance de vos empruntes.

- Inscrivez au moins deux doigts.
- Inscrivez d'autres doigts en cas de problèmes répétitifs avec les doigts déjà inscrits.
- Un changement de condition, tel qu'un doit blessé, rugueux, très sec, humide, sale, gras, gonflé ou humide risque de réduire le taux de succès de la procédure de détection. En outre, si le bout du doigt est usé ou déformé, le taux de détection risque de se réduire.
- Chaque doigt est caractérisé par une empreinte unique. Assurez-vous que seules les empreintes inscrites sont utilisées lors de l'identification.
- Veillez à toujours faire glisser votre doigt dans la même position et à la même vitesse (voir l'illustration précédente).
- Le détecteur d'empreintes permet de comparer et analyser les caractéristiques uniques d'une empreinte. Toutefois, certaines empreintes ne disposent pas de suffisamment de caractéristiques uniques pour être reconnues.
- Le taux de succès de la détection peut différer d'un utilisateur à l'autre.

Aspects essentiels de l'utilitaire de reconnaissance d'empreintes digitales

- Lorsque la fonction EFS (Encryption File System) de chiffrement de fichiers de Windows 7 est utilisée, le fichier ne peut plus être chiffré avec le logiciel Toshiba.
- Vous pouvez sauvegarder les données d'empreintes ou les informations enregistrées dans la base de données de mots de passe d'IE.
- Utilisez la fonction Import/Export du menu principal de TOSHIBA Fingerprint.
- Reportez-vous également au fichier d'**aide** de l'utilitaire de reconnaissance d'empreinte pour plus d'informations. Vous pouvez le démarrer en procédant comme suit :
  - Cliquez sur **Démarrer** -> **Tous les programmes** -> **TOSHIBA** -> **Utilitaires** -> **TOSHIBA Fingerprint**. La fenêtre principale s'affiche. Clic **?** dans le coin inférieur gauche de l'écran.

Limitations de l'utilitaire biométrique

TOSHIBA ne garantit pas que le lecteur d'empreinte va toujours identifier correctement l'utilisateur inscrit ou écarter les utilisateurs non autorisés. TOSHIBA n'est pas responsable en cas de panne ou de dommage pouvant résulter de l'utilisation de ce matériel ou de ce logiciel de reconnaissance des empreintes.

- *Le détecteur d'empreintes permet de comparer et analyser les caractéristiques uniques d'une empreinte. Toutefois, certaines empreintes ne disposent pas de suffisamment de caractéristiques uniques pour être reconnues.*
- *Le taux de succès de la détection peut différer d'un utilisateur à l'autre.*

Enregistrement des empreintes

Utilisez la procédure suivante lorsque vous procédez pour la première fois à la reconnaissance d'empreinte.

- L'authentification par empreinte reprend le mot de passe et l'ID de connexion de Windows. Si le mot de passe d'ouverture de session Windows n'a pas encore été défini, enregistrez-le avant la procédure d'inscription.
- Le capteur permet de capter au moins 20 modèles d'empreinte. Il peut être possible d'inscrire davantage d'empreintes selon l'utilisation de la mémoire par le capteur.

1. Cliquez sur **Démarrer** -> **Tous les programmes** -> **TOSHIBA** -> **Utilitaires** -> **TOSHIBA Utility**, ou cliquez sur l'icône de l'utilitaire Fingerprint dans la barre des tâches.
2. L'écran **Enroll** (Enregistrer) s'affiche. Entrez le mot de passe du compte actif dans le champ **Windows Password** (Mot de passe Windows). Si aucun mot de passe Windows n'est défini, un nouvel écran vous propose de configurer un nouveau mot de passe de connexion. Ensuite cliquez sur **Suivant**.
3. Cliquez sur l'icône d'empreinte non enregistrée au-dessus du doigt à enregistrer et cliquez sur **Suivant**.
4. Un avis relatif à l'écran d'enregistrement s'affiche. Validez le message et cliquez sur **Suivant**.
5. L'écran Scanning Practice (Essais de lecture d'empreinte) s'affiche. Vous pouvez effectuer des essais de reconnaissance d'empreinte pour vous entraîner à la méthode correcte (3 essais possibles). A l'issue de cette procédure d'essai, cliquez sur **Suivant**.
6. Faites glisser trois fois le même doigt. Si la numérisation aboutit, le message **« Enrollment succeeded. Do you want to save this fingerprint? » (Enregistrement réussi. Souhaitez-vous enregistrer cette empreinte ?)** » s'affiche, cliquez sur **OK**.
7. Le message suivant s'affiche : **« strongly recommended you enroll one more fingerprint » (Il est fortement recommandé d'enregistrer plusieurs doigts).**" Cliquez sur **OK** et répétez les étapes 3, 4, 5 et 6 avec un autre doigt.

- *Il est fortement recommandé d'enregistrer au moins 2 empreintes*.
- *Vous ne pouvez pas inscrire le même doigt plusieurs fois, y compris sur un compte utilisateur différent.*

Supprimez les données d'empreinte

Les empreintes enregistrées sont stockées dans la mémoire permanente du lecteur d'empreintes. Si vous cédez votre ordinateur à une autre personne ou le jetez, il est recommandé d'effacer les informations relatives à vos empreintes :

Supprimez les données d'empreinte de l'utilisateur connecté.

1. Cliquez sur **Démarrer** -> **Tous les programmes** -> **TOSHIBA** -> **Utilitaires** -> **TOSHIBA Utility**, ou double-cliquez sur l'icône de l'utilitaire Fingerprint dans la barre des tâches.
2. Faites glisser votre doigt sur le capteur.
3. Le menu principal de l'utilitaire **TOSHIBA Fingerprint s'affiche**. Sélectionnez **Enroll** (Enregistrer) dans le menu principal.
4. Dans la fenêtre Enroll, vous pouvez supprimer les données d'empreinte de l'utilisateur connecté. Cliquez sur l'enregistrement d'empreinte à supprimer, le message « **`Are you sure you want to delete this template? (Voulez-vous supprimer ce modèle)`** s'affiche, cliquez sur **OK**.

   Si vous souhaitez supprimer d'autres empreintes, répétez cette étape.

   Si vous une seule empreinte est enregistrée, le message **`« Sorry! At least one fingerprint is required »`** (Désolé. Au moins une empreinte est requise) s'affiche lorsque vous cliquez sur **OK**. Vous ne pouvez pas supprimer une empreinte unique.
5. Cliquez sur **Close** (Fermer).
6. **`Le message « Are you sure you want to quit » (Voulez-vous quitter ?)`** s'affiche. Cliquez sur **OK**. L'écran principal de **TOSHIBA Fingerprint Utility** s'affiche à nouveau.

Supprimer toutes les empreintes de tous les utilisateurs

1. Dans le menu principal de **TOSHIBA Fingerprint**, cliquez sur **Run as administrator** (Exécuter en tant qu'administrateur) dans le coin inférieur gauche.
2. La fenêtre Account Controm (Contrôle du compte) s'affiche. Cliquez sur **Oui**.
3. Faites glisser le doigt enregistré.
4. Sélectionnez l'option **Fingerprint Control (Contrôle de l'empreinte).**
5. La liste des empreintes de tous les utilisateurs est présentée dans cet écran. Cliquez sur « **Delete All** » (Supprimer tout) dans le coin inférieur droit.
6. Le message « **`Are you sure you want to delete all fingerprints? » (Voulez-vous supprimer toutes ces empreintes ?)`** s'affiche, cliquez sur **OK**.
7. Cliquez sur **Close** (Fermer).
8. **`Le message « Are you sure you want to quit » (Voulez-vous quitter ?)`** s'affiche. Cliquez sur **OK**. L'écran principal de **TOSHIBA Fingerprint Utility** s'affiche à nouveau.

Ouverture de session par l'intermédiaire de la reconnaissance d'empreinte

La reconnaissance d'empreinte offre une solution rapide d'ouverture de session Windows.

Ceci est particulièrement utile lorsque de nombreux utilisateurs partagent le même ordinateur.

Procédure d'authentification

1. Allumez l'ordinateur.
2. L'écran Logon Authorization (Autorisation de connexion) s'affiche. Choisissez l'un des doigts enregistrés et faites-le glisser sur le lecteur. Lorsque l'authentification réussit, l'utilisateur est connecté à Windows.

- *En cas d'échec, entrez le mot de passe Windows.*
- *Vous devez entrer le mot de passe Windows en cas de cinq échecs consécutifs. Pour ouvrir une session avec le mot de passe Windows, entrez ce dernier dans l'écran Bienvenue comme d'habitude.*
- *Un message d'avertissement s'affiche lorsque l'authentification est anormale ou a échoué au cours d'une période fixe.*

Fonctionnalité de connexion unique par lecture d'empreinte au démarrage

Vue d'ensemble de l'authentification par empreinte

Le système d'authentification par empreinte digitale permet de remplacer le mot de passe Utilisateur, saisi au clavier, lors du démarrage.

Si vous ne souhaitez pas utiliser le système d'authentification biométrique pour le mot de passe de démarrage, et préférez rétablir la version clavier, cliquez sur la section utilisateur de l'écran d'authentification biométrique. Cette option permet de basculer immédiatement vers l'écran de saisie au clavier.

- *Vous devez enregistrer le mot de passe Utilisateur avant d'exécuter la fonctionnalité de connexion biométrique et la fonctionnalité de connexion biométrique centralisée. Exécutez l'utilitaire TOSHIBA HW Setup pour enregistrer le mot de passe Utilisateur.*
- *Si l'authentification échoue au bout de cinq essais, vous devez entrer le mot de passe User ou Supervisor manuellement pour démarrer l'ordinateur.*
- *Faites glisser votre doigt lentement et à une vitesse constante. Si ceci n'améliore pas la situation, essayez de régler la vitesse.*
- *En cas de modification de l'environnement ou des paramètres liés à l'autorisation, vous devez fournir des informations d'autorisation, telles que le mot de passe User ou de disque dur.*

Vue d'ensemble de la fonctionnalité de connexion unique

Cette fonctionnalité permet à l'utilisateur de compléter le processus d'authentification pour les mots de passe User/BIOS (et éventuellement, le mot de passe du disque dur) et de se connecter à Windows de façon biométrique.

Vous devez enregistrer les mots de passe User/BIOS et de connexion Windows avant de procéder à la mise en place de la sécurité biométrique au démarrage et d'utiliser la fonctionnalité de connexion biométrique centralisée. Exécutez l'utilitaire TOSHIBA Password pour enregistrer le mot de passe Utilisateur/BIOS. Si le mot de passe de connexion Windows n'est pas utilisé par défaut sur votre système, consultez la documentation Windows pour déterminer comment l'enregistrer.

Une seule authentification par empreinte digitale est requise pour remplacer les mots de passe BIOS/User, (et éventuellement de disque dur) et de connexion Windows.

Procédure d'activation de la fonctionnalité de connexion unique par lecture d'empreinte au démarrage

Vous devez enregistrer votre empreinte digitale avec l'application TOSHIBA Fingerprint avant d'activer et de configurer la fonctionnalité de connexion biométrique centralisée. Assurez-vous que votre empreinte est enregistrée avant de configurer les paramètres.

1. Vous devez disposer de droits de niveau administrateur.
2. Cliquez sur **Démarrer** -> **Tous les programmes** -> **TOSHIBA** -> **Utilitaires** -> **TOSHIBA Fingerprint**.
3. Faites glisser votre doigt sur le capteur.
4. Le menu principal de l'utilitaire **TOSHIBA Fingerprint s'affiche**. Cliquez sur **Run as administrator (Rôle administrateur) dans le coin inférieur gauche.**
5. La fenêtre Account Controm (Contrôle du compte) s'affiche. Cliquez sur **Oui**.
6. Faites glisser votre doigt sur le capteur.
7. Sélectionnez **Setting (Paramètres) dans le menu principal pour ouvrir la fenêtre Setting.**
   - Activez la case **Boot authentication** (Authentification au démarrage) si vous souhaitez utiliser la fonctionnalité d'authentification au démarrage.
   - Activez les cases **Boot authentication** (Authentification au démarrage) et **Single sign-on** (Connexion centralisée) si vous souhaitez employer la connexion biométrique centralisée.
8. Cliquez sur **Appliquer**.
9. Le message « **`Save succeeded`** » (Enregistrement réussi) s'affiche. Cliquez sur **OK**.
10. Cliquez sur **Close** (Fermer).

11. **Le message « Are you sure you want to quit » (Voulez-vous quitter ?)** s'affiche. Cliquez sur **OK**.
    L'écran principal de **TOSHIBA Fingerprint Utility** s'affiche à nouveau.

La nouvelle configuration de la fonctionnalité d'enregistrement biométrique centralisé s'applique dès le redémarrage de l'ordinateur.

TOSHIBA Button Support

Vous pouvez mettre à jour et affecter d'autres applications aux touches de fonction avec l'utilitaire TOSHIBA Button Support.

Pour ouvrir TOSHIBA Button Support, procédez de l'une des façons indiquées ci-dessous :

- Cliquez sur **Démarrer -> Tous les programmes** -> **TOSHIBA** -> **Utilitaires** -> **TOSHIBA Assist**, puis cliquez sur l'onglet **OPTIMISER** dans la fenêtre TOSHIBA Assist. Dans l'onglet **OPTIMISER**, cliquez sur **TOSHIBA Button Support**.
- Maintenez la touche **FN** enfoncées pour afficher la barre Flash Cards dans la partie supérieure de l'écran. Cliquez sur la dernière carte blanche ( ) pour afficher d'autres cartes blanches. Sélectionnez l'icône **TOSHIBA Button Support** ( ).

La boîte de dialogue TOSHIBA Button Support s'affiche. Suivez les instructions ci-dessous pour associer une fonctionnalité à la touche sélectionnée.

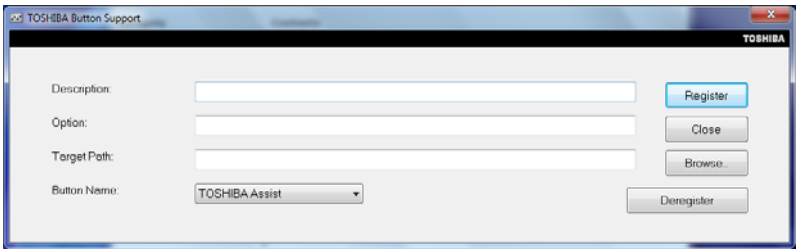

1. Dans la liste **Button Name** (Nom de bouton), sélectionnez l'un des noms suivants, **TOSHIBA Assist**, **Presentation**.
2. Cliquez sur **Parcourir**, sélectionnez l'application à associer à cette touche, puis cliquez sur **Ouvrir**. La « Description » et le « Chemin cible » de l'application sélectionnée s'affichent.
3. Cliquez sur **Enregistrer**. L'application sélectionnée est lancée lorsque vous appuyez sur cette touche.

   Si vous souhaitez supprimer les informations liées à une touche, cliquez sur **Désenregistrer**.
4. Cliquez sur **Fermer**.

Caméra Web

Certains modèles sont dotés d'une **caméra Web**, qui est un périphérique permettant d'enregistrer des vidéos ou de prendre des photos directement à partir de l'ordinateur. Vous pouvez l'utiliser pour les discussions ou les conférences vidéo en conjonction avec un outil de communication, tel que **Windows Live Messenger**. Le logiciel **Toshiba Web Camera** permet d'ajouter différents effets à votre vidéo ou vos photos. Permet de transmettre des vidéos et d'effectuer des discussions vidéo sur Internet à l'aide d'applications spécialisées.

La résolution de cette caméra Web est de 1.3 millions de pixels.

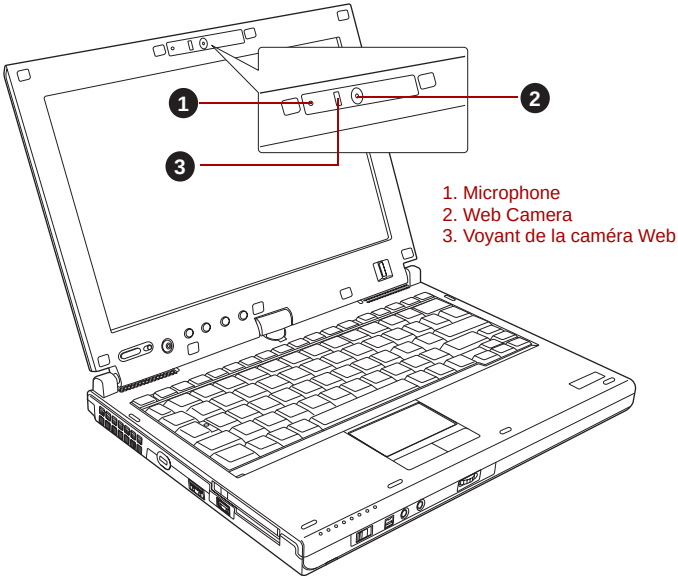

Illustration 4-18 Camera Web

Veuillez consulter l'aide en ligne de du logiciel Web Camera pour plus de détails.

- *Ne dirigez pas la caméra Web directement vers le soleil.*
- *Ne touchez pas l'objectif de la caméra Web. Sinon, vous risquez de réduire la qualité de l'image. Utilisez une peau de chamois ou tout autre tissu doux pour essuyer l'objectif si ce dernier devient sale.*
- *La sélection d'une taille supérieure à « 800x600 » risque d'entraîner l'écriture de données volumineuses sur le disque et d'interférer avec le bon déroulement de l'enregistrement.*
- *Lors de l'enregistrement dans un environnement sombre, sélectionnez « Night Mode » (Mode nuit) qui permet d'obtenir des images plus clair avec moins de bruit.*

Utilisation de TOSHIBA Face Recognition

TOSHIBA Face Recognition (Reconnaissance faciale) utilise une bibliothèque de visages pour vérifier les données faciales des utilisateurs lorsqu'ils se connectent à Windows. L'utilisateur peut alors éviter d'entrer un mot de passe ou tout autre équivalent, ce qui facilite le processus de connexion.

- *TOSHIBA Face Recognition ne garantit pas l'identification d'un utilisateur. Toute modification de l'apparence, telle qu'une nouvelle coiffure, une casquette ou le port de lunettes risque d'avoir un impact sur les taux de reconnaissance.*
- *TOSHIBA Face Recognition risque de reconnaître les visages ressemblant à celui de la personne inscrite.*
- *Dans le cas des applications à haute sécurité, TOSHIBA Face Recognition ne constitue pas un remplacement viable pour les mots de passe Windows. Lorsque la sécurité est essentielle, employez vos mots de passe Windows habituels.*
- *Une source lumineuse en arrière-plan ou des ombres très marquées peuvent également empêcher la reconnaissance correcte de l'utilisateur. Dans ce cas, employé le mot de passe Windows habituel. Si la procédure de reconnaissance d'une personne échoue de façon systématique, consultez la documentation de l'ordinateur pour déterminer comment améliorer les performances.*
- *TOSHIBA Face Recognition enregistre les données de reconnaissance faciale dans un journal en cas d'échec de la procédure de reconnaissance. Avant de procéder au transfert de propriété de votre ordinateur ou à sa mise au rebut, veuillez désinstaller cette application ou supprimer tous les journaux qu'elle a créés. Pour plus de détails à ce sujet, consultez le fichier d'aide.*

Responsabilités

Toshiba ne garantit pas que cette technologie de reconnaissance du visage ne contient aucun défaut et est totalement sécurisée. Toshiba ne garantit pas que l'utilitaire de reconnaissance du visage pourra écarter les utilisateurs non autorisés dans toutes les circonstances. Toshiba n'est pas responsable en cas de panne ou de dommage pouvant résulter de l'utilisation de ce matériel ou de ce logiciel de reconnaissance du visage.

TOSHIBA, SES FILIALES ET SES FOURNISSEURS NE SAURAIENT EN AUCUN CAS ETRE TENUS POUR RESPONSABLES EN CAS DE DOMMAGES OU DE PERTES DE TRAVAIL, DE PROFITS, DE PROGRAMMES, DE DONNEES, DE RESEAU OU DE SUPPORT DE STOCKAGE AMOVIBLE CONSECUTIFS A L'UTILISATION DU PRODUIT, MEME SI CES PARTIES ONT CONNAISSANCE D'UNE TELLE EVENTUALITE.

Comment enregistrer les données de reconnaissance de visages

Prenez une photo, puis enregistrez les données requises lors de la connexion. Pour enregistrer les données requises lors de la connexion, suivez les instructions indiquées ci-dessous :

1. Pour lancer cet utilitaire, cliquez sur **Démarrer** -> **Tous les programmes** -> **TOSHIBA** -> **Utilitaires** -> **Face Recognition**.
   - L'écran **Registration** (Inscription) s'affiche pour tout nouvel utilisateur.
   - L'écran **Management** (Gestion) s'affiche pour les utilisateurs déjà inscrits.
2. Cliquez sur **Run as administrator** (Exécuter en tant qu'administrateur) dans le coin inférieure gauche de l'écran Management (Gestion), puis cliquez sur le bouton **Register** (Enregistrer). L'écran **Registration** s'affiche.
   - Si vous voulez faire un essai, cliquez sur le bouton **Suivant** dans l'écran Registration (Enregistrement)
   - Si vous ne souhaitez pas vous entraîner, cliquez sur le bouton **Skip** (Ignorer) dans l'écran Registration.
3. Cliquez sur **Suivant** pour afficher le guide. Suivez ce guide pour vous entraîner.
   - Cliquez sur le bouton **Retour** pour faire un autre essai.
4. Cliquez sur le bouton **Suivant** pour lancer le processus de capture d'images.
   Assurez-vous que votre visage s'inscrit dans la forme prévue à cet effet.
5. Ensuite, la procédure d'enregistrement commence.
   Déplacez votre cou légèrement vers la gauche et la droite, puis vers le bas et le haut.
6. L'inscription se termine lorsque vous avez effectué l'ensemble de ces mouvements.
   Lorsque l'inscription réussit, le message suivant s'affiche :
   `Registration successful. Now we'll do the verification test. Click the Next button (Enregistrement réussi, le test de vérification va s'exécuter, cliquez sur le bouton Suivant).` ».
   Cliquez sur **Suivant** et procédez au test de vérification.
7. Procédez au test de vérification. Placez-vous face à l'écran.
   - Si la vérification échoue, cliquez sur le bouton **Retour** et répétez la procédure Consultez les étapes 6 à 4.
8. Si la vérification réussit, cliquez sur le bouton **Suivant** et enregistrez un compte.
9. Inscrivez le compte.
   Vous devez remplir tous les champs.
10. L'écran Management s'affiche.
    Le nom de compte inscrit s'affiche. Cliquez dessus pour afficher l'image capturée de votre visage sur la gauche.

Comment supprimer les données de reconnaissance de visages

Supprimez les données d'image, les informations de compte et les données d'enregistrement personnelles créées au cours de l'inscription. Pour supprimer les données de reconnaissance faciale, suivez les instructions ci-dessous :

1. Pour lancer cet utilitaire, cliquez sur **Démarrer** -> **Tous les programmes** -> **TOSHIBA** -> **Utilitaires** -> **Face Recognition**. L'écran Management s'affiche.
2. Sélectionnez l'utilisateur à supprimer dans l'écran Management (Gestion).
3. Cliquez sur le bouton **Supprimer**. « `You are about to delete the user data. Would you like to continue?` » (Vous allez supprimer des données utilisateur. Voulez-vous continuer ?) s'affiche.
   - Si vous ne souhaitez pas supprimer les données, cliquez sur le bouton No, puis revenez à l'écran Management.
   - Cliquez sur le bouton **Yes** (oui) pour supprimer l'utilisateur sélectionné de l'écran Management (Gestion).

Comment lancer le fichier d'aide

Pour plus d'informations sur cet utilitaire, reportez-vous au fichier d'aide.

- Pour lancer le fichier d'aide, cliquez sur **Démarrer** -> **Tous les programmes** -> **TOSHIBA** -> **Utilitaires** -> **TOSHIBA Face Recognition Help**.

Connexion à Windows via TOSHIBA Face Recognition

Cette section explique comment se connecter à Windows avec TOSHIBA Face Recognition. Deux modes d'authentification sont disponibles.

- **Ecran AUTO Mode Login** : si la fenêtre d'authentification par défaut est sélectionnée, vous pouvez vous connecter à l'aide du clavier ou de la souris.
- **Ecran 1:1 Mode Login** : ce mode est quasiment identique au mode AUTO, mais l'écran Select Account (Sélectionner le compte) s'affiche avant l'écran Display Captured Image (Afficher l'image capturée), puis vous devrez sélectionner le compte utilisateur à authentifier de façon à lancer le processus d'authentification.

Ecran 1:N Mode Login

1. Remettez l'ordinateur sous tension.
2. L'écran Select Tiles (Sélectionner fenêtres) s'affiche.
3. Sélectionnez **Start face recognition** (Lancer la reconnaissance faciale).
4. Le message « `Please face the camera` » (Regardez la caméra) s'affiche.
5. La vérification s'effectue. Si le processus d'authentification aboutit, les données d'image provenant de l'étape 4 seront fondues sur l'image d'origine.
   - Si une erreur se produit au cours de l'authentification, l'écran Select Tiles s'affiche à nouveau.

6. L'écran de **bienvenue** de Windows s'affiche, et la connexion à Windows se fait de façon automatique.

Ecran 1:1 Mode Login

1. Remettez l'ordinateur sous tension.
2. L'écran Select Tiles (Sélectionner fenêtres) s'affiche.
3. Sélectionnez **Start face recognition** (Lancer la reconnaissance faciale) .
4. L'écran Select Account (Sélectionner le compte) s'affiche.
5. Sélectionnez le compte, et cliquez sur le bouton **fléché**.
6. Le message « **`Please face the camera`** » (Regardez la caméra) s'affiche.
7. La vérification s'effectue. Si le processus d'authentification aboutit, les données d'image provenant de l'étape 6 seront fondues sur l'image d'origine.
   - Si une erreur se produit au cours de l'authentification, l'écran **Select Tiles** s'affiche à nouveau.
8. L'écran de **bienvenue** de Windows s'affiche, et la connexion à Windows se fait de façon automatique.
   - Si le processus d'authentification aboutit, alors qu'une erreur d'authentification s'est produite lors de la connexion à Windows, vous devrez fournir des informations sur votre compte.

Remplacement des modules Ultra Slim Bay

Ultra Slim Bay est une baie d'accueil pour lecteur qui peut recevoir l'un des modules suivants.

- kit de lecteur de DVD Super Multi II pour emplacement Ultra Slim Bay (double couche)
- Adaptateur de disque dur pour emplacement Ultra Slim Bay.

Utilisez uniquement les modules Ultra Slim Bay fournis avec votre ordinateur.

N'utilisez pas de lecteur Ultra Slim Bay DVD Super Multi ou d'adaptateur de disque dur conçus pour un autre modèle, y compris le PORTEGE M700/M710, faute de quoi l'ordinateur pourrait être endommagé.

Cette section explique comment remplacer des modules dans l'emplacement Ultra Slim Bay. L'illustration montre le remplacement du kit de lecteur de DVD Super Multi II pour emplacement Ultra Slim Bay (double couche) par l'adaptateur pour disque dur Ultra Slim Bay HDD Adaptor II.

Afin d'éviter tout accident ne mettez pas votre main dans l'emplacement Ultra Slim Bay.

Retrait du module lecteur optique

Pour retirer le lecteur optique, appliquez les étapes décrites ci-dessous :

1. Enregistrez votre travail.
2. Mettez l'ordinateur hors tension. Assurez-vous que le voyant **Alimentation** est éteint
3. Déconnectez tous les câbles et périphériques de l'ordinateur.
4. Fermez l'écran.

Assurez-vous que l'écran est fermé en mode Bureau avant de retourner l'ordinateur.

Attendez que tous les voyants d'activité soient éteints avant de retourner l'ordinateur, puis de le poser délicatement. Les chocs risquent d'endommager le disque dur ou les autres composants.

5. Retournez l'ordinateur et enlevez la batterie (reportez-vous à la section *Remplacement de la batterie principale*du chapitre 6 *Alimentation et modes de mise sous tension*, si nécessaire).
6. Déverrouillez la vis de retenue de l'emplacement Ultra Slim Bay.
7. Placez la vis de retenue de l'emplacement Ultra Slim Bay en position déverrouillée.
8. Déverrouillez l'emplacement Ultra Slim Bay.
9. Saisissez le crochet dans la cavité du lecteur optique et faites-le glisser pour le sortir.

Le lecteur optique et les autres modules Ultra Slim Bay peuvent être chauds. Vérifiez la température de ces derniers avant de les retirer.

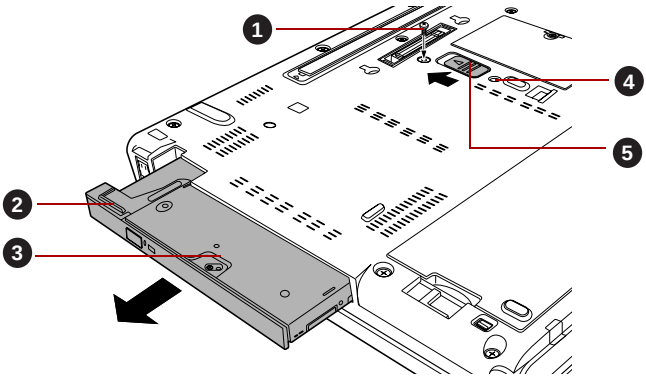

1. Vis de retenue (déverrouillée)
2. Crochet
3. Lecteur optique
4. Position de verrouillage
5. Loquet Ultra Slim Bay

Illustration 4-19 Retrait du lecteur optique

Insertion d'un module adaptateur de disque dur Ultra Slim Bay HDD Adaptor II.

Pour insérer l'adaptateur de disque dur Ultra Slim Bay HDD Adaptor II, procédez comme indiqué ci-dessous :

1. Insérez l'adaptateur de disque dur Ultra Slim Bay HDD Adaptor II dans l'ordinateur comme indiqué ci-dessous, puis appuyez jusqu'à ce que vous sentiez un déclic.
2. Verrouillez la vis de retenue de l'emplacement Ultra Slim Bay.
3. Pour verrouiller l'adaptateur de disque dur Ultra Slim Bay HDD Adaptor II, introduisez la vis de fixation dans l'emplacement prévu pour le verrouillage.

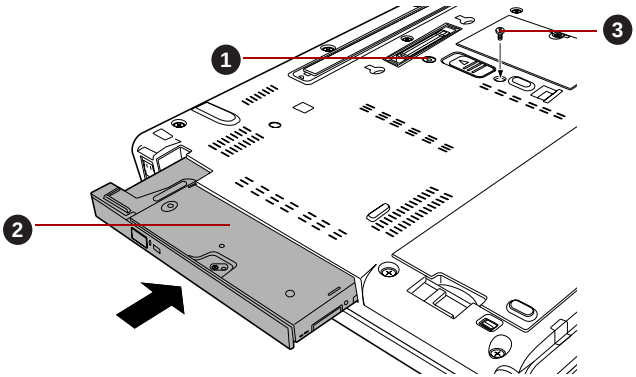

1. Position déverrouillée
2. Adaptateur de disque dur pour emplacement Ultra Slim Bay II.
3. Vis de retenue (verrouillée)

Illustration 4-20 Insertion de l'adaptateur de disque dur Ultra Slim Bay HDD Adaptor II

Boîtier Ultra Slim Bay

Le lecteur de DVD Super Multi (double couche) Kt II est équipé d'un boîtier Ultra Slim Bay. Cette section explique comment retirer et installer le lecteur de DVD Super Multi (double couche) Kit II Ultra Slim Bay.

Placez le kit de lecteur de DVD Super Multi (double couche) II dans le boîtier Ultra Slim Bay lorsque vous devez le retirer de l'ordinateur ou lorsque vous déplacez ce dernier.

Reportez-vous à la section Boîtier Ultra Slim Bay *de ce chapitre.*

Suppression d'un lecteur

Pour retirer le lecteur de DVD Super Multi (double couche) Kit II du boîtier Ultra Slim Bay, suivez les instructions décrites ci-dessous :

1. Déverrouillez l'emplacement Ultra Slim Bay.
2. Tenez fermement le lecteur de DVD Super Multi (double couche) Kit II Ultra Slim Bay et faites-le glisser pour le ressortir.

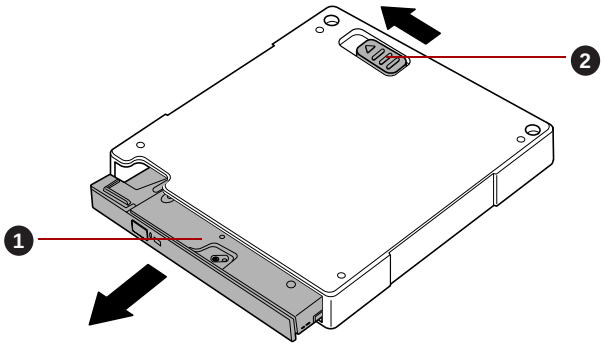

1. kit de lecteur de DVD Super Multi II pour emplacement Ultra Slim Bay (double couche)
2. Loquet Ultra Slim Bay

Illustration 4-21 Retrait du kit de lecteur de DVD Super Multi II pour emplacement Ultra Slim Bay (double couche)

Insertion d'une unité

Pour retirer le kit de lecteur de DVD Super Multi (double couche) II du boîtier Ultra Slim Bay, suivez les instructions décrites ci-dessous :

- Insérez le kit lecteur DVD Super Multi (double couche) II dans le boîtier Ultra Slim Bay Case comme indiqué et appuyez dessus jusqu'à ce que le loquet de l'Ultra Slim Bay produise un déclic.

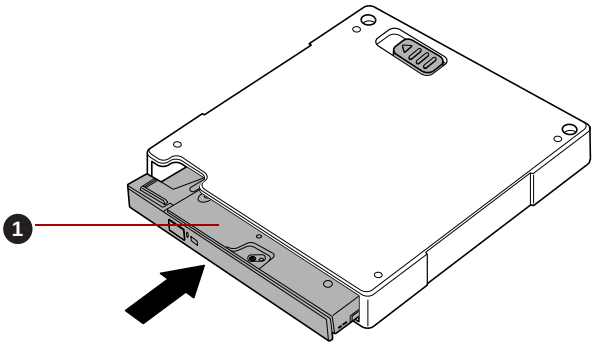

1. kit de lecteur de DVD Super Multi II pour emplacement Ultra Slim Bay (double couche)

Illustration 4-22 Insertion du kit de lecteur de DVD Super Multi II pour emplacement Ultra Slim Bay (double couche)

Utilisation des lecteurs de disques optiques

Le lecteur intégré permet une exécution particulièrement performante des programmes enregistrés sur CD/DVD-ROM. Vous pouvez utiliser des CD/DVD de 12 ou de 8 cm sans adaptateur. Un contrôleur série ATA est utilisé pour la lecture de CD/DVD-ROM. Lorsque l'ordinateur lit un CD/DVD-ROM, un voyant est allumé sur le lecteur.

Utilisez l'application de lecture de DVD pour lire des vidéos sur des DVD.

Si vous disposez d'un kit de lecteur de DVD Super Multi (double couche) II Ultra Slim Bay, reportez-vous également à la section *Ecriture de CD/DVD sur un kit de lecteur de DVD Super Multi (double couche) II Ultra Slim Bay* pour prendre connaissance des risques inhérents à l'écriture de données.

Lorsque le lecteur optique est hors tension, appuyez sur les touches **Fn** + **Tabulation** *pour rétablir une alimentation normale. Il est également possible d'associer la mise sous tension de ce lecteur à l'ouverture de son plateau.*

Insertion d'un disque

Pour charger des CD/DVD, suivez les instructions ci-dessous :

1. Appuyez sur le bouton d'éjection pour ouvrir le plateau lorsque l'ordinateur est sous tension.
2. Tirez doucement sur le tiroir jusqu'à ce qu'il soit complètement ouvert.

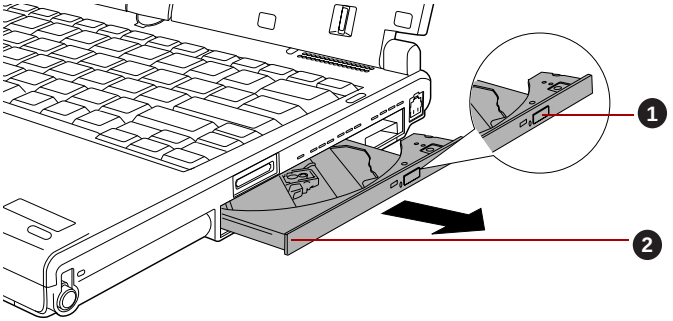

1. Bouton d'éjection 2. Plateau

Illustration 4-23 Appuyez sur le bouton d'éjection pour ouvrir le tiroir

3. Placez le CD/DVD dans le tiroir (partie imprimée vers le haut).

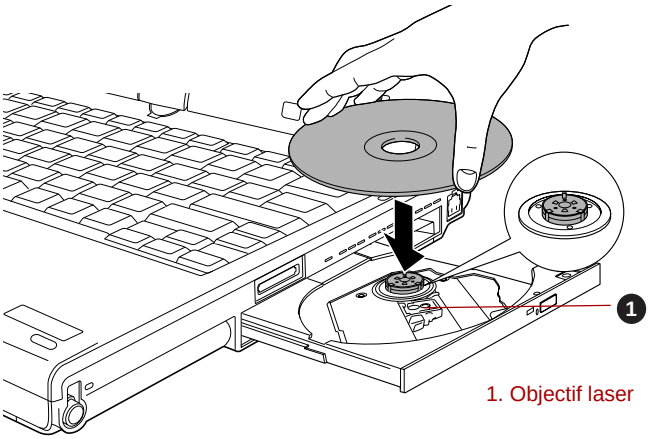

1. Objectif laser

Illustration 4-24 Insertion d'un CD/DVD

Même lorsque le tiroir est complètement ouvert, une partie reste masquée par le rebord de l'ordinateur. Par conséquent, vous devez incliner le CD/DVD lorsque vous le placez dans le tiroir. Assurez-vous que le CD/DVD repose à plat.

- *Ne touchez pas l'objectif laser ou son boîtier en raison de risques de rupture de l'alignement.*
- *Veillez à ne pas laisser entrer de poussières ou débris dans le lecteur. Vérifiez la surface du plateau, notamment la zone située derrière le bord avant du plateau, pour éviter tout problème.*

4. Appuyez doucement au centre du CD/DVD jusqu'à ce que vous sentiez un léger déclic. Le CD/DVD doit être aligné sur la base de l'axe.
5. Appuyez au centre du tiroir pour le fermer. Exercez une légère pression jusqu'à ce qu'il soit en place.

Si le CD/DVD n'est pas inséré correctement lors de la fermeture du tiroir, il risque d'être endommagé. Dans ce cas, le tiroir ne s'ouvre pas complètement lorsque vous appuyez sur le bouton d'éjection.

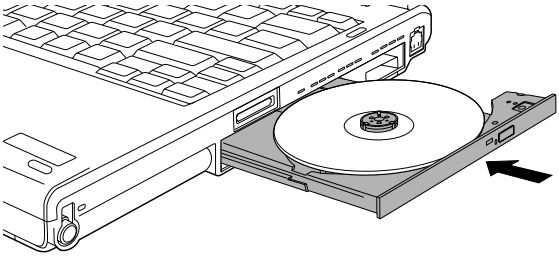

Illustration 4-25 Fermeture du tiroir du lecteur de CD/DVD

Retrait de disques

Pour retirer un CD/DVD, suivez les instructions ci-dessous :

N'appuyez pas sur le bouton d'éjection lorsque l'ordinateur accède au lecteur. Attendez que le voyant Disque optique soit éteint avant d'ouvrir le tiroir. De plus, si le CD/DVD tourne toujours lorsque vous ouvrez le lecteur, attendez qu'il se stabilise avant de le retirer.

1. Pour ouvrir partiellement le tiroir, appuyez sur le bouton d'éjection. Tirez doucement sur le tiroir jusqu'à ce qu'il soit complètement ouvert.

Lorsque le tiroir s'ouvre légèrement, attendez que le CD/DVD ne tourne plus pour l'ouvrir complètement.

2. Les bords du CD/DVD dépassent un peu du tiroir ; vous pouvez ainsi retirer facilement le disque. Soulevez doucement le CD/DVD.

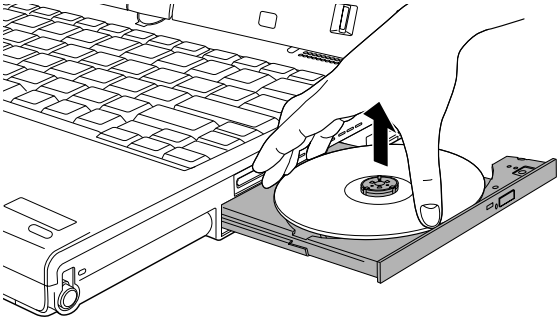

Illustration 4-26 Retrait d'un CD/DVD

3. Appuyez au centre du tiroir pour le fermer. Exercez une légère pression jusqu'à ce qu'il soit en place.

Verrouillage automatique du lecteur optique

Cette fonctionnalité verrouille de façon automatique le bouton d'éjection du disque lorsque l'ordinateur détecte une vibration ou tout autre choc lors du fonctionnement sur batterie.

Cette fonction empêche l'ouverture du lecteur de disques, même si le bouton d'éjection est utilisé par inadvertance.

Lorsque la fonction de verrouillage du lecteur optique est activée, une clé s'affiche dans la partie inférieure droite de l'icône d'alimentation du lecteur dans la barre des tâches.

Pour activer cette fonction, mettez le lecteur optique sous tension.

Verrouillage automatique du lecteur optique

Cliquez avec le bouton droit sur l'icône d'alimentation du lecteur optique dans la barre des tâches pour définir le verrouillage.

Activation et désactivation du verrouillage automatique du lecteur optique

1. Cliquez avec le bouton droit sur l'icône **Alimentation lecteur optique** dans la barre des tâches.
2. Cliquez sur **Optical Drive Auto Lock** -> **Enable ou Disable** (Auto verrouillage lecteur optique -> Activer ou Désactiver).

Option Lock Time Settings

Cette option défini le temps devant s'écouler avant le déverrouillage du lecteur optique lorsque l'ordinateur détecte une vibration ou un choc.

1. Cliquez avec le bouton droit sur l'icône **Alimentation lecteur optique** dans la barre des tâches.
2. Cliquez sur **Unlock time settings** -> **1s ou 3s ou 5s.**

- *Lorsque le verrouillage automatique est activé, la combinaison de touches* **FN**+**Tab** *et les boutons d'éjection des écrans d'application sont désactivés.*
- *Le verrouillage automatique n'est pas activé de façon automatique au démarrage de l'ordinateur. Dans ce cas le plateau de Disque est fermé ou le lecteur optique est mis sous ou hors tension à l'aide des touches* **FN**+**Tab***.*

Retrait du CD/DVD lorsque le lecteur est hors tension

Le bouton d'éjection ne permet pas d'ouvrir le plateau lorsque l'ordinateur est hors tension. Dans ce cas, vous pouvez enfoncer un objet fin (d'environ 15 mm) tel qu'un trombone déplié dans l'emplacement d'éjection manuelle, située près du bouton d'éjection.

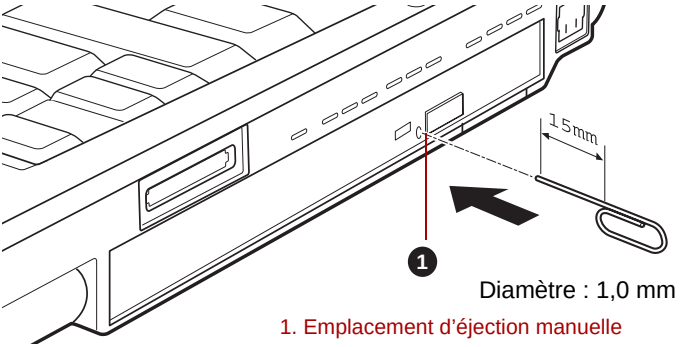

1. Emplacement d'éjection manuelle

Illustration 4-27 Ejection manuelle

Mettez l'ordinateur hors tension si vous utilisez l'emplacement d'éjection manuelle. Le disque risque de s'envoler si vous ouvrez le plateau avant qu'il se soit immobilisé, ce qui risque de provoquer des blessures.

Ecriture de CD/DVD sur un kit de lecteur de DVD Super Multi (double couche) II Ultra Slim Bay

Vous pouvez utiliser le kit de lecteur de DVD Super Multi (double couche) II Ultra Slim Bay pour écrire des données sur des disques CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-R (double couche), DVD-RW, DVD+R, DVD+R (double couche), DVD+RW ou DVD-RAM. Le logiciel d'écriture TOSHIBA Disc Creator est fourni avec l'ordinateur.

- *Consultez la Disques enregistrables, du chapitre 2 pour plus de détails sur les types de CD/DVD réinscriptibles.*
- *Ne mettez pas le lecteur optique hors tension lorsque l'ordinateur accède au disque, vous pourriez perdre des données.*
- *Pour écrire des données sur un CD-R/-RW, exécutez la fonctionnalité* **TOSHIBA Disc Creator** *disponible sur votre ordinateur.*
- *Lorsque le lecteur est hors tension, son tiroir ne s'ouvre pas, même si vous appuyez sur le bouton d'éjection. Utilisez l'icône de mise sous tension du lecteur optique pour l'activer. Reportez-vous au chapitre 5, Touches d'accès direct pour plus de détails.*

Lorsque vous écrivez sur un support optique, branchez l'ordinateur sur le secteur. En effet, l'écriture risque d'échouer si le niveau de la batterie devient insuffisant.

Remarque importante

Avant d'écrire ou de réécrire sur tout disque pris en charge par le kit de lecteur de DVD Super Multi (double couche) II Ultra Slim Bay, lisez et respectez toutes les instructions de sécurité et d'emploi décrites dans cette section. Faute de quoi le kit de lecteur de DVD Super Multi (double couche) II Ultra Slim Bay peut ne pas fonctionner correctement, et vous risquez de perdre des données ou de subir des dommages.

Responsabilités

TOSHIBA ne peut pas être tenu responsable de :

- Dommage subi par un disque CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-R (double couche), DVD-RW, DVD+R, DVD+R (double couche), DVD+RW ou DVD-RAM par suite d'une écriture ou réécriture avec ce produit.
- Toute modification ou perte de contenu subi par un disque CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-R (double couche), DVD-RW, DVD+R, DVD+R (double couche), DVD+RW ou DVD-RAM liée à l'écriture ou la réécriture avec ce produit, ou toute perte de profits ou interruption d'activité provoquée par la modification ou la perte du contenu enregistré.
- Dommages dus à l'utilisation de périphériques ou de logiciels tiers.

En raison des limitations techniques des graveurs de disques optiques actuels, vous pouvez dans certains cas être confrontés à des erreurs de gravure/enregistrement inattendues dues à la mauvaise qualité des disques ou à des problèmes matériels. C'est pourquoi il est recommandé de toujours effectuer au moins deux copies des données importantes en cas d'une éventuelle altération du contenu enregistré.

Avant l'écriture ou la ré-écriture

- Au vu des résultats des tests limités de compatibilité de TOSHIBA, nous vous conseillons d'utiliser les CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-R (double couche), DVD-RW, DVD+R, DVD+R (double couche), DVD+RW ou DVD-RAM des constructeurs suivants. Toutefois, la qualité des disques peut influencer le succès des opérations d'écriture ou réécriture. TOSHIBA ne garantit toutefois pas le bon fonctionnement, la qualité ou les performances de ces disques optiques.

CD-R :

TAIYO YUDEN CO., Ltd.,
MITSUBISHI KAGAKU MEDIA Co.,Ltd.
Hitachi Maxell,Ltd.

CD-RW (multi-vitesses et grande vitesse) :

MITSUBISHI KAGAKU MEDIA Co.,Ltd.

CD-RW (très grande vitesse) :

MITSUBISHI KAGAKU MEDIA Co., Ltd.

DVD-R :

Spécification des DVD pour les disques réinscriptibles de la version 2.0

MITSUBISHI KAGAKU MEDIA Co., Ltd.
(pour les supports de 8x et 16x)

TAIYO YUDEN Co., Ltd. (pour les supports de 8x et 16x)

Hitachi Maxell,Ltd. (pour les supports de 8x et 16x)

DVDR (double couche):

MITSUBISHI KAGAKU MEDIA Co., Ltd.
(pour les supports de 4x et 8x)

DVD-RW :

Spécifications DVD pour les disques enregistrables, version 1.1 ou version 1.2

Victor Company of Japan, Ltd. (JVC) (pour les supports de 4x et 6x)
MITSUBISHI KAGAKU MEDIA Co., Ltd. (pour les supports de 4x et 6x)

DVD+R :

MITSUBISHI KAGAKU MEDIA Co., Ltd.
(pour les supports de 8x et 16x)

TAIYO YUDEN Co., Ltd. (pour les supports 8x et 16x)

DVD+R (double couche) :

MITSUBISHI KAGAKU MEDIA Co., Ltd.
(pour les supports de 2,4x et 8x)

DVD+RW

MITSUBISHI KAGAKU MEDIA Co., Ltd.
(pour les supports de 4x et 8x)

DVD-RAM :

Spécifications DVD pour les DVD-RAM de la Version 2.0, Version 2.1 ou Version 2.2
Panasonic Corporation (pour les supports 3x et 5x)
Hitachi Maxell, Ltd. (pour les supports de 3x et 5x)

- *Le kit de lecteur de DVD Super Multi (double couche) II Ultra Slim Bay ne peut pas utiliser de disques dont la vitesse de lecteur est supérieure à 16x (supports DVD-R et DVD+R), 8x (DVD-R (double couche), DVD+RW et DVD+R (double couche)), 6x (DVD-RW), 5x (DVD-RAM).*
- *Certains types et formats de DVD-R et DVD+R double couche peuvent être impossibles à lire.*
- *Les DVD-RAM de 2,6 Go et 5,2 Go ne peuvent pas être lus ou écrits.*
- *Les DVD-R double couche créés au format 4 (LJP - Layer Jump Recording) ne peuvent pas être lus.*

- Si le disque est de mauvaise qualité, sale ou endommagé, vous risquez de subir des erreurs d'écriture ou de réécriture. Assurez-vous que le disque est propre avant de l'utiliser.
- Le nombre d'écritures possibles sur des CD-RW, DVD-RW, DVD+RW ou DVD-RAM dépend de la qualité du support et de son mode d'utilisation.

- Il existe deux types de DVD-R : les disques d'authoring (création professionnelle) et ceux pour le grand public. Seuls les disques grand public peuvent être gravés avec les lecteurs d'ordinateurs.
- Vous pouvez utiliser les DVD-RAM pouvant être retirés d'un caddie ou les disques conçus pour être utilisés sans caddie.
- Certains lecteurs de DVD-ROM pour ordinateurs et lecteurs de DVD de salon ne sont pas capables de lire des disques DVD-R, DVD-R (double couche), DVD-RW, DVD+R, DVD+R (double couche) ou DVD+RW.
- Les données écrites sur des disques CD-R, DVD-R, DVD-R (double couche), DVD+R ou DVD+R (double couche) ne peuvent pas être supprimées en tout ou partie.
- Les données supprimées (effacées) d'un CD-RW, DVD-RW, DVD+RW ou DVD-RAM ne peuvent pas être récupérées. Il est conseillé de vérifier le contenu d'un disque avant de l'effacer. Par ailleurs, si plusieurs graveurs sont connectés à l'ordinateur, il est important de vérifier que vous n'effacez pas un autre disque par erreur.
- Lorsque vous écrivez sur des disques DVD-R, DVD-R (double couche), DVD-RW, DVD+R, DVD+R (double couche), DVD+RW ou DVD-RAM, une partie du support est réservée à des tâches de gestion de fichiers, et vous risquez de ne pas pouvoir bénéficier de la totalité de l'espace disque.
- Selon la norme DVD, lorsque la quantité de données à écrire sur un DVD est inférieure à 1 Go, le reste du disque est rempli de données factices. Même si vous ne gravez qu'une petite quantité de données, l'opération de gravure sera relativement longue en raison de l'ajout obligatoire de données factices.
- Si plusieurs graveurs de disques optiques sont raccordés, assurez-vous que vous supprimez des données du lecteur voulu.
- Avant toute opération de gravure, veillez à connecter l'adaptateur secteur à l'ordinateur.
- Avant d'activer le mode Veille ou Veille prolongée, vérifiez que toute écriture sur un DVD-RAM est entièrement terminée. La gravure est terminée quand vous pouvez éjecter le DVD-RAM.
- Ne laissez ouvert que le logiciel de gravure ; fermez toutes les autres applications.
- Pour éviter toute surcharge de l'unité centrale, désactivez l'économiseur d'écran.
- Assurez-vous que le mode Pleine puissance de l'ordinateur est actif. N'utilisez aucune fonction d'économie d'énergie.
- N'effectuez pas de gravure pendant le fonctionnement d'un logiciel antivirus. Attendez la fin de l'antivirus, puis désactivez les programmes de détection de virus, y compris les logiciels de vérification automatique des fichiers en arrière-plan.
- N'utilisez pas d'utilitaires de disque dur, tels que ceux destinés à optimiser la vitesse d'accès au disque dur, car ils risquent d'entraîner une utilisation instable et d'endommager les données.

- Il est déconseillé d'utiliser des disques CD-RW (Ultra Speed +), car des données peuvent être perdues ou endommagées.
- Gravez toujours vos données à partir du disque dur de l'ordinateur. Ne tentez pas d'écrire à partir de périphériques partagés, tels qu'un serveur en réseau ou tout autre périphérique réseau.
- Seule la gravure à partir des logiciels TOSHIBA Disc Creator a été vérifiée. Le bon fonctionnement d'autres applications ne peut donc pas être garanti.

Lors de la gravure ou de l'enregistrement

Respectez les points suivants pour écrire des données sur des disques CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-R (double couche), DVD-RW, DVD+R, DVD+R (double couche), DVD+RW ou DVD-RAM :

- Copiez toujours les données du disque dur vers le disque optique. N'utilisez pas la commande couper/coller en raison du risque de perte de données en cas d'erreur d'écriture.
- Opérations non recommandées durant l'écriture :
  - Changer d'utilisateur sous Windows 7.
  - Utiliser toute autre fonction de l'ordinateur. Ne vous servez pas de la souris ni du Touch Pad. N'ouvrez pas l'écran externe et ne le fermez pas non plus.
  - Démarrer une application de communication (un modem, par exemple).
  - Faire subir des vibrations à l'ordinateur.
  - Installer, supprimer ou connecter des périphériques externes, ce qui inclut les composants suivants : carte PC, SC, carte SD/SDHC, périphériques USB, écran externe, périphériques i.LINK, périphériques optiques numériques.
  - Utilisation des boutons de contrôle Audio/Vidéo pour reproduire du son.
  - Ouvrir le lecteur optique.
- N'éteignez pas l'ordinateur, ne fermez pas votre session et n'utilisez pas les modes de Veille/Veille prolongée durant l'écriture.
- Vérifiez que la gravure est terminée avant de passer en veille/veille prolongée (la gravure est terminée si vous pouvez extraire le disque du kit de lecteur de DVD Super Multi (double couche) II Ultra Slim Bay.
- Un disque de mauvaise qualité, sale ou endommagé, peut entraîner des erreurs d'écriture.
- Posez l'ordinateur sur une surface plane et évitez les endroits sujets à vibrations, tels que les avions, les trains ou les voitures. Ne posez pas l'ordinateur sur des surfaces instables, comme un trépied.
- Ne laissez pas de téléphone portable ou tout autre appareil de communication sans fil à proximité de l'ordinateur.

TOSHIBA Disc Creator

Tenez compte des limitations suivantes lors de l'utilisation de TOSHIBA Disc Creator :

- Il est impossible de créer des DVD vidéo avec TOSHIBA Disc Creator.
- Il est impossible de créer des DVD audio avec TOSHIBA Disc Creator.
- Vous ne pouvez pas utiliser la fonction « Audio CD for Car or Home CD Player » de TOSHIBA Disc Creator pour enregistrer de la musique sur un disque DVD-R, DVD-R (double couche), DVD-RW, DVD+R, DVD+R (double couche) or DVD+RW.
- N'utilisez pas la fonction « Sauvegarde de disque » de TOSHIBA Disc Creator pour copier des DVD vidéo et des DVD-ROM protégés par copyright.
- Vous ne pouvez pas sauvegarder les DVD-RAM avec la fonction « Disc Backup » de TOSHIBA Disc Creator.
- Vous ne pouvez pas faire de copie d'un disque CD-ROM, CD-R ou CD-RW sur un DVD-R, DVD-R (double couche) ou DVD-RW avec la fonction « Sauvegarde de disque » de TOSHIBA Disc Creator.
- Vous ne pouvez pas faire de copie d'un disque CD-ROM, CD-R ou CD-RW sur un DVD+R, DVD+R (double couche) ou DVD+RW avec la fonction « Sauvegarde de disque » de TOSHIBA Disc Creator.
- Vous ne pouvez pas faire de copie d'un disque DVD-ROM, DVD Video, DVD-R, DVD-R (double couche), DVD-RW, DVD+R, DVD+R (double couche) ou DVD+RW sur un disque CD-R ou CD-RW avec la fonction « Sauvegarde de disque » de TOSHIBA Disc Creator.
- TOSHIBA Disc Creator n'est pas compatible avec le format d'écriture par paquets.
- Vous ne pourrez pas toujours utiliser la fonction « Sauvegarde de disque » de TOSHIBA Disc Creator pour sauvegarder un disque DVD-R, DVD-R (double couche), DVD-RW, DVD+R, DVD+R (double couche) ou DVD+RW gravé avec un autre logiciel et sur un autre graveur.
- Si vous écrivez des données sur un disque DVD-R, DVD-R (double couche), DVD+R ou DVD+R (double couche) qui comporte déjà des données, vous risquez de ne pas pouvoir accéder à ces données supplémentaires dans certaines circonstances. Ce type de disque n'est pas reconnu par les systèmes d'exploitation 16 bits, tels que Windows 98SE et Windows ME. Sous Windows NT4 vous devez disposer du Service Pack 6 ou plus récent pour lire les données. Sous Windows 2000, vous devez installer le Service Pack 2 ou plus récent. De plus, certains lecteurs de DVD-ROM et DVD-ROM / CD-R/RW ne sont pas capables de lire ces données supplémentaires, quel que soit le système d'exploitation.
- TOSHIBA Disc Creator ne gère pas la gravure sur disques DVD-RAM. Utilisez Windows Explorer ou un autre utilitaire.

- Pour effectuer une copie de sauvegarde d'un disque DVD, vérifiez que le lecteur source reconnaît la gravure sur disques DVD-R, DVD-R (double couche), DVD-RW, DVD+R, DVD+R (double couche) ou DVD+RW, faute de quoi le disque source peut être copié incorrectement.
- Pour effectuer une copie de sauvegarde d'un disque DVD-R, DVD-R (double couche), DVD-RW, DVD+R, DVD+R (double couche) ou DVD+RW, utilisez le même type de disque.
- Vous ne pouvez pas supprimer en partie les données écrites sur des CD-RW, DVD-RW ou DVD+RW.

Vérification des données

Pour que les données soient correctement gravées, suivez les étapes ci-dessous avant de graver un CD/DVD de données.

1. Cliquez sur **Démarrer** -> **Tous les programmes** -> **Toshiba** -> **CD&DVD Applications** -> **Toshiba Disc Creator** pour accéder à l'utilitaire **TOSHIBA Disc creator**.
2. Pour ouvrir la boîte de dialogue **Paramètres de CD/DVD de données**, utilisez l'une des méthodes suivantes :
   - Cliquez sur le bouton **d'enregistrement des paramètres** ( ) d'écriture dans la barre d'outils principale en mode **CD/DVD de données**.
   - Sélectionnez **Paramètres des modes** -> **CD/DVD de données** de données dans le menu **Paramètres**.
3. Activez la case **Vérifier les données écrites**.
4. Sélectionnez le mode **Fichier - Ouvrir** ou **Comparaison complète**.
5. Cliquez sur le bouton **OK**.

Pour en savoir plus sur TOSHIBA Disc Creator

Veuillez consulter le fichier d'aide de TOSHIBA Disc Creator pour plus de détails sur ce programme.

TOSHIBA DVD PLAYER

Tenez compte des limitations suivantes lors de l'utilisation de TOSHIBA DVD Player :

Remarques sur l'utilisation du lecteur

- Avec certains DVD vidéo, des pertes d'image, des sautes de son ou une désynchronisation de l'image et du son peuvent être constatés.
- Fermez toutes les autres applications lorsque vous utilisez « TOSHIBA DVD PLAYER ». Pendant la lecture d'un disque DVD Video, n'ouvrez pas d'autre application et n'effectuez aucune opération. Dans certains cas, la lecture pourrait être interrompue ou fonctionner de manière inattendue.
- Les DVD non finalisés créés à l'aide d'enregistreurs de DVD de salon peuvent ne pas être lus sur l'ordinateur.
- Utilisez des DVD vidéo dont le code de zone correspond au « paramètre par défaut » ou à « Tout ».
- Veillez à ne pas tenter de lire un DVD tout en affichant de la vidéo ou en enregistrant un programme TV avec une autre application. Cette opération pourrait provoquer des erreurs de lecture du DVD ou d'enregistrement du programme TV. De plus, tout démarrage d'un enregistrement préprogrammé pendant la lecture d'un disque DVD vidéo peut provoquer des erreurs de lecture du DVD vidéo ou d'enregistrement du programme TV. Assurez-vous qu'aucun enregistrement n'est programmé pendant la période prévue de visionnement du DVD vidéo.
- La fonction de reprise n'est pas disponible avec certains disques lorsque vous utilisez « TOSHIBA DVD PLAYER ».
- Il est fortement recommandé de brancher l'adaptateur secteur lorsque vous regardez des DVD vidéo. La fonctionnalité d'économie d'énergie pourrait provoquer une lecture saccadée. Si vous regardez des DVD vidéo en alimentant l'ordinateur avec la batterie, sélectionnez l'option d'alimentation « Equilibré ».
- Pendant la diffusion d'un film avec le logiciel « TOSHIBA DVD PLAYER » les écrans de veille ne s'affichent pas. De même, l'ordinateur ne se mettra pas automatiquement en mode Veille ou Veille prolongée, ou ne s'arrêtera pas pendant le fonctionnement de « TOSHIBA DVD PLAYER ».
- Désactivez la fonction Désactivation automatique de l'écran pendant l'exécution de « TOSHIBA DVD PLAYER ».
- Ne basculez pas vers le mode Veille prolongée ou Veille lorsque vous utilisez le programme « TOSHIBA DVD PLAYER ».
- Ne verrouillez pas l'ordinateur avec la combinaison de touches **logo Windows** (⊞) + **L** ou **Fn** + **F1** lorsque vous exécutez « TOSHIBA DVD PLAYER ».
- Si l'écran clignote pendant la lecture de DVD et affiche des sous-titres dans le lecteur Windows Media, utilisez TOSHIBA DVD Player ou Media Center pour lire le DVD.

Périphériques d'affichage et audio

- Le logiciel « TOSHIBA DVD PLAYER » fonctionne uniquement en mode « Couleurs vraies (32 bits) ». Cliquez sur **Démarrer** -> **Panneau de configuration** -> **Aspect et personnalisation** -> **Affchage** -> **Régler la résolution**, cliquez sur « Paramètres avancés », sélectionnez l'onglet « Ecran », sélectionnez « Couleurs vraies (32 bits) ».
- S'il s'avère impossible de voir le contenu du DVD sur l'écran externe, arrêtez « TOSHIBA DVD PLAYER » et changez la résolution de l'écran. Pour changer la résolution de l'écran, cliquez sur **Démarrer** -> **Panneau de configuration** -> **Aspect et personnalisation** -> **Affichage** -> **Régler la résolution**. Toutefois, certains moniteurs externes ou téléviseurs ne peuvent pas afficher ce type d'image, en raison de limitations techniques.
- Lors de la lecture de DVD vidéo sur un écran externe ou un téléviseur, changez de périphérique d'affichage avant la lecture. Les DVD vidéo ne peuvent pas s'afficher en même temps (en mode clone) sur l'écran de l'ordinateur et un écran externe.
- Ne modifiez pas la résolution d'écran lorsque le logiciel TOSHIBA DVD PLAYER est en cours d'exécution.

TOSHIBA DVD PLAYER

- Le logiciel de lecture TOSHIBA DVD PLAYER est destiné à la lecture de DVD vidéo et de DVD-VR.
- TOSHIBA DVD PLAYER ne dispose de fonctions de contrôle parental.
- Pour empêcher la copie illégale du contenu protégé par des droits d'auteur, la fonction d'impression d'écran de Windows est désactivée pendant le fonctionnement de TOSHIBA DVD PLAYER.
- (La fonction d'impression d'écran de Windows est désactivée même avec d'autres applications que TOSHIBA DVD PLAYER, et même si ce logiciel est réduit en icône.) Pour utiliser cette fonction, vous devez fermer TOSHIBA DVD PLAYER.
- Pour installer ou désinstaller le logiciel TOSHIBA DVD PLAYER, vous devez disposer des privilèges Administrateur.
- Ne changez pas de session Windows lorsque TOSHIBA DVD PLAYER est en cours d'exécution.
- Avec certains disques DVD vidéo, le changement de piste audio (bande son) dans la fenêtre de commande provoque également un changement de sous-titres.

Démarrage de TOSHIBA DVD PLAYER

Suivez la procédure ci-dessous pour démarrer TOSHIBA DVD PLAYER.

1. Insérez un DVD vidéo dans le lecteur de DVD Super Multi Ultra Slim Bay après avoir démarré Windows 7.
   Lorsqu'un disque vidéo DVD est inséré dans le lecteur de DVD, une boîte de dialogue de sélection de l'application peut apparaître.
   Dans ce cas, sélectionnez **Lire un film DVD**, puis cliquez sur **OK** pour lancer **TOSHIBA DVD PLAYER**.

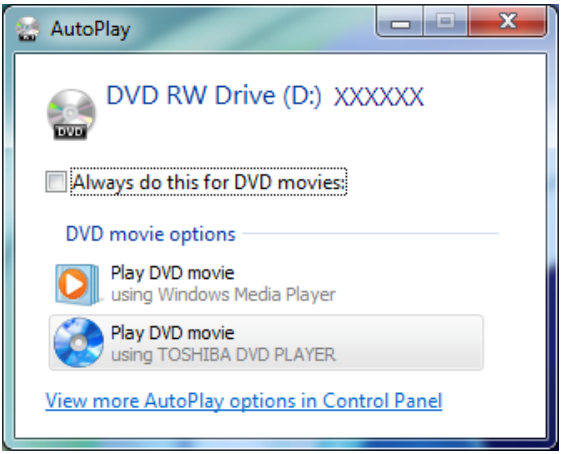
AutoPlay
DVD RW Drive (D:) XXXXXX
Always do this for DVD movies:
DVD movie options
Play DVD movie
using Windows Media Player
Play DVD movie
using TOSHIBA DVD PLAYER
View more AutoPlay options in Control Panel

Illustration 4-28 Boîte de dialogue de choix de l'application

2. Appuyez sur la touche **CD/DVD** sur le panneau avant.
   Ou sélectionnez **Démarrer** -> **Tous les programmes** -> **TOSHIBA DVD PLAYER** pour démarrer « TOSHIBA DVD PLAYER ».

Utilisation de TOSHIBA DVD PLAYER

Remarques sur l'utilisation de « TOSHIBA DVD PLAYER ».

- L'affichage et les fonctionnalités disponibles varient selon les disques DVD-Video et les scènes.
- Pendant la lecture d'un disque DVD, seuls les boutons (y compris ceux de la télécommande et les touches de l'ordinateur) qui correspondent à des fonctions actuellement disponibles et actives sont utilisables.
- Si vous ouvrez le menu dans la zone d'affichage à l'aide des boutons du menu principal ou des boutons de menu de la fenêtre de commande, vous ne pourrez peut-être pas utiliser la tablette tactile et la souris.

Ouverture de l'aide du logiciel de lecture TOSHIBA DVD PLAYER

Les fonctions et l'utilisation de TOSHIBA DVD PLAYER sont expliquées en détails dans l'aide de « TOSHIBA DVD PLAYER ».

Suivez la procédure ci-dessous pour ouvrir l'aide de TOSHIBA DVD PLAYER.

- Cliquez sur le bouton Aide dans la zone d'affichage.

Entretien des supports de données

Cette section comporte quelques conseils de protection des données enregistrées sur vos CD, DVD et disquettes. Manipulez vos supports de données avec précautions. Les quelques conseils ci-après vous permettront de prolonger la vie de vos supports et de protéger leurs données :

CD/DVD

1. Conservez toujours vos CD et DVD dans leur boîtier d'origine pour les protéger et les garder propres.
2. Ne pliez pas les CD ou les DVD.
3. N'écrivez pas directement sur le CD/DVD, n'apposez pas d'étiquette et ne tachez pas la partie du CD/DVD qui comporte les données.
4. Tenez le disque par la tranche ou par les bords de l'orifice central. Les marques de doigts à la surface d'un disque peuvent gêner la lecture.
5. N'exposez pas vos CD/DVD aux rayons directs du soleil et éloignez-les de toute source de chaleur et de froid.
6. Ne posez pas d'objets lourds sur vos CD ou DVD.
7. Pour nettoyer un disque sale ou poussiéreux, essuyez-le avec un chiffon propre et sec. Partez du centre du disque et essuyez-le vers l'extérieur, en évitant les mouvements circulaires. Le cas échéant, utilisez un chiffon légèrement humide ou un produit non corrosif. N'utilisez jamais d'essence, de dissolvant ou de produit similaire.

Lecteur de disquettes

Le lecteur de disquettes USB est disponible uniquement en option.

1. Rangez vos disquettes à l'abri de la poussière. Si une disquette est sale, nettoyez-la avec un chiffon doux humecté d'eau, n'utilisez pas de produits liquides.
2. N'ouvrez pas le volet de la disquette et ne touchez pas la surface magnétique. Sinon, vous risquez d'endommager la disquette de façon irrémédiable et de perdre des données
3. Manipulez vos disquettes avec soins, pour prévenir tout risque de perte des données enregistrées.
4. Appliquez toujours l'étiquette à l'emplacement prévu et ne superposez jamais plusieurs étiquettes, faute de quoi l'une de ces dernières risquerait de se détacher et d'endommager le lecteur.
5. N'utilisez pas de crayon à papier ou de couleur pour écrire sur une étiquette de disquette. En effet, la poussière de la mine risque de provoquer un dysfonctionnement. Ecrivez sur l'étiquette avec un crayon-feutre avant de coller cette dernière sur la disquette.
6. Ne rangez pas vos disquettes à un endroit humide ou près de liquides, vous risqueriez de perdre vos données.

7. N’utilisez jamais de disquettes humides ou endommagées, vous risquez de perdre des données ou d’endommager le lecteur.
8. Les données risquent d’être perdues si la disquette est tordue, pliée ou exposée aux rayons directs du soleil, à la chaleur ou à un froid extrême.
9. Ne posez pas d’objets lourds sur vos disquettes.
10. Ne mangez pas, ne fumez pas et n’utilisez pas de gomme près de vos disquettes, des particules étrangères pourraient endommager la surface magnétique.
11. Les champs magnétiques peuvent détruire les données contenues sur vos disquettes. Conservez vos disquettes à l’écart des haut-parleurs, des radios, des téléviseurs et autres sources de champs magnétiques.

Système audio

Cette section décrit certaines commandes audio.

Volume Mixer (Contrôle du son)

L’utilitaire Volume Mixer permet de régler le son des périphériques et des applications sous Windows.

- Pour lancer l’utilitaire Volume Mixer, cliquez du bouton droit sur l’icône dans la barre des tâches, puis sélectionnez **Open Volume Mixer** (Ouvrir l’utilitaire de contrôle du son).
- Pour régler le volume des haut-parleurs ou du casque, déplacez la glissière **Speakers** (Haut-parleurs).
- Pour régler le volume de l’application en cours d’utilisation, déplacez la glissière vers l’application correspondante.

Niveau du microphone

Appliquez la procédure ci-dessous pour changer le niveau d’enregistrement du microphone.

1. Cliquez du bouton droit sur l’icône de haut-parleur dans la barre des tâches et sélectionnez **Recording Devices** (Périphériques d’enregistrement) dans le sous-menu.
2. Sélectionnez **Microphone**, puis cliquez sur **Propriétés**.
3. Dans l’onglet **Levels** (Niveaux) déplacez le curseur **Microphone** pour accroître ou réduire le niveau du microphone.

Si vous pensez que ce niveau n’est pas correct, déplacez le curseur **Microphone Boost** vers un niveau plus élevé.

Améliorations audio

Pour améliorer les performances de votre haut-parleur, procédez comme suit.

1. Cliquez du bouton droit sur l’icône de haut-parleur dans la barre des tâches et sélectionnez **Playback Devices** (Périphériques de diffusion) dans le sous-menu.
2. Sélectionnez **Speakers**, puis cliquez sur **Propriétés**.

3. Dans l'onglet **Enhancement** (Améliorations) sélectionnez les effets audio voulus, puis cliquez sur **Appliquer**.

Realtek HD Audio Manager

Vous pouvez confirmer et modifier la configuration audio à l'aide de **Realtek HD Audio Manager.** Pour lancer **Realtek HD Audio Manager**, cliquez sur **Démarrer** -> **Panneau de configuration**, sélectionnez **Grandes icônes** dans la section **Afficher par**, puis cliquez sur **Realtek HD Audio Manager**.

Lorsque vous activez Realtek Audio Manager pour la première fois, deux onglets de périphérique s'affichent. **Haut-parleurs correspond au périphérique de sortie par défaut. Microphone désigne le périphérique d'entrée par défaut.** Pour changer de périphérique, cliquez sur le bouton **Set Default Device** (Définir le périphérique par défaut) dans l'onglet de périphérique choisi.

Informations

Cliquez sur le bouton **Information** pour afficher des informations sur le matériel, le logiciel et la langue choisie.

Gestion d'énergie

Le contrôleur audio de votre ordinateur peut être coupé quand la fonction audio est au repos. Pour configurer la gestion d'énergie du système audio, cliquez sur le bouton **batterie** .

- Si le bouton circulaire situé dans l'angle supérieur gauche de l'interface Power Management est bleu et convexe, cela signifie que la gestion d'énergie audio est activée,
- Si ce bouton est noir et concave, cela signifie que la gestion d'énergie audio est désactivée.

Configuration des haut-parleurs

Cliquez sur le **bouton lecture** pour vous assurer que le son des haut-parleurs ou du casque vient de la bonne direction.

Format par défaut

Vous pouvez contrôler le taux d'échantillonnage et la profondeur de bits du son.

TOSHIBA Mic Effect

TOSHIBA Mic Effect offre un environnement mains libres pour les communications IP ou LAN. Si vous devez communiquer par l'intermédiaire de votre ordinateur, utilisez une application de messagerie instantanée. Cependant, ce type d'application tend à renvoyer un écho si vous n'utilisez pas de combiné ou de casque. TOSHIBA Mic Effect réduit les échos générés par l'ordinateur.

Pour activer l'atténuation d'écho, suivez les étapes ci-dessous.

1. Cliquez du bouton droit sur l'icône de haut-parleur dans la barre des tâches de et sélectionnez **Playback Devices** (Périphériques de diffusion) dans le sous-menu.
2. Dans l'onglet **Lecture**, sélectionnez **Haut-parleurs**, puis cliquez sur **Propriétés**.
3. Dans l'onglet **Avancé**, sélectionnez «**16 bits, 48000 Hz (qualité DVD)**» dans le menu déroulant de Format par défaut, puis cliquez sur **OK**.
4. Dans l'onglet **Enregistrement**, sélectionnez **Microphone**, puis cliquez sur **Propriétés**.
5. Dans l'onglet **Avancé**, sélectionnez «**2 canaux, 16 bits, 4 8000 Hz (qualité DVD)**» dans le menu déroulant de Format par défaut.
6. Dans l'onglet **TOSHIBA Mic Effect**, activez la case **Activer la suppression d'écho**, puis cliquez sur **Appliquer**.

Modem

Cette section décrit comment brancher/débrancher un modem interne d'une prise téléphonique.

- *Connectez uniquement l'ordinateur à une ligne téléphonique analogique. Tout autre type de ligne risque de provoquer une panne système.*
  - *Ne connectez le modem intégré qu'à une ligne téléphonique analogique.*
  - *Ne connectez pas la prise modem RJ11 sur une ligne numérique (RNIS).*
  - *Ne connectez pas le modem intégré au connecteur numérique d'un téléphone public ou à un PBX (standard privé).*
  - *Ne connectez pas le modem intégré au service d'interphone des résidences ou des bureaux.*
- *Débranchez l'adaptateur secteur en cas d'orage. En cas d'orage ou d'éclairs, arrêtez immédiatement l'ordinateur. Les surtensions provoquées par l'orage risquent d'entraîner une panne système, la perte de données, voire des dommages matériels.*
- *Les fonctions modem s'appliquent uniquement aux modèles équipés d'un modem.*

Ces informations s'appliquent aux modèles équipés d'un modem intégré.

Sélection d'une zone

La réglementation des télécommunications varie d'un pays à l'autre. Assurez-vous que les paramètres de votre modem respectent les règlements de la zone d'utilisation.

Le modem intégré ne peut être utilisé que dans certains pays et certaines régions. L'utilisation du modem en dehors de ces zones risque de provoquer une panne système. Consultez la liste des zones d'utilisation possibles avant d'exploiter le modem.

Pour sélectionner une zone, procédez comme suit :

1. Cliquez sur **Démarrer** -> **Tous les programmes** -> **TOSHIBA** -> **Réseau** -> **Code modem**.

N'utilisez pas la fonction de sélection du pays ou de la zone figurant dans la fenêtre Propriétés de modem, accessible à partir du Panneau de configuration. En effet, cette procédure n'est pas reconnue par le système.

2. L'icône de l'utilitaire de sélection de zone est alors affichée dans la barre des tâches de Windows.
3. Cliquez sur l'icône avec le bouton gauche de la souris pour afficher la liste des zones où le modem est pris en charge. Un sous-menu contenant des informations sur l'emplacement d'appel est également affiché. La zone et l'emplacement d'appel utilisés sont sélectionnés.
4. Sélectionnez une zone dans la liste ou un emplacement dans le sous-menu.
   - Cliquez sur une zone pour la sélectionner. Le nouvel emplacement est défini automatiquement dans le Panneau de configuration de Windows (Options de modem et téléphonie).
   - Lorsque vous sélectionnez un emplacement, la zone correspondante est sélectionnée automatiquement et ses paramètres s'appliquent.

Menu Propriétés

Cliquez sur l'icône avec le bouton droit de la souris pour afficher le menu Propriétés.

Paramètres

Le menu Propriétés permet d'activer ou désactiver les paramètres suivants :

Mode AutoRun

Permet de définir si l'utilitaire de sélection de la zone est activé automatiquement lorsque vous démarrez le système d'exploitation.

Ouvrez la boîte de dialogue Propriétés de numérotation après la sélection de la zone.

Permet de définir si la boîte de dialogue Propriétés de numérotation est affichée automatiquement après la sélection de la zone.

Liste d'emplacements.

Affiche un sous-menu indiquant des informations sur l'emplacement du téléphone.

Ouvrir la boîte de dialogue, si le code du modem et celui de l'emplacement ne correspondent pas.

Une boîte de dialogue d'avertissement est affichée si les paramètres de la zone et de l'emplacement ne correspondent pas.

Sélection du modem

Si l'ordinateur ne parvient pas à reconnaître le modem interne, une boîte de dialogue s'affiche. Sélectionnez le port COM utilisé par votre modem.

Propriétés de numérotation

Sélectionnez cet élément pour afficher les propriétés de numérotation.

Si vous utilisez votre ordinateur au Japon, vous devez sélectionner le mode Japon conformément à la loi sur les télécommunications. Au Japon, il est illégal d'utiliser un modem fonctionnant sous un autre mode.

Branchement du câble modulaire

Suivez les étapes ci-dessous pour connecter le câble modulaire du modem :

- *Connectez uniquement l'ordinateur à une ligne téléphonique analogique. Tout autre type de ligne risque de provoquer une panne système.*
  - *Ne connectez le modem intégré qu'à une ligne téléphonique analogique.*
  - *Ne connectez pas la prise modem RJ11 sur une ligne numérique (RNIS).*
  - *Ne connectez pas le modem intégré au connecteur numérique d'un téléphone public ou à un PBX (standard privé).*
  - *Ne connectez pas le modem intégré au service d'interphone des résidences ou des bureaux.*
- *Débranchez l'adaptateur secteur en cas d'orage. En cas d'orage ou d'éclairs, arrêtez immédiatement l'ordinateur. Les surtensions provoquées par l'orage risquent d'entraîner une panne système, la perte de données, voire des dommages matériels.*

1. Raccordez une extrémité du câble modulaire à la prise modem de l'ordinateur.
2. Raccordez l'autre extrémité du câble à une prise téléphonique.

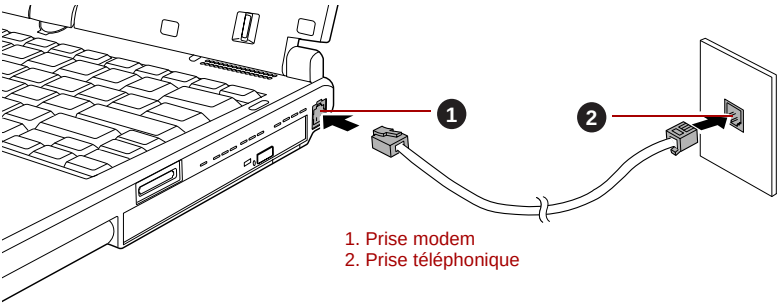

Illustration 4-29 Branchement du modem interne

Ne tirez pas sur le câble et ne déplacez pas l'ordinateur quand le câble est branché.

Lorsqu'un périphérique de stockage, tel qu'un lecteur de disques optiques ou un disque dur, est connecté à une carte PC 16 bits, les problèmes suivants peuvent survenir au niveau du modem :

- *Les communications sont ralenties ou s'interrompent.*
- *Des blancs apparaissent dans les plages sonores.*

Déconnexion du câble modulaire

Suivez les étapes ci-dessous pour débrancher le câble téléphonique :

1. Pincez le levier du connecteur de la prise téléphonique, puis retirez le connecteur.
2. Pincez le levier du connecteur branché sur l'ordinateur, puis retirez le connecteur.

Communications sans fil

Votre ordinateur prend en charge les communications sans fil de type réseau sans fil et Bluetooth.

Seuls certains modèles disposent à la fois de fonctions LAN sans fil et Bluetooth.

- *N'utilisez pas les fonctionnalités réseau sans fil (Wi-Fi ou Wan) ou Bluetooth à proximité d'un four à micro-ondes ou dans des environnements soumis à des interférences radio ou à des champs magnétiques. Les interférences émises par le four à micro-ondes peuvent perturber les communications Wi-Fi, Wan ou Bluetooth.*
- *Désactivez les fonctionnalités Wi-Fi, Bluetooth et Wan lorsque vous travaillez près d'une personne appareillée avec un simulateur cardiaque ou tout autre appareil électronique médical. Les ondes radio risquent d'affecter ce type d'équipement. Prenez conseil avant d'utiliser les fonctionnalités Wi-Fi, Bluetooth ou Wan si vous portez ce type d'équipement.*
- *Désactivez systématiquement la fonctionnalité Wi-Fi, Bluetooth ou Wan lorsque l'ordinateur est situé près d'équipements à contrôle automatique ou d'appareils tels que les portes automatiques ou les détecteurs d'incendie. En effet, les ondes radio risquent d'entraîner un dysfonctionnement de ce type d'équipement, voire des blessures graves.*
- *Il peut ne pas être possible d'effectuer une connexion à un réseau spécifique à l'aide de la méthode de mise en réseau ad hoc. Dans ce cas, le nouveau réseau (*) doit être configuré pour tous les ordinateurs connectés afin de pouvoir réactiver les connexions réseau. * Vous devez utiliser un nouveau nom de réseau.*

Réseau sans fil

La carte LAN sans fil est compatible avec les systèmes LAN reposant sur la technologie radio d'étalement du spectre en séquence directe / Multiplexage en fréquence orthogonale et est conforme à la norme de LAN sans fil IEEE 802.11.

- Sélection de fréquence de 11 GHz pour IEEE 802.11a et/ou IEEE 802.11n
- Sélection de fréquence de 2,4 GHz pour IEEE 802.11b/g et/ou IEEE 802.11n
- Itinérance sur des canaux multiples

- Gestion de l'alimentation de la carte
- Chiffrement de données WEP (Wired Equivalent Privacy) basé sur l'algorithme de chiffrement à 128 bits
- Accès Wi-Fi protégé (WPA).

La vitesse de transmission sur le réseau sans fil et la portée de ce réseau dépendent de l'environnement et de ses obstacles électromagnétiques, de la conception et de la configuration des points d'accès et du client, ainsi que des configurations logicielles et matérielles. Le taux de transmission décrit correspond à la vitesse maximum théorique spécifiée par la norme correspondante. La vitesse de transmission réelle est généralement inférieure à la vitesse maximum.

Paramètres

1. Vérifiez que le **commutateur de communications sans fil** est en position activée.
2. Cliquez sur **Démarrer** -> **Panneau de configuration** -> **Réseau et Internet** -> **Centre Réseau et partage**
3. Cliquez sur **Créer une nouvelle connexion ou un réseau**.
4. Suivez les instructions de l'Assistant. Vous devez nommer le réseau sans fil ainsi que les paramètres de sécurité. Consultez la documentation accompagnant le routeur ou l'administrateur du réseau sans fil pour plus de détails sur la configuration.

Sécurité

- TOSHIBA recommande fortement d'activer la fonctionnalité de chiffrement, sinon votre ordinateur est exposé aux accès indésirables lorsqu'il est connecté au réseau sans fil. En effet, quelqu'un peut se connecter de façon non autorisée au système, consulter son contenu, voire effacer ses données.
- TOSHIBA ne saurait être tenu pour responsable de dommages dus à un accès non autorisé par l'intermédiaire du réseau sans fil.

Technologie sans fil Bluetooth

La technologie sans fil Bluetooth™ permet d'échanger, sans câble, des données entre des ordinateurs et des périphériques tels que des imprimantes et des téléphones mobiles.

Vous ne pouvez pas utiliser simultanément les fonctions intégrées Bluetooth et un périphérique Bluetooth en option. La technologie sans fil Bluetooth regroupe les fonctions suivantes :

Disponibilité à l'échelle mondiale

Les transmetteurs et les émetteurs radio Bluetooth fonctionnent dans la bande de 2,4 GHz, qui ne fait pas l'objet de licence et est compatible avec les systèmes radio de la plupart des pays.

Liaisons radio

Vous pouvez très simplement relier plusieurs périphériques. Cette liaison est maintenue même si un obstacle les sépare.

Sécurité

Deux mécanismes de sécurité avancés assurent un haut niveau de sécurité :

- La procédure d'authentification empêche l'accès aux données critiques et la falsification de l'origine d'un message.
- Le chiffrement prévient les écoutes non autorisées et préserve le caractère privé des liaisons.

Pile Bluetooth pour Windows par TOSHIBA ;

Le logiciel a été conçu spécifiquement pour les systèmes d'exploitation ci-dessous :

- Microsoft Windows 7

Vous trouverez ci-dessous un supplément d'information sur son utilisation avec ces systèmes d'exploitation, et des détails figurent dans les fichiers d'aide qui accompagnent les logiciels.

Bluetooth Stack repose sur la spécification Bluetooth 1.1/1.2/2.0+EDR/ 2.1+EDR. TOSHIBA ne peut pas garantir la compatibilité de l'ensemble des produits PC et/ou des autres appareils électroniques ayant recours à Bluetooth. Seuls les ordinateurs portables TOSHIBA ont été testés.

Notes de parution relatives à Bluetooth Stack for Windows de TOSHIBA

1. Logiciel de télécopie :
   Certains logiciels de télécopie ne sont pas compatibles avec cette version de Bluetooth Stack.
2. Fonctionnement multi-utilisateur :
   Sous Windows 7, Bluetooth n'est pas pris en charge dans un environnement multi-utilisateur. Ainsi, lorsque vous utilisez Bluetooth, les utilisateurs connectés au même ordinateur ne pourront pas utiliser sa fonctionnalité Bluetooth.

Assistance produit :

Pour les toutes dernières informations sur les systèmes d'exploitation et les langues prises en charge ou pour en savoir plus sur les mises à jour disponibles, veuillez accéder à notre site Web, à l'adresse suivante : *http://www.toshiba-europe.com/computers/tnt/bluetooth.htm*, pour l'Europe, ou *www.pcsupport.toshiba.com* pour les Etats-Unis.

Commutateur de communication sans fil

Vous pouvez activer ou désactiver les fonctions Bluetooth et communication sans fil avec le commutateur marche/arrêt. Lorsque le commutateur est en position arrêt, aucune communication n'est possible. Faites glisser ce commutateur vers la droite pour activer la fonction de communication sans fil et vers la gauche pour la désactiver.

Voyant de communication sans fil

Ce voyant indique l'état des fonctions de communication sans fil.

Etat du voyant	Indications
Voyant éteint	Le commutateur de communications sans fil est en position désactivée : aucune fonctionnalité sans fil n'est disponible.
Voyant allumé	Le commutateur est en position marche. La fonction réseau sans fil ou Bluetooth a été activée par une application.

Si vous avez utilisé la barre des tâches pour désactiver le réseau sans fil, redémarrez l'ordinateur ou procédez comme suit pour le réactiver : **Démarrer** -> **Panneau de configuration** -> **Système et sécurité** -> **Système** -> **Gestionnaire de périphériques** -> **Adaptateurs réseau** et cliquez avec le bouton droit sur le périphérique sans fil, puis sélectionnez **Activer.**

LAN

L'ordinateur prend en charge les cartes réseau Ethernet (10 mégabits par seconde, 10BASE-T), Fast Ethernet (100 mégabits par seconde, 100BASE-TX) et Gigabit Ethernet (1 000 mégabits par seconde, 1000BASE-T).

Cette section indique comment se connecter à un LAN ou s'en déconnecter.

N'installez ou ne retirez pas de module mémoire lorsque la fonction Wake-up on LAN est active.

- *La fonction Wake-up on LAN consomme de l'électricité même lorsque le système est hors tension. Laissez l'adaptateur secteur branché pendant l'utilisation de cette fonction.*
- *Le débit de la connexion (10/100/1000 mégabits par seconde) s'adapte automatiquement aux conditions du réseau (périphérique connecté, câble ou bruit, etc.).*

Types de câbles réseau

L'ordinateur doit être configuré correctement avant d'être branché sur un réseau local. L'utilisation des paramètres par défaut de l'ordinateur lors de la connexion à un réseau risque de provoquer un dysfonctionnement de ce dernier. Consultez votre administrateur réseau pour les procédures de configuration.

Si vous utilisez un LAN Gigabit Ethernet (1 000 mégabits par seconde, 1 000BASE-T), utilisez un câble CAT5E ou plus récent. N'utilisez pas de câble CAT3 ou CAT5.

Si vous utilisez un LAN Fast Ethernet (100 mégabits par seconde, 100BASE-TX), utilisez un câble CAT5 ou plus récent. N'utilisez pas de câble CAT3.

Si vous utilisez un réseau Ethernet (10 mégabits par seconde, 10BASE-T), utilisez indifféremment un câble CAT3 ou plus performant.

Branchement du câble réseau

Pour connecter le câble LAN, suivez les étapes ci-dessous :

- *Connectez l'adaptateur secteur avant de connecter le câble LAN. L'adaptateur secteur doit rester connecté pendant l'utilisation du réseau. Sinon, le système risque de se bloquer.*
- *Ne connectez pas de câbles autres que le câble réseau RJ-45 à la prise réseau local (LAN), faute de quoi les communications risquent de ne pas fonctionner ou vous risquez d'endommager l'ordinateur.*
- *Ne connectez aucun périphérique d'alimentation sur le câble réseau qui est lui-même connecté à l'ordinateur. Sinon, vous risquez d'endommager l'ordinateur ou de provoquer des dysfonctionnements.*

1. Mettez l'ordinateur, ainsi que ses périphériques, hors tension.
2. Insérez l'une des extrémités du câble dans la prise LAN. Appuyez doucement jusqu'à ce que vous sentiez un déclic.

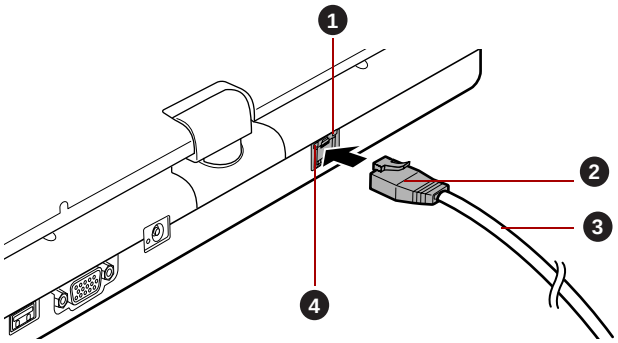

1. Voyant Réseau
2. Connecteur réseau local
3. Câble réseau local
4. Voyant réseau local actif

Illustration 4-30 Branchement du câble réseau

3. Branchez l'autre extrémité du câble sur un concentrateur réseau ou routeur. Consultez votre administrateur de réseau et/ou votre fournisseur de matériel/logiciels avant d'utiliser ou de configurer une connexion réseau.

Lorsque l'ordinateur échange des données avec le réseau, le voyant **Réseau actif** *devient orange. Lorsque l'ordinateur est connecté à un concentrateur mais n'échange pas de données, le voyant* **Liaison** *devient vert.*

Déconnexion du câble réseau

Pour déconnecter le câble LAN, suivez les étapes ci-dessous :

Assurez-vous que le voyant **Réseau actif** *(orange) est éteint avant de déconnecter l'ordinateur du réseau.*

1. Pincez le levier du connecteur de la prise LAN de l'ordinateur, puis tirez sur ce dernier.
2. Débranchez le câble du concentrateur réseau ou du routeur en appuyant sur le petit levier en plastique. Consultez votre administrateur réseau et/ou votre fournisseur de matériel/logiciels avant de débrancher le câble d'un concentrateur.

Manipulation de l'ordinateur

Cette section explique comment manipuler et entretenir l'ordinateur.

Nettoyage de l'ordinateur

Afin d'assurer une utilisation prolongée et sans problème, protégez votre ordinateur contre la poussière et évitez d'en approcher tout liquide.

- Ne renversez pas de liquide sur l'ordinateur. Toutefois, si cela se produit, mettez immédiatement l'ordinateur hors tension et laissez-le sécher complètement. Il est conseillé de faire immédiatement vérifier l'ordinateur par un service après-vente agréé afin d'évaluer son état.
- Nettoyez l'ordinateur à l'aide d'un chiffon humide (n'utilisez que de l'eau).
- Pour nettoyer l'écran, pulvérisez une petite quantité de produit lave-vitres sur un chiffon doux et frottez doucement.

N'appliquez jamais de détergent directement sur l'ordinateur et ne laissez aucun liquide s'introduire dans l'ordinateur. N'utilisez jamais de produits chimiques caustiques ou corrosifs.

Déplacement de l'ordinateur

L'ordinateur est de conception robuste et fiable. Cependant, certaines précautions simples lors du déplacement de l'ordinateur permettent d'éviter la plupart des problèmes courants.

- Avant de déplacer l'ordinateur, il est recommandé de modifier le paramètre de la fonction de protection du disque dur. Reportez-vous à la section *Fonction de protection du disque dur* de ce chapitre pour plus de détails.
- Attendez la fin de toute activité du disque avant de déplacer l'ordinateur. Les indicateurs d'accès aux disques et au disque dur doivent être éteints.
- Mettez l'ordinateur hors tension (arrêt).
- Débranchez l'adaptateur secteur et tous les périphériques externes reliés à l'ordinateur.
- Fermez l'écran.

Assurez-vous que l'écran est fermé en mode Bureau avant de retourner l'ordinateur.

- Ne soulevez pas l'ordinateur en le tenant par son écran.
- Avant de transporter l'ordinateur, arrêtez-le, débranchez le câble d'alimentation et attendez que l'ordinateur refroidisse. Sinon, vous vous exposez à des blessures mineures ou à des dommages matériels.
- Ne soumettez pas l'ordinateur à des chocs violents ou à des pressions externes, vous risqueriez d'endommager l'ordinateur, de provoquer une panne ou de perdre des données.
- Enlevez toute carte éventuellement présente avant de déplacer l'ordinateur, pour éviter d'endommager l'ordinateur et/ou la carte.
- Utilisez la sacoche de transport lorsque vous vous déplacez.
- Lorsque vous transportez votre ordinateur, tenez-le de manière à ce qu'il ne puisse ni tomber ni heurter quelque chose.
- Ne transportez pas l'ordinateur en le tenant par les aspérités.

Fonction de protection du disque dur

Cet ordinateur inclut une fonction de réduction du risque de dommage du disque dur.

Grâce au détecteur d'accélération de l'ordinateur, la fonction TOSHIBA de protection du disque dur détecte les vibrations et les chocs, puis elle place la tête de lecture du disque dur à une position sûre afin de réduire les risques de dommages irrémédiables.

- *Cette fonction ne garantit pas la protection absolue du disque dur.*
- *Le deuxième disque dur n'est pas pris en charge par la fonction TOSHIBA de protection du disque dur.*
- *TOSHIBA HDD Protection ne peut pas être utilisé sur les modèles disposant de SSD.*

En cas de vibrations, un message s'affiche à l'écran, puis l'icône située dans la barre d'état système change pour indiquer l'état de protection. Ce message s'affiche jusqu'à ce que vous appuyiez sur le bouton **OK** pendant 30 secondes. Si les vibrations cessent, l'icône revient à l'état normal.

Icône de la barre des tâches

Etat	Icône	Description
Normal		La fonction TOSHIBA de protection du disque dur est activée.
Protection		La fonction TOSHIBA de protection du disque dur est active. La tête du disque dur est à une position sûre.
DESACTIVE		La fonction TOSHIBA de protection du disque dur est désactivée.

TOSHIBA HDD Protection Properties (Propriétés de protection du disque dur)

Vous pouvez configurer la protection du disque dur à partir de la fenêtre Fenêtre de TOSHIBA HDD Protection Properties Pour ouvrir la fenêtre, cliquez sur **Démarrer** -> **Tous les programmes** -> **TOSHIBA** -> **Utilitaires** -> **HDD Protection Settings**. Vous pouvez également ouvrir cette fenêtre à partir de la barre des tâches ou du **Panneau de configuration**.

HDD Protection (Protection du disque dur)

Vous pouvez activer ou désactiver la fonction TOSHIBA de protection du disque dur.

Detection Level (Niveau de détection)

Cette fonction se divise en quatre niveaux. Ces derniers correspondent aux niveaux de vibration, aux impacts et autres signes similaires, et peuvent être associés à OFF (Aucun), 1, 2 ou 3 par ordre croissant. Le niveau 3 assure la meilleure protection possible. Cependant, lorsque vous ne travaillez pas sur un bureau ou dans des conditions instables, ce niveau risque de provoquer des arrêts trop fréquents. Dans ce cas, sélectionnez un niveau inférieur.

Vous pouvez adapter le niveau de protection en fonction de la stabilité de l'environnement de travail. En outre, vous pouvez associer les niveaux de protection au mode d'alimentation (secteur ou batterie), ce qui permet d'adapter automatiquement la protection à l'environnement de travail. En effet, la proximité d'une prise secteur correspond généralement à un environnement de bureau.

3D Viewer

Cette fonctionnalité affiche un objet 3D à l'écran qui se déplace en fonction de l'angle ou des vibrations de l'ordinateur.

Lorsque la fonctionnalité TOSHIBA HDD Protection détecte une vibration importante, la tête de lecture du disque dur est placée en position de repos et l'objet 3D devient fixe. Lorsque les têtes sont de nouveau en position de lecture, le disque redémarre.

La fonctionnalité **3D Viewer** peut être activée en cliquant sur son icône dans la barre des tâches.

- *L'objet 3D représente de façon conviviale le disque dur interne de l'ordinateur. Cette représentation peut varier en fonction du nombre de disques, de la rotation de ces derniers, des mouvements de la tête de lecture, de la taille, de la forme et de la direction des pièces.*
- *Cette fonctionnalité peut solliciter le processeur et la mémoire de façon intensive sur certains modèles. Dans ce cas, l'ordinateur devient lent.*
- *Cette fonctionnalité ne protège pas l'ordinateur contre les vibrations trop intenses ou les chocs violents.*

Détails

Pour ouvrir la fenêtre Details, cliquez sur le bouton **Setup Detail** dans la fenêtre TOSHIBA HDD Protection Properties.

Detection Level Amplification (Amplification du niveau de détection)

Lorsque l'adaptateur secteur est déconnecté ou l'écran est fermé, la fonction de détection applique le mode transport et applique le niveau de détection maximum pendant 10 secondes.

Message de protection du disque dur

Spécifiez si vous souhaitez recevoir un message lors de l'activation de la fonction TOSHIBA de protection du disque dur.

Cette fonction n'est pas disponible lorsque l'ordinateur est en cours de démarrage, en veille, en veille prolongée, en cours d'activation ou de restauration de la veille prolongée ou hors tension. Evitez tout choc, impact ou vibration dans la mesure du possible, car cette fonction n'apporte aucune garantie.

Utilitaire TOSHIBA Veille et charge USB

Cet utilitaire indique si la fonction Veille et charge USB est activée ou désactivée, et indique les ports USB qui prennent en charge cette fonctionnalité. Il affiche également la charge restante de la batterie.

Veille et charge USB

Votre ordinateur est capable de transmettre une alimentation électrique sur le port USB (5V, courant continu) même lorsque l'ordinateur est éteint. L'expression « éteint » englobe tous les états de non fonctionnement : modes Veille et Veille prolongée ou arrêt total.

Cette fonction ne peut être utilisée que pour les ports qui prennent en charge la fonction Veille et charge USB (et qui sont appelés ci-dessous les « ports compatibles »).

Les ports compatibles sont les ports USB portant l'icône *(⚡)*.

La fonction Veille et charge USB permet de recharger certains périphériques externes USB, par exemple des téléphones portables ou des lecteurs de musique numérique.

Toutefois, la fonction Veille et chargement USB peut ne pas fonctionner avec certains périphériques externes, même s'ils sont conformes aux spécifications USB. Dans ce cas, il suffit de mettre en marche l'ordinateur pour alimenter le périphérique.

- *Lorsque la fonction Veille et charge USB est activée, l'alimentation du port USB (5V continu) est transmise aux ports compatibles même lorsque l'ordinateur est éteint.*
  De même, l'alimentation du port USB (5V continu) est transmise aux périphériques connectés à ces ports compatibles. Toutefois, certains périphériques externes ne peuvent pas être chargés uniquement par cette alimentation en 5V courant continu.
  Pour connaître les spécifications de vos périphériques externes, contactez leur fabricant et vérifiez ces spécifications avant de les utiliser.
- *Lorsque la fonction Veille et charge USB est utilisée pour charger des périphériques externes, leur temps de charge est plus long qu'avec leurs propres chargeurs.*
- *Si la fonction Veille et charge USB est activée, la batterie de l'ordinateur se décharge en mode Veille prolongée ou lorsque l'ordinateur est éteint. C'est pourquoi il est recommandé de connecter l'adaptateur secteur de l'ordinateur lorsque vous utilisez la fonction Veille et charge USB.*
- *Les périphériques externes connectés au bus d'alimentation USB en 5V (qui dépend de l'alimentation de l'ordinateur) peuvent être en fonctionnement.*
- *En cas de surintensité provenant des périphériques externes connectés aux ports compatibles, il est possible que l'alimentation du bus USB soit interrompue pour des raisons de sécurité.*
- *Lorsque la fonction Veille et charge USB est activée [Enabled], la fonction Réactivation USB ne fonctionne pas sur les ports compatibles. Dans ce cas, si un port USB ne comporte pas d'icône Veille et charge USB (), connectez un clavier ou une souris sur ce dernier.*
  Si tous les ports USB comportent l'icône de compatibilité Veille et charge USB (), définissez cette fonction sur [Disabled].
  La fonction Réactivation USB peut désormais fonctionner, mais la fonction Veille et charge USB reste désactivée.

Les petits objets métalliques (trombones, épingles à cheveux, etc., dégagent de la chaleur s'ils entrent en contact avec les ports USB. Ne laissez pas des objets métalliques entrer en contact avec les ports USB, par exemple si vous transportez l'ordinateur dans un sac.

Démarrage de l'utilitaire Veille et charge USB

Pour démarrer cet utilitaire, cliquez sur **Démarrer** -> **Tous les programmes** -> **TOSHIBA** -> **Utilitaires** -> **Veille et charge USB**.

Activation de Veille et charge USB

Cet utilitaire permet d'activer et désactiver la fonctionnalité Veille et charge USB par groupes. Les ports compatibles avec cette fonction sont affectés aux différents groupes.

Activez la case des groupes pour lesquels vous souhaitez activer la fonctionnalité Veille et charge USB. Tous les groupes sont désactivés par défaut.

Paramètres du mode d'alimentation.

Votre ordinateur dispose de plusieurs modes de chargement que de nombreux périphériques USB peuvent prendre en charge au moyen de l'utilitaire Veille et charge USB. Le **mode type** (par défaut) convient à la majorité des lecteurs audio numériques.

Cependant, il est généralement nécessaire de faire plusieurs essais pour déterminer le mode le mieux adapté à votre périphérique USB. Essayez les différents modes, à l'aide de la procédure suivante, du **mode type** à un **autre mode** (*1) pour identifier le mode le mieux adapté au chargement du périphérique USB

Cette fonction peut ne pas s'appliquer à certains périphériques externes connectés, même si le mode requis est sélectionné. Dans ce cas, désactivez l'option « USB Sleep and Charge ».

*1. Certains ordinateurs peuvent ne pas prendre en charge tous les modes.

Paramètres de la batterie

Cet utilitaire permet de spécifier la limite inférieure de l'autonomie de la batterie pour la fonctionnalité Veille et charge USB. Faites glisser le curseur pour spécifier la limite inférieure. Si l'autonomie restante tombe en dessous de ce seuil, la fonctionnalité Veille et charge USB sera arrêtée. Activez la case « AC Only » (Secteur uniquement) de façon à ne procéder au chargement que lorsque l'adaptateur secteur est connecté.

Refroidissement

Si la température de l'ordinateur dépasse un certain niveau, le ventilateur est activé ou la fréquence du processeur est réduite afin d'éviter toute surchauffe. Vous pouvez choisir de contrôler la température soit en activant d'abord le ventilateur, puis en réduisant la fréquence si nécessaire, soit en réduisant d'abord la fréquence puis en activant le ventilateur si nécessaire. Ces fonctions sont contrôlées dans la section Options d'alimentation.

Lorsque la température redescend en dessous d'un certain seuil, le ventilateur est désactivé ou la cadence du processeur revient à son niveau normal.

Si la température de l'unité centrale dépasse un certain niveau de température avec ces fonctions activées, le système sera arrêté automatiquement en raison du risque de dommages. Les données stockées dans la mémoire vive seront alors perdues.

Chapitre 5

Clavier

Les diverses dispositions des touches du clavier de l'ordinateur sont compatibles avec le clavier étendu à 104/105 touches. En effet, grâce à certaines combinaisons, vous pouvez exécuter sur votre ordinateur toutes les fonctions d'un clavier à 104/105 touches.

Le nombre de touches figurant sur votre clavier dépend de la configuration correspondant à la langue utilisée. Leur disposition correspond à la zone de vente.

Il existe six types de touches : touches de machine à écrire, bloc numérique, touches de fonction, touches de configuration, touches de contrôle du curseur et touches spéciales de Windows.

Touches de machine à écrire

Les touches de type machine à écrire standard génèrent des caractères majuscules et minuscules, des chiffres, des signes de ponctuation et des symboles spéciaux qui apparaissent à l'écran. Il existe cependant certaines différences entre les touches de l'ordinateur et celles d'une machine à écrire :

- La largeur des lettres et des chiffres qui apparaissent à l'écran est variable. Les espaces, générés par un caractère d'espacement, varient également en fonction de la justification du texte et d'autres facteurs.
- La lettre minuscule l (el) et le nombre 1, ainsi que la lettre majuscule O et le chiffre 0 (zéro), ne sont pas interchangeables sur un ordinateur comme c'est le cas sur une machine à écrire.
- La touche de fonction **Verrouillage majuscules** verrouille uniquement les caractères alphabétiques en majuscules, alors que sur une machine à écrire, c'est la touche de majuscules qui verrouille toutes les touches en position majuscule.
- Les touches **Shift**, **Tab** et **Retour arrière** ont le même effet que sur une machine à écrire, mais elles remplissent en plus des fonctions spécifiques sur l'ordinateur.

N'essayez pas de retirer les capuchons des touches du clavier. Sinon, vous risquez d'endommager les pièces situées sous ces dernières.

Touches de fonction : F1 à F12

Les touches de fonction, à ne pas confondre avec la touche spéciale **Fn**, sont au nombre de 12 et se situent sur la partie supérieure du clavier.

Les touches F1 à **F12** sont appelées touches de fonction parce qu'elles permettent d'exécuter des opérations déjà programmées. Utilisées en conjonction avec la touche **Fn**, les touches de fonction comportant des icônes exécutent des fonctions spécifiques, telles que la modification de la luminosité ou l'activation du pavé numérique. Pour plus de détails, reportez-vous à la section *Touches de configuration : Combinaisons avec la touche Fn* dans ce chapitre. Veuillez noter que c'est le logiciel utilisé qui détermine la fonction des différentes touches.

Touches de configuration : Combinaisons avec la touche Fn

La touche **Fn** (fonction) n'existe que sur les ordinateurs TOSHIBA, et est utilisée en conjonction avec d'autres touches pour effectuer divers réglages. Les touches de configuration sont des combinaisons de touches qui activent ou configurent certaines fonctions spécifiques.

Certains logiciels désactivent ou changent les fonctions des touches de configuration. De plus, ces paramètres ne sont pas obligatoirement restaurés lors de la réactivation du système.

Emulation des touches d'un clavier étendu

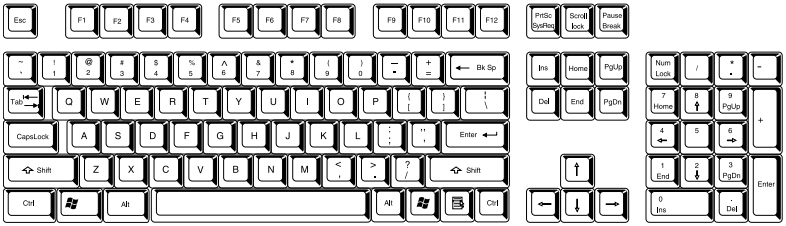

Illustration 5-1 Configuration d'un clavier étendu de 104 touches

Le clavier de votre ordinateur est conçu pour offrir toutes les fonctions disponibles sur un clavier étendu à 104 touches.

Certaines touches du clavier étendu doivent être simulées à l'aide de deux touches au lieu d'une seule, comme c'est le cas sur un clavier plus grand.

La touche **Fn** peut être combinée avec les touches suivantes pour simuler un clavier étendu de 104/105 touches.



Appuyez sur les touches **Fn** + **F10** ou **Fn** + **F11** pour accéder au bloc intégré. Les touches comportant des caractères gris dans leur coin inférieur sont activées et deviennent des touches numériques (**Fn** + **F11**) ou des touches de contrôle du curseur (**Fn** + **F10**). Pour plus d'informations sur le fonctionnement de ces touches, reportez-vous à la section *Bloc numérique intégré* dans ce chapitre. Par défaut, ces deux paramètres sont désactivés à la mise sous tension.

Appuyez sur **Fn** + **F12** (**ScrLock**) pour verrouiller le curseur sur une ligne donnée. Elle est désactivée par défaut.



Appuyez sur **+ Enter** pour simuler **Enter** sur le pavé numérique d'un clavier étendu.

Touches d'accès direct

Les touches d'accès direct (**FN** + une touche de fonction ou la touche **ESC**) permettent d'activer ou de désactiver certaines fonctions de l'ordinateur.

Muet : Appuyez sur **FN** + **ESC** pour couper ou rétablir le volume.

Verrouillage : Appuyez sur **FN** + **F1** pour activer le « mode verrouillage de l'ordinateur ». Pour restaurer le bureau, vous devez vous connecter de nouveau.

Profil d'alimentation : Appuyez sur les touches **Fn** + **F2** pour changer le mode d'économie de la batterie.

Veille : Appuyez sur **Fn** + **F3** pour activer le mode Veille.

Veille prolongée : appuyez sur **Fn** + **F4** pour activer le mode Veille prolongée.

Sortie : appuyez sur **Fn** + **F5** pour changer d'écran actif.

Réduction de luminosité : appuyez sur **Fn** + **F6** pour réduire la luminosité de l'écran de façon progressive.

Augmentation luminosité : appuyez sur **Fn** + **F7** pour augmenter la luminosité de l'écran de façon progressive.

Sans fil : appuyez sur **Fn** + **F8** pour activer les périphériques sans fil lorsque vous placez le commutateur de communication sans fil en position marche.

Si aucun périphérique de communication sans fil n'est installé, aucune boîte de dialogue ne s'affiche.

Touch Pad : appuyez sur **Fn** + **F9** pour activer ou désactiver la fonction Touch Pad.



Zoom : appuyez sur **Fn** + **barre d'espace** pour changer de résolution d'écran.



Lecteur optique : appuyez sur les touches **Fn** + **Tabulation** pour mettre le lecteur optique sous ou hors tension, ou éjecter son disque.

Utilitaire TOSHIBA Zooming (réduction) : appuyez sur **Fn** + **1** pour réduire la taille de l'icône à l'écran ou la taille de la police dans l'une des fenêtres d'application prises en charge.

Utilitaire TOSHIBA Zooming (agrandissement) : appuyez sur **Fn** + **2** pour agrandir la taille de l'icône à l'écran ou la taille de la police dans l'une des fenêtres d'application prises en charge.

Verrouillage de la touche Fn

Exécutez l'utilitaire TOSHIBA Accessibility pour « bloquer » temporairement la touche **Fn**, de façon à pouvoir appuyer sur une touche de fonction. Pour exécuter l'utilitaire TOSHIBA Accessibility, cliquez sur **Démarrer** -> **Tous les programmes** -> **TOSHIBA** -> **Utilitaires** -> **Accessibilité**.

Touches Windows spécifiques

Le clavier comporte deux touches spécifiques à Windows : la touche Démarrer de Windows active le menu **Démarrer** et l'autre a le même effet que le bouton droit de la souris.

Cette touche active le menu **Démarrer** de Windows

Cette touche active les options normalement associées au bouton secondaire (droit) de la souris.

Bloc numérique intégré

Le clavier n'est pas doté d'un pavé numérique indépendant. Le pavé numérique intégré assure des fonctions identiques. Les touches situées au centre du clavier et portant des caractères gris constituent le pavé numérique intégré. Ce dernier assure les mêmes fonctions que le pavé numérique du clavier étendu de 104/105 touches.

Activation du pavé numérique intégré

Le pavé numérique intégré permet d'entrer des données numériques ou de contrôler les mouvements du curseur et de la page.

Mode curseur

Pour activer le mode Curseur, appuyez sur **Fn** + **F10**. Lorsque le voyant du mode Curseur est allumé, le bloc numérique permet de contrôler le curseur et les fonctions de contrôle de page. Appuyez de nouveau sur **Fn** + **F10** pour désactiver ce mode.

Mode numérique

Pour activer le mode numérique, appuyez sur **Fn** + **F11**. Lorsque le voyant du mode Numérique est allumé, le bloc numérique permet d'accéder aux chiffres. Appuyez de nouveau sur **Fn** + **F11** pour désactiver ce mode.

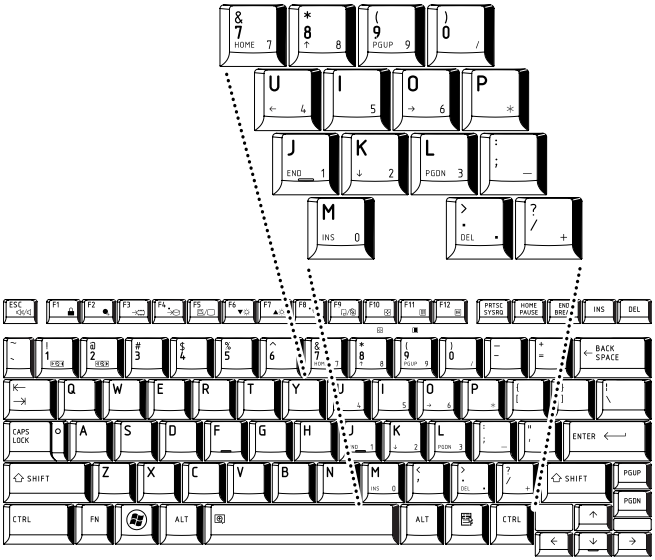

Illustration 5-2 Bloc numérique intégré

Utilisation temporaire du clavier normal (pavé numérique activé)

Tout en utilisant le bloc numérique intégré, vous pouvez accéder provisoirement au clavier normal :

1. Maintenez appuyée la touche **Fn** et appuyez sur une autre touche. Celle-ci fonctionnera comme si le mode Numérique était désactivé.
2. Tapez les lettres majuscules en utilisant **Fn** + **majuscule** et en appuyant sur la touche voulue.
3. Relâchez la touche **Fn** pour revenir au pavé numérique intégré.

Utilisation temporaire du pavé numérique intégré (pavé numérique désactivé)

Tout en utilisant le clavier, vous pouvez accéder au bloc numérique intégré sans avoir à activer ce dernier :

1. Maintenez les touches **Fn** enfoncées.
2. Vérifiez les indicateurs d'état du clavier : tout appui sur la touche **Fn** active la fonction la plus récemment utilisée. Si le voyant Mode Numérique est allumé, vous pouvez utiliser le pavé numérique pour l'entrée de chiffres. Si le voyant Mode défilement est allumé, vous pouvez l'utiliser pour le contrôle du curseur et de la page.
3. Relâchez la touche **Fn** pour reprendre le mode d'utilisation normal.

Changements temporaires de mode

Si l'ordinateur est en **mode Numérique**, passez temporairement en **mode Curseur** en appuyant sur l'une des touches de majuscule (**Shift**). Si l'ordinateur est en **mode Curseur**, passez temporairement en **mode Numérique** en appuyant sur l'une des touches de **majuscule** (Shift).

Production de caractères ASCII

Tous les caractères ASCII ne sont pas disponibles sur le clavier. Toutefois, ces caractères peuvent être produits en tapant le code correspondant.

Lorsque le bloc numérique intégré est activé :

1. Maintenez la touche **Alt** enfoncée.
2. A l'aide des touches du bloc numérique intégré, tapez le code ASCII voulu.
3. Relâchez les touches **Alt** - pour que le caractère apparaisse à l'écran.

Lorsque le bloc numérique intégré est désactivé :

1. Maintenez les touches **Alt** + **Fn** enfoncées.
2. A l'aide des touches du bloc numérique intégré, tapez le code ASCII voulu.
3. Relâchez les touches **Alt** + **Fn** pour que le caractère apparaisse à l'écran.

Chapitre 6

Alimentation et modes de mise sous tension

Les sources d'alimentation de l'ordinateur se composent de l'adaptateur secteur, de la batterie principale et des batteries internes. Le présent chapitre explique comment utiliser au mieux ces ressources, c'est-à-dire comment charger et remplacer les batteries, faire des économies d'énergie et sélectionner le bon mode de mise sous tension...

Conditions d'alimentation

Les capacités de l'ordinateur et le niveau de charge de la batterie varient en fonction des conditions d'alimentation : adaptateur secteur branché, batterie installée et niveau de charge de cette dernière.

Conditions d'alimentation

		Sous tension	**Hors tension (pas de fonctionnement)**
Adaptateur secteur branché	Batterie complètement chargée	• Fonctionne • Pas de charge • Voyants : **Batterie vert** **Entrée adaptateur** vert	• Pas de charge • Voyants : **Batterie vert** **Entrée adaptateur** vert
	Batterie chargée partiellement ou épuisée	• Fonctionne • Charge *1 • Voyants : **Batterie** orange **Entrée adaptateur** vert	• Chargement rapide *1 • Voyants : **Batterie** orange **Entrée adaptateur** vert
	Batterie principale non installée	• Fonctionne • Pas de charge • Voyants : **Batterie** éteint **Entrée adaptateur** vert	• Pas de charge • Voyants : **Batterie** éteint **Entrée adaptateur** vert

Conditions d'alimentation (suite)

		Sous tension	**Hors tension (pas de fonctionnement)**
Adaptateur secteur branché	2ème batterie complètement chargée	• Fonctionne • Pas de charge • Voyants : **2ème batterie vert** **Entrée adaptateur** vert	• Pas de charge • Voyants : **2ème batterie vert** **Entrée adaptateur** vert
	2ème batterie partiellement chargée ou épuisée	• Fonctionne • Charge • Voyants : **2ème batterie** orange **Entrée adaptateur** vert	• Chargement rapide*2 • Voyants : **2ème batterie** orange **Entrée adaptateur** vert
	Pas de 2ème batterie	• Fonctionne • Pas de charge • Voyants : **2ème batterie éteint** **Entrée adaptateur** vert	• Pas de charge • Voyants : **2ème batterie éteint** **Entrée adaptateur** vert
Adaptateur secteur non connecté	La charge de la batterie est suffisante	• Fonctionne • Voyants : **Batterie** éteint **Entrée adaptateur** éteint	
	La charge de la batterie est insuffisante	• Fonctionne • Voyants : **Batterie** orange clignotant **Entrée adaptateur** éteint	
	La batterie principale est épuisée	L'ordinateur s'arrête *3	
	Batterie principale non installée	• Pas de fonctionnement *4 • Voyants : **Batterie** éteint **Entrée adaptateur** éteint	

Conditions d'alimentation (suite)

		Sous tension	Hors tension (pas de fonctionnement)
Adaptateur secteur non connecté	La charge de la 2ème batterie est suffisante	• Fonctionne • Voyants : **2ème batterie éteint** **Entrée adaptateur** éteint	
	La charge de la 2ème batterie est insuffisante	• Fonctionne • Voyants : **2ème batterie** Orange clignotant **Entrée adaptateur** éteint	
	La deuxième batterie est épuisée	L'ordinateur s'arrête *3	
	Pas de deuxième batterie	• Pas de fonctionnement *5 • Voyants : **2ème batterie éteint** **Entrée adaptateur** éteint	

*1 Lorsque la batterie secondaire n'est pas en cours de chargement.

*2 Lorsque la batterie principale n'est pas en cours de chargement.

*3 Vous devez activer manuellement la fonction Mise en veille prolongée dans la section Options d'alimentation : Si la batterie principale et une batterie secondaire sont installées, l'ordinateur ne s'arrête pas tant que la charge cumulée des deux batteries n'est pas épuisée.

*4 Lorsque la batterie secondaire n'est pas installée.

*5 Quand aucune batterie principale n'est installée.

La batterie principale est chargée en premier. Lorsqu'elle est totalement chargée, la batterie secondaire amorce son chargement.

Supervision des conditions d'alimentation

Comme le montre le tableau ci-dessous, les voyants **Batterie, 2ème batterie, Entrée adaptateur** et **Alimentation** indiquent la capacité de fonctionnement de l'ordinateur ainsi que le niveau de charge de la batterie.

Voyant Batterie

Le voyant **Batterie** indique l'état de la batterie principale et le voyant **2ème batterie** l'état de la batterie secondaire. Le voyant indique l'état de charge de la batterie principale au moyen des couleurs suivantes :

Clignotement orange	Niveau de batterie faible. Branchez l'adaptateur secteur afin de recharger la batterie.
Orange	L'ordinateur est branché sur le secteur et la batterie est en cours de charge.
Vert	L'ordinateur, sous tension ou hors tension, est branché sur le secteur et la batterie est totalement chargée.
Pas de lumière	Le voyant est éteint dans tous les autres cas.

Si la batterie principale devient trop chaude lors de la charge, celle-ci est interrompue et le voyant **Batterie** *correspondant s'éteint. Lorsque la température de la batterie principale revient à un niveau normal, la charge reprend. Cette situation peut se produire que l'ordinateur soit sous ou hors tension.*

Voyant Entrée adaptateur

Le voyant **Entrée adaptateur** indique l'état d'alimentation de l'ordinateur lorsque ce dernier est alimenté par l'adaptateur secteur. Ses indications sont les suivantes :

Vert	L'adaptateur est branché et alimente l'ordinateur correctement.
Clignotement orange	Indique un problème d'alimentation. Essayez d'abord de brancher l'adaptateur dans une autre prise. Si le problème persiste, contactez votre revendeur.
Pas de lumière	Le voyant est éteint dans tous les autres cas.

Voyant d'alimentation

Le voyant **Alimentation** indique l'état de fonctionnement de l'ordinateur. Ses indications sont les suivantes :

Vert	L'adaptateur secteur est branché et alimente l'ordinateur.
Clignotement orange	Indique que l'ordinateur est en mode Veille et dispose d'une alimentation (sur secteur ou sur batterie) suffisante pour préserver cet état. En mode Veille, le voyant s'allume pendant une seconde et s'éteint pendant deux secondes.
Pas de lumière	Le voyant est éteint dans tous les autres cas.

Batterie

Cette section présente les différents types de batterie, leur procédure de manipulation, d'utilisation et de chargement.

Types de batterie

L'ordinateur dispose de trois types de batterie.

Batterie principale

Lorsque l'adaptateur secteur n'est pas branché, l'ordinateur est alimenté par une batterie amovible au lithium ion. Par convention, cette batterie est également appelée « batterie principale ». Vous pouvez acheter des batteries supplémentaires pour prolonger l'autonomie de l'ordinateur.
Ne remplacez pas la batterie si l'adaptateur secteur est branché

Avant d'enlever la batterie, activez le mode Veille prolongée ou enregistrez vos données et arrêtez l'ordinateur. Lors de l'activation du mode Veille prolongée, l'ordinateur enregistre le contenu de la mémoire sur le disque dur, mais il reste préférable d'enregistrer manuellement les données au préalable.

Batterie secondaire

La batterie secondaire peut être achetée séparément en tant qu'option.

Pour plus de détails sur le retrait de la batterie principale, reportez-vous au *Connexion et déconnexion de la batterie secondaire*.

Batterie de l'horloge temps réel (RTC)

La batterie de l'horloge en temps réel (RTC) assure l'alimentation nécessaire à l'horloge en temps réel et au calendrier interne lorsque l'ordinateur est éteint. En cas de décharge complète de la batterie RTC, le système perd ces données. L'horloge et le calendrier sont réinitialisés. Dans ce cas, le message ci-dessous apparaît lors de la mise sous tension :

```
**** RTC Power Failure ****
Check system. Then press [F2] key.
```

Vous pouvez modifier les paramètres RTC en démarrant l'ordinateur en appuyant sur la touche **F2**, puis relâchez la touche **F2** lorsque l'écran `TOSHIBA Leading Innovation >>>` s'affiche. Pour plus de détails, reportez-vous au chapitre 8, *Résolution des incidents*.

La batterie RTC ne se recharge pas lorsque l'ordinateur est désactivé, même si l'adaptateur secteur est connecté.

Entretien et utilisation de la batterie principale

Cette section regroupe les informations de sécurité indispensables pour la manipulation de la batterie.

Consultez le Manuel d'instructions pour votre sécurité et votre confort ***pour savoir comment utiliser l'ordinateur de façon ergonomique.***

- *Assurez-vous que la batterie est installée correctement dans l'ordinateur avant de la charger. Une installation incorrecte peut provoquer de la fumée ou un incendie, ou un endommagement définitif de la batterie.*
- *Conservez la batterie à l'écart des enfants, Elle peut être source de blessures.*

- *La batterie principale et la deuxième batterie sont au lithium- ion et peuvent exploser si elles ne sont pas remplacées, utilisées, manipulées ou rejetées correctement. L'élimination de la batterie doit se faire conformément aux ordonnances et règlements en vigueur dans votre collectivité locale. Utilisez uniquement les batteries recommandées par TOSHIBA.*
- *La batterie RTC de l'ordinateur est une batterie Ni-MH et doit être remplacée uniquement par votre revendeur ou un technicien TOSHIBA. Tout remplacement ou toute manipulation, utilisation ou élimination incorrecte de la batterie peut provoquer une explosion. L'élimination de la batterie doit se faire conformément aux ordonnances et règlements en vigueur dans votre collectivité locale.*
- *Pour charger la batterie, veillez à respecter une température ambiante variant entre 5 et 35 degrés Celsius. Sinon, il existe un risque de fuite de solution chimique, les performances de la batterie pourraient être affectées, et la durée de vie de la batterie pourrait être réduite.*
- *Mettez l'ordinateur hors tension et débranchez l'adaptateur secteur avant d'installer ou d'enlever la batterie. Ne retirez jamais la batterie lorsque l'ordinateur est en mode Veille. Sinon, vous perdrez les données non enregistrées.*

- *N'enlevez pas la batterie lorsque la fonction Wake-up on LAN est activée. Sinon, les données risquent d'être détruites. Avant de retirer la batterie, désactivez la fonction Wake-up on LAN.*

Chargement des batteries

Lorsque le niveau de la batterie diminue, le voyant orange **Batterie** clignote. L'autonomie n'est alors plus que de quelques minutes. Si vous n'arrêtez pas l'ordinateur lorsque le voyant **Batterie** clignote, le mode Veille prolongée est activé et l'ordinateur s'éteint automatiquement. L'activation de ce mode permet d'éviter la perte de données.

N'attendez pas que la batterie soit épuisée avant de la recharger.

Procédures

Pour recharger une batterie lorsqu'elle est installée dans l'ordinateur, connectez le cordon d'alimentation à la prise Entrée adaptateur de l'ordinateur et à une prise de courant. Le voyant **Batterie** devient orange pour signaler que la batterie est en cours de charge.

Les seules méthodes admises de charge de la batterie sont les suivantes : raccordement de l'ordinateur à une source d'alimentation secteur ou au chargeur de batterie TOSHIBA vendu en option. N'essayez jamais de recharger la batterie avec un autre chargeur.

Heure

Le tableau suivant indique les temps de charge nécessaires selon la situation.

Temps de charge (heures)

Type de batterie	Sous tension	Hors tension
Batterie (51 Wh, 6 cellules)	de 3 à 12 h environ	3 h environ
Batterie secondaire (44 Wh, 6 cellules)	de 3,0 à 9,5 h environ	Environ 2,5 h
Batterie RTC	8.0	Ne se recharge pas

Le temps de charge lorsque l'ordinateur est sous tension dépend de la température de la pièce, de la température de l'ordinateur et de l'utilisation de ce dernier. Par exemple, si vous faites un usage intensif de périphériques externes, la charge de la batterie sera fortement ralentie. Reportez-vous à la section Optimisation de la batterie pour plus d'informations.

Remarque sur le chargement des batteries

La charge de la batterie n'est pas automatique dans les cas suivants :

- Si la batterie est extrêmement chaude ou froide (si elle est trop chaude, elle risque de ne pas pouvoir se recharger du tout). Pour atteindre le niveau de charge maximal de la batterie, effectuez l'opération à une température ambiante comprise entre 5° et 35° C.
- La batterie est presque totalement déchargée. Branchez l'ordinateur sur le secteur et attendez quelques minutes ; la batterie devrait alors commencer à se charger.

Le voyant **Batterie** peut indiquer que la charge de la batterie diminue sensiblement lorsque vous la chargez dans les conditions suivantes :

- La batterie n'a pas été utilisée depuis longtemps.
- La batterie entièrement déchargée est restée dans l'ordinateur pendant une longue période.
- Une batterie froide a été installée dans un ordinateur chaud.

Dans ce cas, suivez les étapes ci-dessous :

1. Déchargez complètement la batterie de l'ordinateur en laissant celui-ci sous tension, jusqu'à sa mise hors tension automatique.
2. Connectez l'adaptateur secteur à la prise entrée adaptateur 15V de l'ordinateur, puis branchez l'adaptateur sur le secteur.
3. Chargez la batterie jusqu'à ce que le voyant **Batterie** devienne vert.

Répétez cette procédure à deux ou trois reprises jusqu'à ce que la batterie soit correctement rechargée.

Contrôle de la capacité de la batterie

La charge restante de la batterie peut être suivie à l'aide des méthodes suivantes :

- Cliquez sur l'icône de la batterie dans la barre des tâches.
- Via l'option Batterie de la fenêtre Windows Mobility Center

- *Attendez un minimum de 16 secondes après la mise sous tension de l'ordinateur avant de contrôler l'autonomie de la batterie. En effet, l'ordinateur a besoin de ce délai pour mesurer le niveau de la batterie et calculer l'autonomie en fonction de la consommation courante d'électricité.*
- *L'autonomie réelle peut différer légèrement du délai calculé.*
- *Dans le cas d'une utilisation intensive, la capacité de la batterie s'amenuise progressivement. Par conséquent, une batterie ancienne, fréquemment utilisée, ne fonctionnera pas aussi longtemps qu'une batterie neuve à charge égale.*

Optimisation de la batterie

L'utilité d'une batterie est fonction de son autonomie. L'autonomie d'une batterie dépend des éléments suivants :

- Vitesse du processeur
- Luminosité de l'écran
- Mode Veille système
- Mise en veille prolongée du système Mode
- Délai d'extinction automatique de l'écran
- Délai de mise hors tension automatique du disque dur
- La fréquence et la durée d'accès au disque dur, au lecteur de disques optiques et au lecteur de disquettes.
- La charge de la batterie lorsqu'elle est utilisée pour la première fois.
- L'utilisation de périphériques en option (notamment les cartes PC) qui sont alimentés par la batterie principale.
- L'activation du mode Veille pour économiser la batterie si vous mettez fréquemment l'ordinateur sous tension, puis hors tension.
- L'emplacement de stockage des programmes et des données.
- La fermeture de l'écran lorsque vous n'utilisez pas le clavier.
- La température ambiante : l'autonomie de l'ordinateur est réduite à basse température.
- L'état des bornes de la batterie. Ces dernières doivent être propres : nettoyez-les avec un chiffon sec avant d'installer la batterie principale.

Stockage des données lorsque l'ordinateur est hors tension

Lorsque vous mettez l'ordinateur hors tension alors que les batteries sont entièrement chargées, celles-ci permettent de conserver les données pendant les périodes de temps suivantes (ces valeurs sont approximatives) :

Temps de rétention

Type de batterie	Etat et temps de rétention
Batterie principale (51 Wh, 6 cellules)	environ 4 jours (mode Veille) environ 40 jours (mode Démarrage)
Batterie secondaire (44 Wh, 6 cellules)	environ 3 jours (mode Veille) environ 35 jours (mode Démarrage)
Batterie RTC	30 jours

Prolongement de l'autonomie de la batterie

Pour optimiser la durée de vie de la batterie principale, effectuez les opérations suivantes :

- Débranchez l'adaptateur secteur et alimentez l'ordinateur sur batterie jusqu'à ce qu'elle se décharge complètement. Suivez auparavant les instructions ci-dessous :

  1. Mettez l'ordinateur hors tension.
  2. Déconnectez l'adaptateur secteur et mettez l'ordinateur sous tension. Si l'ordinateur ne démarre pas, passez à l'étape 4.
  3. Utilisez ainsi l'ordinateur pendant cinq minutes. Si la batterie n'est pas épuisée au bout de ces cinq minutes, attendez qu'elle se décharge complètement. Si le voyant **Batterie** clignote ou si un autre message indique une batterie faible, passez à l'étape 4.
  4. Connectez l'adaptateur secteur à la prise entrée adaptateur 15V de l'ordinateur, puis branchez l'adaptateur sur le secteur. Le voyant **Entrée adaptateur** devient vert et le voyant **Batterie** orange pour indiquer que la batterie est en cours de charge. Si le voyant **Entrée adaptateur** reste éteint, l'ordinateur n'est pas alimenté. Assurez-vous alors que l'adaptateur secteur est branché correctement.
  5. Chargez la batterie jusqu'à ce que le voyant **Batterie** devienne vert.

- Si vous disposez de batteries de rechange, utilisez-les tour à tour.
- Si vous ne comptez pas utiliser l'ordinateur pendant une période prolongée, plus d'un mois, retirez la batterie principale.
- Conservez les batteries de rechange dans un lieu sec et frais, à l'abri des rayons du soleil.

Remplacement de la batterie principale

La batterie est considérée comme un bien consommable.

Le cycle de vie de la batterie se réduit graduellement suite aux cycles de charge et décharge successifs. La batterie doit être remplacée lorsqu'elle atteint la fin de son cycle de vie. Si vous ne disposez pas d'une prise secteur, vous pouvez également remplacer la batterie déchargée par une batterie de rechange.

Vous trouverez dans cette section la procédure d'extraction et d'installation de la batterie principale.

- *Ne retirez pas la batterie lorsque l'ordinateur est en mode Veille. Les données sont enregistrées en mémoire vive (RAM) et seront perdues si vous mettez l'ordinateur hors tension.*
- *En mode Veille prolongée, les données sont perdues si vous retirez la batterie ou déconnectez l'adaptateur secteur avant d'avoir enregistré vos données. Attendez que le voyant* **Disque dur** *soit éteint.*
- *Ne touchez pas le loquet de dégagement de la batterie lorsque vous tenez l'ordinateur, sinon vous risquez de vous blesser si la batterie tombe.*

Retrait de la batterie

Pour extraire une batterie déchargée, suivez les instructions ci-dessous.

1. Enregistrez votre travail.
2. Mettez l'ordinateur hors tension. Assurez-vous que le voyant **Alimentation** est éteint
3. Déconnectez tous les câbles et périphériques de l'ordinateur.
4. Fermez l'écran et retournez l'ordinateur.

Assurez-vous que l'écran est fermé en mode Bureau avant de retourner l'ordinateur.

5. Faites glisser le verrou de la batterie en position ouverte ( ) pour pouvoir déplacer le loquet de dégagement de la batterie.

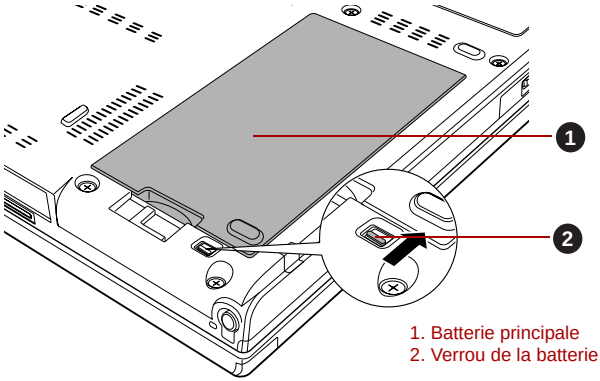

Illustration 6-1 Retrait de la batterie (1)

6. Faites glisser et maintenez le loquet de dégagement (1) pour libérer la batterie principale et l'enlever (2).

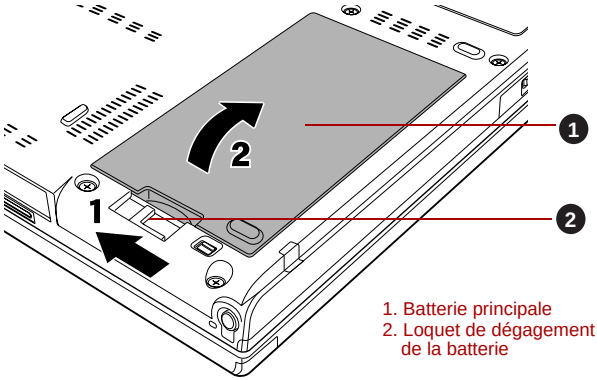

Illustration 6-2 Retrait de la batterie (2)

Installation de la batterie principale

Pour installer une batterie, procédez comme suit :

Ne touchez pas le loquet de dégagement de la batterie lorsque vous tenez l'ordinateur, sinon vous risquez de vous blesser si la batterie tombe.

1. Insérez la batterie à fond dans l'ordinateur (1).
2. Assurez-vous que la batterie est bien en place et que le verrou de sécurité de la batterie (2) est en position verrouillée (🔒).

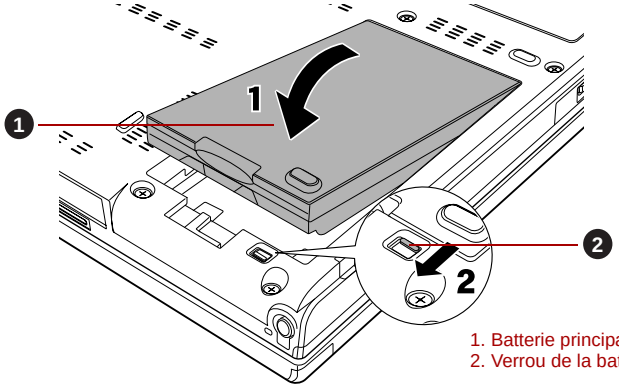

1. Batterie principale
2. Verrou de la batterie

Illustration 6-3 Verrouillage de la batterie

3. Retournez votre ordinateur.

Connexion et déconnexion de la batterie secondaire

Cette batterie permet de prolonger l'autonomie de votre ordinateur lorsqu'elle est utilisée en conjonction avec la batterie principale.

Vous trouverez dans cette section la procédure de connexion et de déconnexion de la batterie secondaire.

Connexion de la batterie secondaire

Pour connecter la batterie secondaire à l'ordinateur, suivez les instructions ci-dessous :

Lors de la manipulation de la batterie secondaire, veillez à ne pas court-circuiter les bornes. Ne la laissez pas tomber ou ne la heurtez pas. Ne rayez ou ne cassez pas l'enveloppe de la batterie et n'essayez pas de la plier ou de forcer ses connecteurs.

1. Mettez l'ordinateur hors tension et déconnectez tous les câbles.
2. Fermez l'écran et retournez l'ordinateur.

Assurez-vous que l'écran est fermé en mode Bureau avant de retourner l'ordinateur.

3. Enlevez le capot de protection de la batterie secondaire.

4. Ouvrez les loquets de la batterie extensible par tranche et connectez la batterie à l'interface d'accueil située sur le dessous de l'ordinateur.

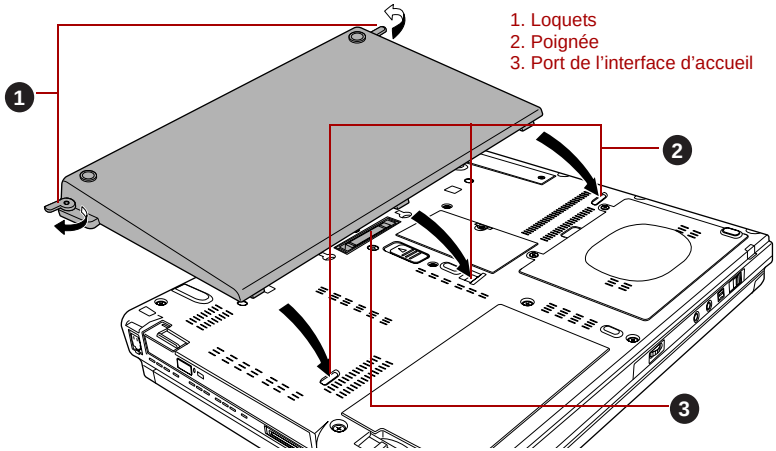

Illustration 6-4 Mise en place de la batterie extensible par tranche

5. Repliez les loquets pour fixer la batterie extensible par tranche sur l'ordinateur.

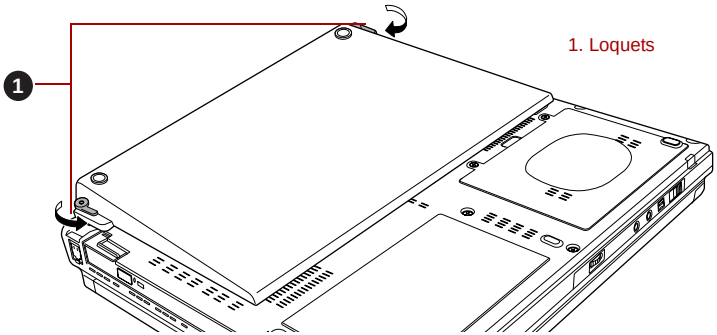

Illustration 6-5 Fixation des loquets

Déconnexion de la batterie secondaire

Pour déconnecter la batterie secondaire de l'ordinateur, suivez les instructions ci-dessous :

1. Enregistrez votre travail.
2. Mettez l'ordinateur hors tension. Assurez-vous que le voyant **Alimentation** est éteint.
3. Débranchez tous les câbles de l'ordinateur.
4. Fermez l'écran et retournez l'ordinateur.

Assurez-vous que l'écran est fermé en mode Bureau avant de retourner l'ordinateur.

5. Faites glisser les loquets de dégagement dans la direction indiquée par les flèches.

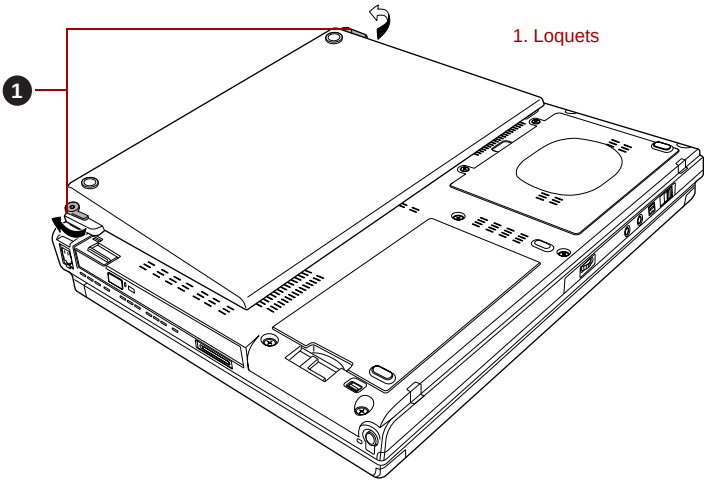

Illustration 6-6 Dégagement des loquets

6. Soulevez la batterie extensible par tranche.

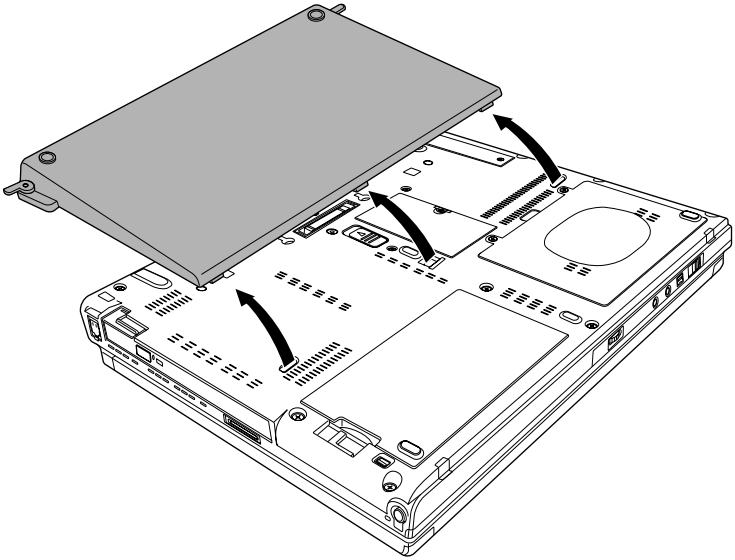

Illustration 6-7 Retrait de la batterie secondaire

7. Veillez à replacer le capot de protection avant de stocker la batterie secondaire.

Utilitaire TOSHIBA Password

L'utilitaire TOSHIBA Password offre deux niveaux de protection par mot de passe : User et Supervisor.

Les mots de passe définis avec l'utilitaire Password TOSHIBA sont indépendants des mots de passe Windows.

Mot de passe Utilisateur

Pour démarrer l'utilitaire, pointez sur les éléments suivants ou cliquez dessus :

Démarrer -> Tous les programmes -> TOSHIBA -> Utilitaires -> Utilitaire mot de passe

La boîte de dialogue du mot de passe User (Utilisateur) ne contient qu'un seul champ : **`User Password`** (Mot de passe utilisateur).

Il peut être nécessaire de s'identifier pour valider les droits d'utilisateur lors de l'utilisation de « TOSHIBA Password » pour supprimer ou modifier les mots de passe, etc.

Champ Mot de passe User

- **Définir** (bouton)
  Cliquez sur ce bouton pour enregistrer un mot de passe comprenant jusqu'à 50 caractères. Une fois le mot de passe défini, vous devez l'entrer lors du démarrage de l'ordinateur. Activez l'option « Set the same string simultaneously as HDD User Password » lorsque vous définissez le mot de passe utilisateur du disque dur.

- *Après avoir défini le mot de passe, une boîte de dialogue s'affiche pour vous permettre de l'enregistrer sur une disquette ou tout autre support. Ainsi, si vous oubliez votre mot de passe, vous disposez d'un fichier comportant ce dernier et pouvez le consulter sur un autre ordinateur. Rangez le support contenant le mot de passe en lieu sûr.*
- *Lorsque vous entrez une chaîne de caractères pour enregistrer le mot de passe, utilisez uniquement les caractères qui figurent sur le clavier. Ne tapez pas de codes ASCII et n'utilisez pas la fonction copier-coller. En outre, assurez-vous que le mot de passe enregistré est correct en plaçant la chaîne de caractères dans le fichier de mot de passe.*
- *Lorsque vous saisissez un mot de passe, n'entrez pas de caractères spéciaux, tels que « ! » ou « # », nécessitant une pression sur la touche* **Shift** *ou* **Alt***.*

- **Supprimer** (bouton)
  Cliquez sur ce bouton pour supprimer un mot de passe enregistré. Avant de pouvoir supprimer un mot de passe, il faut d'abord entrer le mot de passe actuel correctement. Utilisez le programme de configuration du BIOS pour modifier ou supprimer les mots de passe du disque dur ou définir le mot de passe principal du disque dur.

- *Pour démarrer BIOS Setup ;*

  1. *Mettez votre ordinateur sous tension en appuyant sur la touche* **F2***.*
  2. *Relâchez la touche* **F2** *lorsque l'écran* **TOSHIBA Leading Innovation >>>** *s'affiche.*

- *Pour arrêter BIOS Setup ;*

  Appuyez sur **F10***, puis appuyez sur la touche* **Y** *pour accepter les modifications.*
  L'ordinateur va redémarrer.

- **Modifier** (bouton)
  Cliquez sur ce bouton pour modifier un mot de passe enregistré. Avant de pouvoir supprimer un mot de passe, il faut d'abord entrer le mot de passe actuel correctement. Utilisez le programme de configuration du BIOS pour modifier ou supprimer les mots de passe du disque dur ou définir le mot de passe principal du disque dur.

- **Texte personnalisé** (champ de texte)
  Vous pouvez utiliser ce champ pour associer du texte à un mot de passe. Après avoir entré le texte, cliquez sur **Appliquer** ou **OK**. Lorsque vous démarrez l'ordinateur, le texte suivant accompagne l'invite du mot de passe.

- *En cas de perte du mot de passe utilisateur du disque dur, TOSHIBA ne sera PAS en mesure de vous aider, et votre disque dur deviendra COMPLETEMENT INUTILISABLE et de façon PERMANENTE. TOSHIBA ne peut en AUCUN cas être tenu pour responsable en cas de pertes de données, de perte fonctionnelle ou d'accès au disque dur, ou de toute autre perte encourue à titre personnel ou collectif, ce qui inclut les usages professionnels, résultant de la perte d'accès au disque dur. Si vous ne souhaitez pas prendre ce risque, n'enregistrez pas le mot de passe utilisateur du disque dur.*

- *Lorsque vous enregistrez le mot de passe utilisateur du disque dur ou redémarrez l'ordinateur. Si l'ordinateur n'est pas arrêté ou redémarré, les données enregistrées risquent de ne pas être restituées correctement. Pour plus d'informations sur l'arrêt ou le redémarrage de l'ordinateur, reportez-vous à la section* Mise sous tension *du chapitre 1.*

Mot de passe Responsable

Lorsque vous définissez un mot de passe Supervisor (Responsable), seules certaines fonctions sont accessibles lorsque quelqu'un se connecte avec un mot de passe User (Utilisateur). Pour définir un mot de passe responsable, lancez le fichier TOSPU.EXE. Le chemin d'accès de ce fichier est :

```
C:\Fichiers programme\Toshiba\Utilitaires
Windows\PasswordUtility\TOSPU.EXE
```

Cet utilitaire vous permet de :

- enregistrer, supprimer ou modifier le mot de passe Supervisor.
- Définir des restrictions d'accès pour les utilitaires standard.

Protection par mot de passe au démarrage de l'ordinateur

Lorsque vous disposez déjà d'un mot de passe, vous pouvez démarrer l'ordinateur de trois façons :

- Faites glisser votre doigt sur le capteur si ce dernier a été enregistré avec l'utilitaire Fingerprint et si l'option Fingerprint System Boot Authentication a été sélectionnée. Si vous ne souhaitez pas procéder à l'authentification par mot de passe, appuyez sur la touche **BkSp** pour ignorer l'écran d'authentification biométrique. Vous pouvez faire glisser votre doigt jusqu'à cinq fois. Si l'authentification échoue au bout de cinq essais, vous devez entrer le mot de passe manuellement pour démarrer l'ordinateur.
- Ouvrez la session avec le stylet lorsque vous êtes en mode Tablet PC. Reportez-vous à la section *Mode Tablet PC* de ce chapitre.
- Entrez le mot de passe manuellement.

Le mot de passe n'est requis que lorsque l'ordinateur a été arrêté ou placé en Veille prolongée en mode démarrage.

Il n'est pas requis en mode Veille et pour le redémarrage.

Pour entrer le mot de passe de façon manuelle, suivez les instructions ci-dessous :

1. Mettez l'ordinateur sous tension comme indiqué dans le chapitre 1, *Prise en main*. Le message suivant s'affiche à l'écran :

```
Mot de passe=
```

2. Entrez le mot de passe.
3. Appuyez sur **Enter**.

Si vous entrez trois fois un mot de passe erroné, l'ordinateur se bloque. Dans ce cas, éteignez puis rallumez l'ordinateur et recommencez l'opération.

Mode Tablet PC

Entrez votre mot de passe en tapant sur les touches du clavier affiché à l'écran à l'aide du stylet Tablet PC.

Le clavier virtuel à l'écran ne peut pas être utilisé sur le modèle à écran à affichage seul.

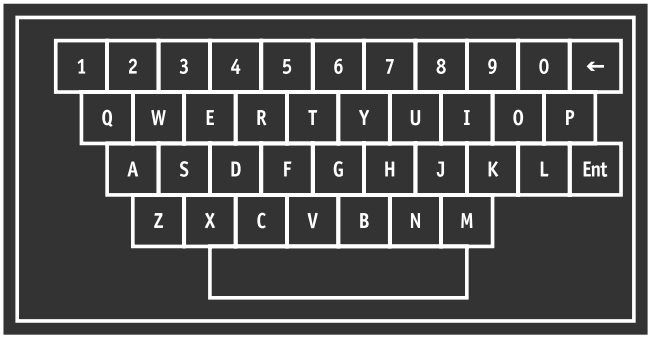

Illustration 6-8 Clavier affiché à l'écran

- Un signal sonore retentit lorsque vous tapez les lettres sur le clavier affiché à l'écran en utilisant le stylet. Un * (astérisque) apparaît derrière «**Password =**» pour chaque caractère entré à l'aide du stylet.

Pour définir votre mot de passe en mode Portable, utilisez le clavier standard. Reportez-vous à la section Utilitaire TOSHIBA Password de ce chapitre pour plus de détails.

Modes de mise sous tension

L'ordinateur dispose de trois modes de mise sous tension :

- Mode Démarrage : l'ordinateur s'arrête sans enregistrer les données de l'environnement de travail. Avec ce mode, vous devez toujours enregistrer votre travail et quitter l'application utilisée avant de fermer l'ordinateur.
- Mode Veille prolongée : les données stockées dans la mémoire vive sont enregistrées sur le disque dur.
- Mode Veille : les données sont conservées dans la mémoire de l'ordinateur.

Reportez-vous aux sections Mise sous tension et Mise hors tension du chapitre 1, Prise en main pour plus d'informations.

Utilitaires Windows

Vous pouvez configurer les paramètres associés aux modes Veille et Veille prolongée dans la section Options d'alimentation (pour y accéder, cliquez sur, **Démarrer** -> **Panneau de configuration** -> **Système et maintenance** -> **Options d'alimentation**).

Touches d'accès direct

Vous pouvez activer le mode Veille en appuyant sur **Fn** + **F3** ou le mode Veille prolongée en appuyant sur **Fn** + **F4**. Reportez-vous au chapitre 5, *Clavier*, pour plus de détails.

Mise sous/hors tension de l'écran

Vous pouvez configurer votre ordinateur afin qu'il se mette automatiquement hors tension lorsque vous fermez l'écran, et se rallume lorsque vous rouvrez ensuite l'écran. Notez que cette fonction n'est disponible que dans les modes Veille ou Veille prolongée, pas en mode Démarrage.

Si la fonction de mise hors tension par l'écran est active et si vous utilisez l'option Arrêt de Windows, ne fermez pas l'écran interne avant la fin du processus d'arrêt.

Système auto-désactivé

Cette fonction permet de mettre l'ordinateur hors tension après une certaine période d'inactivité. Elle peut être configurée pour les modes Veille ou Veille prolongée.

Chapitre 7

HW Setup

Ce chapitre explique comment configurer votre ordinateur et effectuer différents réglages à l'aide du programme Toshiba HW Setup.

Accès à HW Setup

Pour exécuter le programme HW Setup, cliquez sur **Démarrer** -> **Tous les programmes** -> **TOSHIBA** -> **Utilitaires** -> **HWSetup**.

Fenêtre de HW Setup

La fenêtre de HW Setup affiche divers onglets (paramètres généraux, affichage, séquence de démarrage, clavier, unité centrale, LAN, SATA et USB).

Vous disposez également de trois boutons : **OK**, **Annuler** et **Appliquer**.

OK	Accepte vos modifications et ferme la fenêtre HW Setup.
Annuler	Ferme la fenêtre et ignore vos modifications.
Appliquer	Accepte toutes les modifications sans refermer la fenêtre.

Général

Cette fenêtre affiche la version du BIOS et comporte deux boutons : **Valeur par défaut** et **A propos**.

Valeur par défaut	Rétablit les paramètres d'usine de HW Setup.
A propos	Affiche la version de HW Setup.

Configuration

Ce champ affiche la **version du BIOS**, sa date et la **version EC**.

Ecran

Ecran de démarrage

Cet onglet permet de sélectionner l'écran à utiliser lorsque l'ordinateur est sous tension. (Ce paramètre n'est disponible qu'en mode VGA Standard et n'apparaît pas dans la fenêtre Propriétés du bureau Windows)

Auto-sélectionné	Sélectionne l'écran externe s'il en existe un. Sinon, l'écran interne est sélectionné (valeur par défaut).
LCD uniquement	Sélectionne l'écran interne, même si un écran externe est connecté.

Séquence de démarrage

Options de démarrage

Cet onglet permet de sélectionner l'ordre de démarrage de l'ordinateur. Les options de cet onglet sont illustrées ci-dessous. Cliquez sur les touches flèche haut/bas pour régler la priorité.

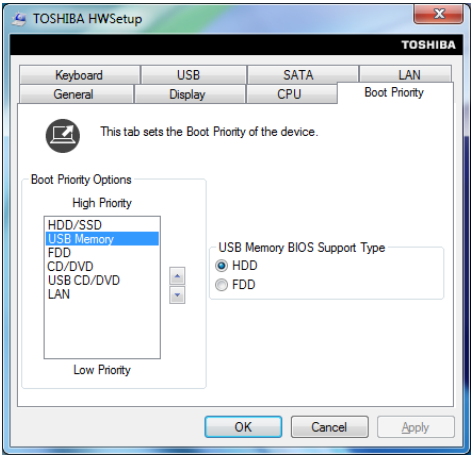

Vous pouvez ignorer ces paramètres et sélectionner manuellement une unité de démarrage en appuyant sur l'une des touches suivantes lors du démarrage de l'ordinateur :

U	Sélectionne le lecteur de disquettes USB *1.
N	Sélectionne le réseau.
1	Démarrage à partir du disque dur intégré.
C	Sélectionne le CD-ROM*2.
M	Sélectionne la mémoire USB.
E	Sélectionne le disque dur eSATA.

*1 Le lecteur de disquettes permet de démarrer le portable lorsqu'une disquette de démarrage est présente dans le lecteur externe. Si une carte mémoire SD est également installée, la recherche est tout d'abord effectuée sur le lecteur externe de disquettes, puis sur le périphérique de carte mémoire SD.

*2 Le lecteur optique permet de démarrer le portable lorsqu'une disquette de démarrage est présente dans le lecteur.

Marche à suivre pour sélectionner un lecteur de démarrage :

1. Maintenez enfoncée la touche **F12** et démarrez l'ordinateur. Lorsque `TOSHIBA Leading Innovation>>>` s'affiche, relâchez la touche **F12**.
2. Utilisez les touches haut/bas pour sélectionner le périphérique de démarrage voulu, puis appuyez sur **ENTER**.

Si le mot de passe Supervisor a été défini, l'accès aux fonctions de choix du périphérique de démarrage peut être restreint.

Les méthodes de sélection du périphérique de démarrage décrites ci-dessus ne changent pas les propriétés de démarrage configurée dans HW Setup. En outre, si vous appuyez sur une touche ne figurant pas dans la liste ou si le lecteur sélectionné n'est pas installé, le système redémarre en utilisant les paramètres actuels de HW Setup.

USB Memory BIOS Support Type (Type de prise en charge de la mémoire USB par le BIOS)

Permet de définir le type de mémoire USB reconnu lors du démarrage de l'ordinateur.

HDD	La mémoire USB est considérée comme un disque dur (option par défaut). Dans ce cas, le périphérique USB peut être utilisé au démarrage de l'ordinateur comme tout disque dur amorçable, et suivant le paramétrage de disques durs défini dans les options de Boot Priority, présentées ci-dessus.
FDD	La mémoire USB est considérée comme une disquette. Dans ce cas, le périphérique USB peut être utilisé au démarrage de l'ordinateur comme tout lecteur de disquette, et suivant le paramétrage défini dans l'option Boot Priority présentée ci-dessus.

Clavier

Wake-up on Keyboard (réveil clavier)

Lorsque cette fonction est activée et que l'ordinateur est en mode Veille, vous pouvez réactiver l'ordinateur en appuyant sur une touche quelconque. Cette option ne peut être utilisée que pour le clavier interne et uniquement lorsque l'ordinateur est en mode Veille.

Activé	Active la fonction Wake-up on Keyboard.
Désactivé	Désactive la fonction Wake-up on Keyboard (réglage par défaut).

Processeur

Cette fonction permet de paramétrer le mode de fonctionnement de l'unité centrale.

Mode fréquence UC dynamique

Cette option permet de sélectionner le profil d'alimentation qui correspond le mieux à votre ordinateur. Les paramètres suivants sont disponibles :

Permutable dynamiquement	Cette fonction permet de privilégier les économies d'énergie par rapport aux performances. Lorsque l'ordinateur est en cours d'utilisation, l'unité centrale n'est sollicitée qu'en cas de besoin (valeur par défaut).
Toujours élevé	Cette fonction ne privilégie ni les performances ni les économies d'énergie. Lorsque l'ordinateur est en cours d'utilisation, l'unité centrale tourne à la fréquence d'horloge maximale (consommation élevée).
Toujours faible	Cette fonction permet de privilégier les économies d'énergie par rapport aux performances. Lorsque l'ordinateur est en cours d'utilisation, l'unité centrale tourne toujours à fréquence d'horloge réduite (consommation moins élevée).

LAN

Wake-up on LAN (activation de l'ordinateur par un signal réseau)

Cette fonction permet de mettre l'ordinateur sous tension lorsqu'il reçoit un certain type de signal (paquet Magic) en provenance du réseau.

N'installez ou ne retirez pas de module mémoire lorsque la fonction Wake-up on LAN est active.

- *La fonction Wake-up on LAN consomme de l'électricité même lorsque le système est hors tension. Laissez l'adaptateur secteur branché pendant l'utilisation de cette fonction.*
- *Lorsque vous utilisez la fonctionnalité Wake-up on LAN alors que l'ordinateur est en mode Veille ou Veille prolongée, vous devez cocher la case « Allow the device to wake the computer » (Permettre au périphérique d'activer l'ordinateur) dans la fenêtre Propriétés de Périphérique réseau. (Cette fonctionnalité n'affecte pas la fonction Wake-up on LAN pour le mode Veille ou Veille prolongée.)*

L'ordinateur sera automatiquement mis sous tension si un signal est reçu d'un ordinateur connecté sur le même réseau et dont l'utilisateur dispose des privilèges Administrateur.

Les paramètres suivants peuvent être changés si le réseau est **activé**.

Pour utiliser la fonctionnalité Wake-up on LAN, laissez l'ordinateur alimenté sur secteur. Si cette option est activée, l'autonomie de la batterie sera inférieure au délai indiqué dans ce manuel. Reportez-vous à la section du chapitre 6, *Stockage des données lorsque l'ordinateur est hors tension*.

Activé	Active le mode Wake-up on LAN dès l'arrêt de l'ordinateur.
Désactivé	Désactive le mode Wake-up on LAN dès l'arrêt de l'ordinateur. (Valeur par défaut)

Réseau intégré

Cette fonction permet d'activer ou de désactiver les fonctions LAN intégrées.

Activé	Active les fonctions LAN intégrées (valeur par défaut).
Désactivé	Désactive les fonctions LAN intégré.

USB

Emulation USB, clavier ou souris

Utilisez cette option pour activer ou désactiver l'option Emulation USB, clavier ou souris. Même si votre système d'exploitation ne gère pas la norme USB, vous pourrez cependant utiliser votre clavier et votre souris USB. Pour ce faire, activez les options appropriées.

Activé	Active la fonction « Emulation USB, clavier ou souris » (réglage par défaut).
Désactivé	Désactive la fonction « Emulation USB, clavier ou souris ».

Emulation LD USB

Utilisez cette option pour activer ou désactiver la fonction d'émulation du lecteur de disquettes USB. Si votre système d'exploitation ne gère pas la norme USB, vous pouvez cependant utiliser votre **lecteur de disquettes USB** en définissant l'option Emulation USB sur **Activé**.

Activé	Active la fonction d'émulation du clavier/de la souris USB (valeur par défaut).
Désactivé	Désactive la fonction d'émulation du clavier/de la souris USB.

SATA

eSATA

Cette fonctionnalité permet de configurer la fonction eSATA.

Activé	Active le port eSATA (Valeur par défaut)
Désactivé	Désactive le port eSATA pour économiser de l'énergie

Paramètre d'interface SATA

Cette fonctionnalité permet de configurer l'interface SATA.

Performance	Performances max. du disque dur/lecteur SSS (Valeur par défaut)
Autonomie	Disque dur/lecteur SSD alimenté par batterie Si ce paramètre est sélectionné, les performances se réduisent.

Chapitre 8

Résolution des incidents

Votre ordinateur a été conçu par TOSHIBA dans un souci de durabilité. Toutefois, en cas de problèmes, consultez les procédures décrites dans ce chapitre pour en déterminer la cause.

Il est recommandé à tous les lecteurs de lire attentivement ce chapitre, car la connaissance des problèmes potentiels permet souvent de les anticiper.

Procédure de résolution des problèmes

Les indications suivantes faciliteront la résolution des problèmes :

- En cas de problème, interrompez immédiatement le travail en cours. Toute autre action risque d'entraîner la perte de données et des dysfonctionnements. En outre, vous risquez de supprimer des données liées au problème, essentielles à la résolution de l'incident.
- Prenez note de l'activité du système et des opérations effectuées avant que ne se produise l'incident. Si vous disposez d'une imprimante connectée à l'ordinateur, effectuez une impression de l'écran à l'aide de la touche **PrtSc**.

Les conseils donnés dans ce chapitre vous serviront de guide. Toutefois, ils ne permettront pas de résoudre tous les problèmes. La plupart des problèmes sont faciles à résoudre, mais certains nécessitent l'aide d'un technicien ou d'un revendeur. Dans ce cas, soyez prêt à leur fournir un maximum de détails sur l'incident.

Liste de vérification préliminaire

Commencez par étudier les causes les plus simples. Les éléments mentionnés dans cette liste sont faciles à résoudre mais peuvent paraître graves.

- Veillez à mettre sous tension votre imprimante ou tout autre périphérique externe connecté à l'ordinateur avant de mettre en marche ce dernier.
- Avant de connecter un périphérique externe, mettez l'ordinateur hors tension. Au démarrage, il détectera le nouveau périphérique.

- Vérifiez la configuration des accessoires en option dans le programme de configuration et le bon chargement de tous les pilotes nécessaires (reportez-vous à la documentation fournie avec l'accessoire pour plus d'informations sur son installation et sa configuration).
- Vérifiez que tous les câbles sont correctement et solidement connectés. Une mauvaise connexion peut être source d'erreurs.
- Examinez l'état des câbles et des connecteurs (les broches sont-elles toutes bien fixées ?).
- Vérifiez que la disquette ou le CD/DVD-ROM est bien inséré et que l'onglet de protection en écriture est à la bonne position.

Notez vos observations. Il vous sera ainsi plus facile de décrire le problème au technicien ou au revendeur. En outre, si un problème se produit de nouveau, vous l'identifierez plus facilement.

Analyse du problème

Le système donne parfois des indications qui peuvent vous aider à identifier le problème. Posez-vous toujours les questions suivantes :

- Quel est le composant du système qui ne fonctionne pas correctement : le clavier, l'écran à cristaux liquides, TouchPad, les boutons de ce dernier ?
- Vérifiez les options du système d'exploitation pour être certain que sa configuration est correcte.
- Que voyez-vous à l'écran ? Le système affiche-t-il des messages ou des caractères aléatoires ? Si vous disposez d'une imprimante connectée à l'ordinateur, effectuez une impression de l'écran à l'aide de la touche **PrtSc**. Si possible, consultez la signification des messages dans la documentation de l'ordinateur, du logiciel ou du système d'exploitation.
- Vérifiez la connexion de tous les câbles. Une mauvaise connexion peut altérer les signaux
- Des voyants sont-ils allumés ? Si oui, lesquels, de quelle couleur sont-ils, sont-ils fixes ou clignotants ? Notez ce que vous voyez.
- Des signaux sonores sont-ils émis ? Si oui, combien, sont-ils longs ou courts, et sont-ils graves ou aiguës ? L'ordinateur produit-il des bruits inhabituels ? Notez ce que vous entendez.

Notez vos observations de manière à les décrire à votre revendeur ou technicien.

Logiciels	Les problèmes peuvent provenir du logiciel utilisé ou du disque. Si vous ne parvenez pas à charger un programme d'application, le support est peut-être endommagé ou le programme altéré. Dans ce cas, essayez de charger une autre copie du logiciel, si possible. En cas d'affichage d'un message d'erreur lors de l'utilisation d'un logiciel, consultez la documentation de ce dernier. Elle comporte probablement une section sur la résolution des problèmes ou la liste des messages d'erreur. Recherchez ensuite la signification des messages d'erreur dans la documentation du système d'exploitation.
Matériel	Si le problème n'est pas d'ordre logiciel, vérifiez le matériel. Passez en revue les points mentionnés dans la liste des vérifications préliminaires puis, si le problème persiste, essayez d'en identifier la source. Vous trouverez dans la section suivante des listes détaillées de vérifications pour chaque composant et périphérique.

Avant d'utiliser un périphérique ou une application qui n'est pas agréé par Toshiba, assurez-vous que le périphérique ou le logiciel est compatible avec votre ordinateur. L'utilisation de périphériques non compatibles risque d'entraîner des blessures ou d'endommager votre ordinateur.

Liste de contrôle du matériel et du système

Cette section traite d'incidents causés par les composants de l'ordinateur ou les périphériques connectés. Les domaines susceptibles de poser problème sont les suivants :

- Démarrage du système
- Test automatique
- Alimentation
- Mot de passe
- Clavier
- Ecran interne
- Disque dur
- kit de lecteur de DVD Super Multi II pour emplacement Ultra Slim Bay (double couche)
- Lecteur de disquettes USB
- ExpressCard
- Carte SD/SDHC
- Memory Stick
- Carte xD picture
- Carte MultiMedia
- Périphérique de pointage
- Capteur d'empreintes
- Périphérique USB
- Périphérique eSATA
- Module mémoire supplémentaire
- Système audio
- Moniteur externe
- Périphérique i.LINK (IEEE1394)
- Modem
- LAN
- Réseau sans fil
- Bluetooth

Démarrage du système

Si l'ordinateur ne démarre pas correctement, vérifiez les éléments suivants :

- Test automatique
- Sources d'alimentation
- Mot de passe à la mise sous tension

Test automatique

Un test automatique se déroule pendant le démarrage de l'ordinateur et le logo **TOSHIBA** s'affiche.

Ce message reste affiché pendant quelques secondes.

Si le test automatique aboutit, l'ordinateur essaie de lancer le système d'exploitation, en respectant la **séquence de démarrage** définie à l'aide du programme TOSHIBA HW Setup.

Si le test automatique échoue, l'ordinateur effectue l'une des opérations suivantes :

- Il s'arrête et semble bloqué sur le logo TOSHIBA.
- Des caractères aléatoires sont affichés et le système ne fonctionne pas normalement.
- Il affiche un message d'erreur.

Dans ce cas, mettez l'ordinateur hors tension, vérifiez toutes les connexions et redémarrez. Si le test automatique échoue à nouveau, contactez votre revendeur ou le service après-vente.

Alimentation

Lorsque l'ordinateur n'est pas branché sur le secteur, la batterie est la principale source d'alimentation. Toutefois, l'ordinateur possède d'autres sources d'énergie, dont l'alimentation évoluée et la batterie RTC. Toutes ces sources étant interconnectées, chacune d'entre elles peut provoquer un problème d'alimentation.

Vous trouverez dans la section suivante une liste de vérifications à effectuer pour l'adaptateur secteur et la batterie principale. Si elle ne vous permet pas de résoudre un problème, ce dernier peut provenir d'une autre source d'alimentation. Dans ce cas, contactez votre revendeur.

Arrêt en cas de surchauffe

Si la température interne de l'ordinateur dépasse un certain seuil, l'ordinateur active automatiquement le mode Veille ou Veille prolongée et se met hors tension.

Problème	Procédure
L'ordinateur s'arrête et le voyant **Entrée adaptateur** clignote en orange	Mettez l'ordinateur hors tension et attendez que le voyant **Entrée adaptateur** arrête de clignoter.

Il est recommandé de laisser l'ordinateur hors tension jusqu'à ce que sa température interne revienne au niveau de la température ambiante, même si le voyant **Entrée adaptateur ne clignote plus.**

	Si l'ordinateur est revenu à température ambiante et qu'il refuse de démarrer, ou s'il démarre, mais s'arrête immédiatement, contactez votre revendeur.
L'ordinateur s'arrête et le voyant **Entrée adaptateur** clignote en vert	Le système de refroidissement subit un dysfonctionnement. Si le problème persiste contactez votre revendeur ou le centre d'assistance le plus proche.

adaptateur secteur

En cas de difficulté à démarrer l'ordinateur lorsque ce dernier est connecté au secteur, vérifiez le voyant **Entrée adaptateur**. Pour plus de détails, reportez-vous au chapitre 6, *Alimentation et modes de mise sous tension*.

Problème	Procédure
L'adaptateur n'alimente pas l'ordinateur (le voyant **Entrée adaptateur** n'est pas vert)	Assurez-vous que le cordon est bien connecté à l'ordinateur et à une prise secteur sous tension.
	Vérifiez l'état du cordon et de ses fiches. Si le cordon est endommagé, remplacez-le. Si les fiches sont sales, nettoyez-les avec un chiffon doux propre.
	Si l'adaptateur secteur n'alimente toujours pas l'ordinateur, contactez votre revendeur.

Batterie

En cas de problème avec la batterie, vérifiez les voyants **Entrée adaptateur** et **Batterie**. Reportez-vous au chapitre 6, *Alimentation et modes de mise sous tension*, pour plus de détails.

Problème	Procédure
La batterie n'alimente pas l'ordinateur	La batterie peut être déchargée. Dans ce cas, branchez l'adaptateur secteur afin de la recharger.
La batterie ne se recharge pas lorsque l'adaptateur secteur est connecté (le voyant **Batterie** n'est pas orange).	Si la batterie est complètement déchargée, elle ne se recharge pas immédiatement. Attendez quelques minutes. Si la batterie ne se charge toujours pas, vérifiez que l'adaptateur secteur est bien sous tension. Pour ce faire, branchez une lampe, par exemple.
	Touchez la batterie pour vérifier sa température. Si elle est très chaude ou très froide, elle ne se chargera pas correctement. Laissez-la atteindre la température ambiante avant d'essayer à nouveau.
	Débranchez l'adaptateur secteur puis retirez la batterie pour vous assurer que ses bornes sont propres. Si nécessaire, nettoyez-les avec un tissu doux imbibé d'alcool. Branchez l'adaptateur secteur et replacez la batterie. Assurez-vous qu'elle est bien en place. Vérifiez le voyant **Batterie** : s'il ne s'allume pas, laissez la batterie se charger pendant 20 minutes au moins. Si le voyant **Batterie** s'allume au bout de 20 minutes, attendez encore 20 minutes avant de mettre l'ordinateur sous tension. Si le voyant n'est toujours pas visible, la batterie peut être usée et doit alors être remplacée. Si vous ne pensez pas que la batterie puisse être usée, contactez votre revendeur.
L'autonomie de la batterie semble être plus courte qu'elle ne doit l'être	Si vous rechargez fréquemment une batterie partiellement déchargée, il est possible qu'elle ne se recharge pas totalement. Dans ce cas, déchargez complètement la batterie et essayez à nouveau.
	Cochez l'option **Power saver** (Economie) dans la section **Select a power plan** (Sélectionner un profil d'alimentation) de la fenêtre **Options d'alimentation**.

Horloge RTC

Problème	Procédure
Le message suivant apparaît : `RTC Power Failure. Check system. Then press [F2] key.`	La batterie RTC est épuisée, vous devez définir la date et l'heure dans le programme de configuration du BIOS de la façon suivante : 1. Démarrez l'ordinateur tout en maintenant la touche **F2** enfoncée, puis relâchez cette touche lorsque l'écran `TOSHIBA Leading Innovation >>>` s'affiche. L'application de configuration du BIOS se charge alors. 2. Tapez la date dans le champ **System Date**. 3. Tapez l'heure dans le champ **System Time**. 4. Appuyez sur la touche **F10**. Un message de confirmation s'affiche. 5. Appuyez sur la touche **Y**. Le programme de configuration du BIOS se ferme et redémarre l'ordinateur.

Mot de passe

Problème	Procédure
Impossible d'entrer un mot de passe	Reportez-vous à la section *Utilitaire TOSHIBA Password* du chapitre 6, *Alimentation et modes de mise sous tension*, pour plus de détails.

Clavier

Les problèmes liés au clavier peuvent provenir de la configuration du système. Reportez-vous au chapitre 5, *Clavier*, pour plus d'informations.

Problème	Procédure
Les lettres tapées au clavier produisent des chiffres	Le pavé numérique est probablement activé. Appuyez sur les touches **Fn** + **F11** et essayez à nouveau.
Des caractères parasites sont affichés	Reportez-vous à la documentation du logiciel pour déterminer si celui-ci ne modifie pas l'affectation des touches. Si vous ne parvenez toujours pas à utiliser votre clavier, consultez votre revendeur.

Ecran interne

Les problèmes liés à l'écran peuvent provenir de la configuration du système. Reportez-vous au chapitre 7, *HW Setup*, pour plus d'informations.

Problème	Procédure
L'écran n'affiche rien	Appuyez sur les touches d'accès direct **Fn** + **F5** pour changer la priorité d'affichage et assurez-vous que l'écran externe n'est pas sélectionné.
Des marques s'affichent à l'écran.	Elles peuvent provenir d'un contact avec le clavier ou le Touch Pad lors de la fermeture de l'écran. Essayez de nettoyer ces marques en essuyant doucement l'écran LCD avec un tissu sec et propre ou, si cela ne suffit pas, avec un produit de nettoyage de bonne qualité. Dans ce cas, respectez toujours les instructions relatives au produit de nettoyage et vérifiez que l'écran est propre et sec avant de le rabattre à nouveau.
Les problèmes mentionnés ci-dessus persistent ou d'autres incidents se produisent	Commencez par consulter la documentation fournie avec le logiciel pour déterminer si celui-ci est à l'origine du problème. Vous pouvez aussi exécuter l'utilitaire de diagnostic TOSHIBA PC Diagnostic, afin de vérifier le fonctionnement général de l'ordinateur. Si vous ne parvenez toujours pas à résoudre le problème, consultez votre revendeur.

DPST (Display Power Saving Technology) :

Votre modèle peut inclure la technologie DPST qui permet de limiter la consommation d'énergie de l'ordinateur en optimisant le contraste de l'écran interne à cristaux liquides. Cette fonctionnalité peut être utilisée si l'ordinateur est :

- *configuré avec la carte Mobile Intel® HM55 Express Chipset model in graphic chip by Intel® ou Mobile Intel® QM57 Express Chipset model in graphic chip by Intel®**
- *est alimenté par la batterie*
- *utilise uniquement son écran interne*

Les paramètres de consommation et de performances peuvent être réglés avec l'utilitaire graphique d'Intel® et le panneau Media Control.

Pour accéder à ce panneau de contrôle, sélectionnez :

Panneau de configuration -> **Aspect et personnalisation** -> **Affichage** -> **Modifier les paramètres d'affichage** -> **Paramètres avancés** -> **Panneau de configuration Intel() Graphics and Media** -> **Propriétés graphiques** -> **Alimentation** -> **Fonctions d'alimentation** -> **Graphics Power Plan Settings** (Paramètres du plan d'alimentation graphique) -> **sélectionnez Sur batterie** -> **DPST**

Si vous souhaitez améliorer la qualité d'image dans les conditions mentionnées ci-dessus, sélectionnez la qualité maximale ou désactivez cette fonctionnalité.

**Veuillez consulter le site Web correspondant à votre zone d'achat ou le catalogue pour plus de détails sur la configuration de votre modèle.*

Disque dur

Problème	Procédure
L'ordinateur ne parvient pas à démarrer à partir du disque dur	Assurez-vous que les lecteurs de disquettes et de disques optiques sont vides avant d'essayer à nouveau. Si cette précaution est sans effet, vérifiez le paramétrage de la **séquence de démarrage** dans l'utilitaire TOSHIBA HW Setup. Consultez la section *Séquence de démarrage* du chapitre 7, *HW Setup*, pour plus d'informations.
	Veuillez consulter la documentation du système d'exploitation en cas d'hésitation, afin de déterminer si des fichiers système ou des paramètres sont manquants.
Performances médiocres	Les fichiers système sont peut-être fragmentés sur le disque dur. Exécutez l'utilitaire de défragmentation pour vérifier l'état des fichiers et du disque dur. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'utilitaire de défragmentation, reportez-vous à la documentation du système d'exploitation ou à l'aide en ligne.
	En dernier recours, reformatez le disque dur, puis réinstallez le système d'exploitation et les autres fichiers nécessaires. Si vous ne parvenez toujours pas à résoudre le problème, consultez votre revendeur.

kit de lecteur de DVD Super Multi II pour emplacement Ultra Slim Bay (double couche)

Pour plus de détails, reportez-vous au chapitre 4, *Concepts de base* pour plus de détails.

Problème	Procédure
Vous ne pouvez pas accéder aux données du CD/DVD inséré dans le lecteur	Assurez-vous que le tiroir du lecteur est correctement fermé. Dans le cas contraire, exercez une légère pression pour le refermer.
	Assurez-vous que le lecteur est sous tension. Si l'ordinateur est hors tension, appuyez sur les touches **Fn** + **Tab** pour le remettre sous tension (sur certains modèles uniquement).
	Ouvrez le tiroir et assurez-vous que le CD/DVD est inséré correctement. Il doit être à plat, la face imprimée vers le haut.
	Un objet quelconque infiltré dans le tiroir peut empêcher la lecture laser du CD/DVD. Assurez-vous qu'aucun objet ou particule n'obstrue la fente d'insertion. Retirez tous les objets étrangers.
	Assurez-vous que le CD/DVD est propre et non poussiéreux. Le cas échéant, essuyez-le avec un chiffon propre humecté d'eau ou d'un détergent non corrosif. Reportez-vous à la section *Entretien des supports de données* du chapitre 4 pour plus de détails sur le nettoyage.
Seuls certains CD/ sont lus correctement	La configuration du logiciel ou du matériel peut être en cause. Assurez-vous que la configuration matérielle correspond aux logiciels utilisés. Consultez la documentation accompagnant le CD/DVD.
	Vérifiez que vous utilisez le type de CD/DVD approprié. Le lecteur prend en charge les formats suivants : DVD-ROM : DVD-ROM, DVD vidéo. CD-ROM : CD-DA, CD-Text, Photo CD (session simple ou multiple), CD-ROM Mode 1, Mode 2, CD-ROM XA Mode 2 (Forme1, Forme2), Enhanced CD (CD-EXTRA), Méthode d'adressage 2 DVD réinscriptible : DVD-R/-R double couche, DVD+R/+R double couche, DVD-RW, DVD+RW, DVD-RAM
	Vérifiez le code de zone du DVD. Ce dernier doit correspondre au code du kit de lecteur de DVD Super Multi (double couche) II Ultra Slim Bay. Les codes de zone figurent dans la section *Lecteurs optiques* du chapitre 2, *Présentation*.

Lecteur de disquettes USB

Pour plus de détails, reportez-vous au chapitre 3, *Matériel, utilitaires et options*.

Problème	Procédure
Le lecteur ne fonctionne pas	Vérifiez la connexion entre l'ordinateur et le lecteur.
Certains programmes fonctionnent correctement, d'autres pas	La configuration du logiciel ou du matériel peut être en cause. Vérifiez que ces configurations conviennent pour le programme (consultez la documentation fournie avec le logiciel pour plus d'informations).
Il est impossible d'accéder au lecteur de disquettes externe.	Essayez avec une autre disquette. Si vous pouvez accéder à celle-ci, cela signifie que c'est probablement la première disquette, et non le lecteur, qui est à l'origine du problème. Si vous ne parvenez toujours pas à résoudre le problème, consultez votre revendeur.

ExpressCard

Pour plus de détails, reportez-vous au chapitre 3, *Matériel, utilitaires et options*.

Problème	Procédure
Des erreurs d'affichage se produisent	Retirez la carte ExpressCard de l'ordinateur et insérez-la à nouveau pour vérifiez que ses contacts sont bien connectés.
	Si la carte est connectée à un périphérique externe, assurez-vous que la connexion est fiable.
	Si le problème persiste, consultez la documentation de votre carte ExpressCard pour plus d'informations. Si vous ne parvenez toujours pas à résoudre le problème, consultez votre revendeur.

Carte SD/SDHC

Pour plus de détails, reportez-vous au chapitre 3, *Matériel, utilitaires et options*.

Problème	Procédure
Une erreur de carte SD/SDHC se produit	Retirez la carte SD/SDHC de l'ordinateur et insérez-la à nouveau pour vérifiez que ses contacts sont bien connectés. Si le problème persiste, consultez la documentation de votre carte SD/SDHC pour plus d'informations.
Impossible d'écrire sur une carte SD/SDHC	Retirez la carte SD/SDHC de l'ordinateur et vérifiez qu'elle n'est pas protégée en écriture.
Impossible de lire un fichier	Vérifiez que le fichier recherché se trouve bien sur la carte SD/SDHC insérée dans l'ordinateur. Si vous ne parvenez toujours pas à résoudre le problème, consultez votre revendeur.

Memory Stick

Pour plus de détails, reportez-vous au chapitre 3, *Matériel, utilitaires et options*.

Problème	Procédure
Erreur avec un Memory Stick/ Memory Stick PRO/ Memory Stick PRO Duo	Retirez la carte Memory Stick/Memory Stick PRO/Memory Stick PRO Duo de l'ordinateur et insérez-la à nouveau pour vérifiez que ses contacts sont bien connectés. Si le problème persiste, consultez la documentation de votre carte Memory Stick/ Memory Stick PRO/Memory Stick PRO Duo pour plus d'informations.
Impossible d'écrire sur un Memory Stick/ Memory Stick PRO/ Memory Stick PRO Duo	Retirez la carte Memory Stick/Memory Stick PRO/Memory Stick PRO Duo de l'ordinateur et vérifiez qu'elle n'est pas protégée en écriture.
Impossible de lire un fichier	Vérifiez que le fichier recherché se trouve bien sur la carte Memory Stick/Memory Stick PRO/ Memory Stick PRO Duo insérée dans l'ordinateur. Si vous ne parvenez toujours pas à résoudre le problème, consultez votre revendeur.

Carte xD picture

Pour plus de détails, reportez-vous au chapitre 3, *Matériel, utilitaires et options*.

Problème	Procédure
Une erreur s'est produite au niveau de la carte xD picture	Retirez la carte xD de l'ordinateur et insérez-la à nouveau pour vérifiez que ses contacts sont bien connectés. Si le problème persiste, consultez la documentation de votre carte xD pour plus d'informations.
Impossible de lire un fichier	Vérifiez que le fichier recherché se trouve bien sur la carte xD insérée dans l'ordinateur. Si vous ne parvenez toujours pas à résoudre le problème, consultez votre revendeur.

Carte MultiMedia

Pour plus de détails, reportez-vous au chapitre 3, *Matériel, utilitaires et options*.

Problème	Procédure
Une erreur se produit au niveau de la carte MultiMedia	Retirez la carte MMC de l'ordinateur et insérez-la à nouveau pour vérifiez que ses contacts sont bien connectés. Si le problème persiste, consultez la documentation de votre carte MMC pour plus d'informations.
Impossible d'écrire sur la carte MultiMedia Card	Retirez la carte MMC de l'ordinateur et vérifiez qu'elle n'est pas protégée en écriture.
Impossible de lire un fichier	Vérifiez que le fichier recherché se trouve bien sur la carte MMC insérée dans l'ordinateur. Si vous ne parvenez toujours pas à résoudre le problème, consultez votre revendeur.

Périphérique de pointage

Si vous utilisez une souris USB, reportez-vous également à la section *Périphérique USB* de ce chapitre et à la documentation de votre souris.

Touch Pad

Problème	Procédure
Le pointeur à l'écran ne répond pas au mouvement du périphérique de pointage.	Dans ce cas le système peut être occupé - Essayez de déplacer la souris après un court instant.
Le fait d'appuyer deux fois ne produit aucun résultat	Essayez de changer le paramètre de vitesse du double-clic dans l'utilitaire de contrôle de la souris. 1. Pour accéder à cet utilitaire, cliquez sur **Démarrer** -> **Panneau de configuration** -> **Matériel et audio** -> **Souris**. 2. Dans la boîte de dialogue des propriétés de la souris, cliquez sur l'onglet **Boutons**. 3. Changez la vitesse du double-clic, puis cliquez sur **OK**.
Le pointeur se déplace trop rapidement ou trop lentement	Essayez de changer le paramètre de vitesse du double-clic dans l'utilitaire de contrôle de la souris. 1. Pour accéder à cet utilitaire, cliquez sur **Démarrer** -> **Panneau de configuration** -> **Matériel et audio** -> **Souris**. 2. Dans la boîte de dialogue des propriétés de la souris, cliquez sur l'onglet **Options du pointeur**. 3. Changez la vitesse du pointeur, puis cliquez sur **OK**.
Le Touch Pad semble trop ou pas assez sensible.	Réglez la sensibilité au toucher. 1. Cliquez sur **Démarrer** -> **Panneau de configuration** -> **Matériel et son** -> **Souris**. 2. Dans la boîte de dialogue des propriétés de la souris, cliquez sur l'onglet **Advanced** (Avancé). 3. Cliquez sur le bouton **Paramètres avancés**. 4. **L'option Advanced feature settings (Configuration avancée) s'affiche.** 5. Dans l'onglet **Touch Pad**, cliquez sur le bouton **Paramètres** dans la section de **configuration de la vitesse du pointeur et d'appui** 6. Le détail des paramètres de Touch Pad s'affichent. 7. Déplace la barre de défilement pour régler la sensibilité d'appui. 8. Cliquez sur **OK**. 9. Cliquez sur le bouton **OK dans l'onglet Fonctions avancées.** Si vous ne parvenez toujours pas à résoudre le problème, consultez votre revendeur.

Souris USB

Problème	Procédure
Le pointeur à l'écran ne répond pas au mouvement de Touch Pad.	Dans ce cas le système peut être occupé - Essayez de déplacer la souris après un court instant.
	Débranchez la souris de l'ordinateur et reconnectez-la à un port USB pour vérifier qu'elle est bien détectée.
Le double-clic ne fonctionne pas	Essayez de changer le paramètre de vitesse du double-clic dans l'utilitaire de contrôle de la souris. 1. Pour accéder à cet utilitaire, cliquez sur **Démarrer** -> **Panneau de configuration** -> **Matériel et audio** -> **Souris**. 2. Dans la boîte de dialogue des propriétés de la souris, cliquez sur l'onglet **Boutons**. 3. Changez la vitesse du double-clic, puis cliquez sur **OK**.
Le pointeur se déplace trop rapidement ou trop lentement	Essayez de changer le paramètre de vitesse du double-clic dans l'utilitaire de contrôle de la souris. 1. Pour accéder à cet utilitaire, cliquez sur **Démarrer** -> **Panneau de configuration** -> **Matériel et audio** -> **Souris**. 2. Dans la boîte de dialogue des propriétés de la souris, cliquez sur l'onglet **Options du pointeur**. 3. Changez la vitesse du pointeur, puis cliquez sur **OK**.
Le pointeur de la souris se déplace de manière irrégulière	Les éléments de la souris responsables de la détection des mouvements sont peut-être sales. Consultez la documentation de la souris pour toutes instructions de nettoyage. Si vous ne parvenez toujours pas à résoudre le problème, consultez votre revendeur.

Lecteur d'empreintes

Problème	Procédure
La lecture d'empreinte a échoué.	Dans ce cas, essayez de nouveau en vous assurant que le doigt est placé correctement. Reportez-vous à la section *Utilisation du lecteur d'empreintes*, du chapitre 4, *Concepts de base*, pour plus de détails. Vous pouvez également recommencer le processus d'enregistrement avec un autre doigt, enregistré au préalable. Le détecteur d'empreintes permet de comparer et analyser les caractéristiques uniques d'une empreinte. Toutefois, certaines empreintes ne disposent pas de suffisamment de caractéristiques uniques pour être reconnues. Le taux de succès de la détection peut différer d'un utilisateur à l'autre.
L'empreinte n'a pas pu être lue en raison d'une blessure.	Dans ce cas, recommencez tout le processus d'enregistrement avec un autre doigt, enregistré au préalable. Si le périphérique ne reconnaît aucune des empreintes enregistrées, entrez les informations de connexion avec le clavier. Si vous ne parvenez toujours pas à résoudre le problème, consultez votre revendeur.

Périphérique USB

Outre les informations de cette section, consultez aussi la documentation de votre périphérique USB.

Problème	Procédure
Le périphérique USB ne fonctionne pas	Débranchez le périphérique USB de l'ordinateur et reconnectez-le à un port USB pour vérifier qu'il est bien détecté.
	Assurez-vous que les pilotes USB nécessaires sont correctement installés. Pour ce faire, consultez la documentation du périphérique et celle du système d'exploitation.
	Si votre système d'exploitation ne gère pas la norme USB, vous pouvez cependant utiliser un clavier et une souris USB à l'aide de l'utilitaire TOSHIBA HW Setup, en attribuant à l'option Emulation USB, clavier ou souris la valeur « Activée ». Si vous ne parvenez toujours pas à résoudre le problème, consultez votre revendeur.

Fonction Veille et charge USB

Problème	Procédure
Je ne parviens pas à utiliser la fonction Veille et charge USB.	Cette fonction peut avoir été désactivée. Cochez la case « Activer Veille et charge USB » de l'utilitaire Veille et charge TOSHIBA pour activer cette fonction.
	En cas de surintensité provenant des périphériques externes connectés aux ports compatibles, il est possible que l'alimentation du bus USB soit interrompue pour des raisons de sécurité. Si le cas se produit, et si des périphériques externes sont connectés à l'ordinateur, déconnectez l'un d'entre eux. Mettez ensuite l'ordinateur sous tension pour restaurer la fonction. Si cette fonction ne peut toujours pas être utilisée, même si un seul périphérique externe est connecté, arrêtez d'utiliser ce périphérique externe, car sa consommation dépasse la valeur acceptable par l'ordinateur.
	Certains périphériques externes peuvent ne pas être en mesure d'utiliser la fonction Veille et charge USB. Dans ce cas, essayez l'une des méthodes suivantes : ■ Sélectionnez un autre mode. ■ Éteignez l'ordinateur pendant que des périphériques externes lui sont connectés. ■ Connectez les périphériques externes après avoir éteint l'ordinateur. Si cette fonction est toujours inopérante, désactivez-la et cessez de l'utiliser.
La batterie est rapidement épuisée même quand j'ai éteint l'ordinateur.	Si la fonction Veille et charge USB est activée, la batterie de l'ordinateur se décharge en mode Veille prolongée ou lorsque l'ordinateur est éteint. Connectez l'ordinateur à son adaptateur secteur ou modifiez le paramétrage de la fonction Veille et charge USB en le désactivant.

Problème	Procédure
Certains périphériques externes ne fonctionnent pas lorsqu'ils sont connectés à un port compatible.	Certains périphériques externes peuvent ne pas fonctionner lorsqu'ils sont connectés à un port compatible lorsque la fonction Veille et charge USB est activé. Reconnectez le périphérique externe après avoir mis l'ordinateur en marche. Si le périphérique externe ne fonctionne toujours pas, connectez-le à un port USB qui n'est pas doté de l'icône de compatibilité avec cette fonction ( ) ou désactivez la fonction Veille et charge USB.
La fonction Réactivation USB ne fonctionne pas.	Lorsque la fonction Veille et charge USB est activée, la fonction Réactivation USB ne fonctionne pas sur les ports compatibles avec la fonction Veille et charge USB. Dans ce cas, utilisez un port USB qui n'est pas doté de la fonction Veille et charge USB (identifié par l'absence de l'icône ( ), ou désactiivez la fonction Veille et charge USB.

Périphérique eSATA

Outre les informations de cette section, consultez aussi la documentation de votre périphérique eSATA.

Problème	Procédure
Le périphérique eSATA ne fonctionne pas	Débranchez le périphérique eSATA de l'ordinateur et reconnectez-le à un port USB pour vérifier qu'il est bien détecté. Un périphérique eSATA peut ne pas être reconnu lorsqu'il est connecté au port mixte eSATA/USB alors que l'ordinateur est en mode Veille ou Veille prolongée. Dans ce cas, déconnectez le périphérique eSATA, puis reconnectez-le lorsque l'ordinateur est sous tension.
	Assurez-vous que les pilotes eSATA nécessaires sont correctement installés. Pour ce faire, consultez la documentation du périphérique et celle du système d'exploitation. Si vous ne parvenez toujours pas à résoudre le problème, consultez votre revendeur.

Module mémoire supplémentaire

Reportez-vous également au chapitre 3, *Matériel, utilitaires et options*, pour plus de détails sur l'installation et l'extraction des modules mémoire.

Problème	Procédure
En cas de dysfonctionnement de la mémoire, le voyant d'alimentation clignote, toutes les demi-secondes. Le tableau ci-dessous regroupe les différentes combinaisons possibles : Erreur uniquement dans l'emplacement A : deux clignotements en orange, un en vert. Erreur uniquement dans l'emplacement B : orange une fois, puis deux fois vert. Erreur dans les emplacements A et B : deux fois orange, puis deux fois vert.	Si le voyant d'alimentation de l'ordinateur clignote lors de sa mise sous tension, vérifiez tout d'abord que les modules mémoire installés sont compatibles avec l'ordinateur. En cas d'erreur liée à un module mémoire compatible, il est possible que ce module soit endommagé. Si vous avez installé un module incompatible, suivez les instructions ci-dessous. 1. Mettez l'ordinateur hors tension. 2. Déconnectez l'adaptateur secteur et tous les périphériques. 3. Retirez la batterie. 4. Retirez le module mémoire non compatible. 5. Installez la batterie et/ou connectez l'adaptateur secteur. 6. Remettez l'ordinateur sous tension. Si vous ne parvenez toujours pas à résoudre le problème, consultez votre revendeur.
Une erreur se produit lorsqu'un module mémoire est inséré dans le connecteur B alors qu'aucun module mémoire n'est inséré dans le connecteur A.	Enlevez le module mémoire du connecteur B et installez-le dans le connecteur A.

Système audio

Outre les informations de cette section, consultez aussi la documentation de votre périphérique audio.

Problème	Procédure
Aucun son n'est produit	Réglez la molette du volume.
	Réglez le niveau du volume à partir du pilote audio.
	Assurez-vous que l'option Muet est désactivée
	Si nécessaire, vérifiez la connexion du casque.
	Consultez le Gestionnaire de périphériques de Windows pour vous assurer que le périphérique audio est activé et fonctionne correctement. Pour plus d'informations, consultez la section « Dépannage sous Windows » de l'Aide de Windows.
Un son gênant est émis	Vous subissez un effet Larsen dû au microphone interne ou externe. Reportez-vous à la section *Système audio* du chapitre 4, *Concepts de base*, pour plus de détails. Si vous ne parvenez toujours pas à résoudre le problème, consultez votre revendeur.

Réglage du volume

Problème	Procédure
Aucun son n'est produit	Réglez la molette du volume. Pour augmenter le volume, déplacez la molette vers la droite. Déplacez-la vers la gauche pour le réduire. Faites tourner la molette de réglage du volume pour obtenir le niveau sonore voulu.
Un son gênant est émis	Il n'est pas possible de régler le volume pendant le démarrage ou l'arrêt de Windows. Si vous ne parvenez toujours pas à résoudre le problème, consultez votre revendeur.

Moniteur externe

Reportez-vous également au chapitre 3, *Matériel, utilitaires et options*, et à la documentation de l'écran.

Problème	Procédure
L'écran ne se met pas sous tension	Vérifiez que la touche de mise en marche du moniteur est bien enfoncée, et que le cordon est bien connecté à l'ordinateur et à une prise secteur sous tension.
L'écran n'affiche rien	Essayez de régler le contraste et la luminosité de l'écran externe.
	Appuyez sur les touches d'accès direct **Fn** + **F5** pour changer la priorité de l'affichage et vous assurer que l'écran interne est sélectionné.
	Assurez-vous que l'écran externe est connecté. Lorsque l'écran externe est défini en tant qu'écran principal en mode bureau étendu, l'écran externe ne s'affiche pas lorsque vous désactivez le mode Veille si l'écran externe est déconnecté alors que le mode Veille de l'ordinateur était actif. Pour prévenir cette situation, ne déconnectez pas l'écran externe pendant que l'ordinateur est en mode Veille ou Veille prolongée. Vous devez mettre l'ordinateur hors tension avant de déconnecter l'écran externe.
	Lorsque les écrans externe et interne sont définis sur le mode clonage et si ces derniers sont arrêtés automatiquement, l'écran externe risque de rester en veille lorsque vous réactivez l'ordinateur. Dans ce cas, appuyez sur **Fn** + **F5** pour rétablir le mode clonage des deux écrans.
Des erreurs d'affichage se produisent	Vérifiez que le câble qui relie l'écran externe à l'ordinateur est correctement fixé. Si vous ne parvenez toujours pas à résoudre le problème, consultez votre revendeur.

Périphérique i.LINK (IEEE1394)

Problème	Procédure
Le périphérique i.LINK ne fonctionne pas	Assurez-vous que le câble est raccordé à l'ordinateur et au périphérique.
	Assurez-vous que le périphérique est sous tension.
	Installez de nouveau les pilotes du périphérique. Cliquez sur **Démarrer** -> **Panneau de configuration -> Matériel et audio** -> **Gestionnaire de périphériques**. Dans la fenêtre du Gestionnaire de périphériques, cliquez du bouton droit sur le nom de l'ordinateur, puis cliquez sur **Ajouter un matériel hérité** dans le menu contextuel. Suivez les instructions affichées à l'écran.
	Redémarrez Windows. Si le problème persiste, contactez votre revendeur.

Modem

Ces informations s'appliquent aux modèles équipés d'un modem intégré.

Problème	Procédure
Le logiciel de communication ne parvient pas à initialiser le modem	Assurez-vous que le modem interne de l'ordinateur est configuré correctement. Vérifiez son paramétrage dans le Panneau de configuration de Windows (Options de modem et téléphonie).
Vous entendez la tonalité, mais le modem ne parvient pas à effectuer un appel	Si l'appel se fait par l'intermédiaire d'un standard, assurez-vous que la fonction de détection de la tonalité est désactivée.
Vous parvenez à numéroter, mais aucune connexion n'est établie	Assurez-vous que les paramètres de votre application de communication sont corrects.
Après avoir numéroté, vous n'entendez pas de sonnerie	Assurez-vous que le type de numérotation est correctement défini (fréquences ou impulsions).

Problème	Procédure
La communication est coupée abruptement	L'ordinateur interrompt automatiquement les communications lorsque la connexion avec la porteuse n'a pas été établie au bout d'un certain temps. Essayez d'allonger le délai de détection de la porteuse
Le message **CONNECT** est remplacé par **NO CARRIER**	Assurez-vous que le contrôle d'erreur de l'application est correctement défini.
Des caractères parasites sont affichés pendant la communication	Lors des transmissions de données, assurez-vous que la valeur sélectionnée pour le bit de parité et le bit d'arrêt correspond à celle qui est requise par l'ordinateur distant. Vérifiez le paramétrage du contrôle de flux et du protocole de communication de votre application de communication.
Le modem ne répond pas aux appels entrants	Assurez-vous que le nombre de sonneries avant réponse automatique de l'application est correctement défini. Si vous ne parvenez toujours pas à résoudre le problème, consultez votre revendeur.

LAN

Problème	Procédure
Impossible d'accéder au réseau local	Assurez-vous que le câble est connecté correctement à la prise LAN de l'ordinateur et au concentrateur du réseau.
Wake-up on LAN ne fonctionne pas	Assurez-vous que l'adaptateur secteur est branché. La fonction Wake-up on LAN consomme de l'électricité même lorsque le système est hors tension. Si le problème persiste, contactez votre administrateur réseau.

Réseau sans fil

Si les procédures suivantes ne rétablissent pas l'accès au LAN, consultez votre administrateur réseau. Pour plus de détails, reportez-vous au chapitre 4, *Concepts de base* pour plus de détails.

Problème	Procédure
Impossible d'accéder à la carte LAN sans fil	Assurez-vous que le commutateur de communications de l'ordinateur est sur la position On. Si le problème persiste, contactez votre administrateur de réseau.

Bluetooth

Pour plus de détails, reportez-vous au chapitre 4, *Concepts de base*, pour plus de détails.

Problème	Procédure
Impossible d'accéder au périphérique Bluetooth	Assurez-vous que le commutateur de communications de l'ordinateur est sur la position On.
	Assurez-vous que Bluetooth Manager est actif et que le périphérique Bluetooth est sous tension.
	Assurez-vous qu'aucune carte Bluetooth n'est installée dans l'ordinateur. En effet, la fonction Bluetooth intégrée et la carte PC Bluetooth en option ne peuvent fonctionner conjointement. Si vous ne parvenez toujours pas à résoudre le problème, consultez votre revendeur.

Assistance TOSHIBA

Si les problèmes persistent lors de l'utilisation de votre ordinateur, alors que vous avez suivi les recommandations indiquées dans ce chapitre, vous devez faire appel à votre revendeur TOSHIBA.

Avant d'appeler

Certains problèmes peuvent provenir de l'utilisation d'un logiciel ou du système d'exploitation. Il importe donc d'examiner en premier lieu toutes les solutions. Avant de contacter votre revendeur TOSHIBA, essayez les procédures suivantes :

- Consultez les sections relatives à la résolution d'incidents dans la documentation qui accompagne l'ordinateur, les logiciels et périphériques utilisés.
- Si le problème survient lors de l'utilisation d'une application, consultez d'abord la documentation accompagnant le produit en question, et contactez le support technique de l'éditeur du logiciel.
- Consultez le revendeur auprès duquel vous avez acheté l'ordinateur. Il est le mieux placé pour vous renseigner sur ce qu'il convient de faire.

Personnes à contacter

Si vous ne pouvez toujours pas résoudre le problème et pensez qu'il est lié à un dysfonctionnement matériel, écrivez à TOSHIBA à l'adresse indiquée dans le livret de garantie fourni ou bien rendez-vous sur le site Internet de TOSHIBA, *http://www.toshiba-europe.com*.

Annexe A

Spécifications techniques

Vous trouverez dans cette annexe la liste des spécifications techniques DE l'ordinateur.

Dimensions

Vous trouverez dans cette section la liste des spécifications techniques de l'ordinateur.

Dimensions

Poids (standard) *	1,99 kg, configuré avec : WXGA 30,7 cm (7,12 pouces), RAM de 1 024 Mo, disque dur de 160 Go, kit de lecteur de DVD Super Multi double couche II Ultra Slim Bay, réseau local (1 000 Mbps), réseau sans fil, modem, stylet Tablet PC. * Modèle avec écran numériseur. Le poids varie en fonction des configurations. Le poids indiqué ci-dessus dépend des critères spécifiés. Ils ne sont pas garantis comme étant le poids maximal du produit réel.
Dimensions	305 (L) x 239 (P) x 37.4/39.4 (H) millimètres (hors éléments protubérants).

Environnement

Conditions	Température ambiante	Humidité relative
Marche	5 à 35° C	20 à 80 % sans condensation
Arrêt	-20 à 65° C	10 à 90 % sans condensation
Température thermomètre mouillé	26°C maximum	
Conditions	**Altitude (par rapport au niveau de la mer)**	
Marche	-60 à 3 000 mètres	
Arrêt	-60 à 10 000 mètres maximum	

Alimentation

Adaptateur secteur	100 à 240 volts alternatifs 50 ou 60 hertz (cycles par seconde).
Ordinateur	15 V c.c. 5,0 ampères

Modem intégré

Ces informations s'appliquent aux modèles équipés d'un modem intégré.

Unité de contrôle réseau (NCU)	
Type d'unité	AA
Type de ligne	Ligne téléphonique (analogique uniquement)
Type de numérotation	Impulsions Tonalité
Commandes de contrôle	Commandes AT Commandes EIA-578
Fonction de surveillance	Haut-parleur système
Spécifications de communication	
Système de communication	Données : Duplex intégral Télécopie :Semi-duplex
Protocole de communication	Données ITU-T-Rec (ancien CCITT) V.21/V.22/V.22bis/V.32/ V.32bis/V.34/V.90 Bell 103/212A Télécopie ITU-T-Rec (ancien CCITT) V.17/V.29/V.27ter / V.21 ch2
Vitesse de communication	Transmission et réception de données 300/1 200/2 400/4 800/7 200/9 600/12 000/ 14 400/16 800/19 200/21 600/24 000/26 400/ 28 800/31 200/33 600 bits/s Réception des données en mode V.90 28 000/29 333/30 666/32 000/33 333/34 666/ 36 000/37 333/38 666/40 000/41 333/42 666/ 44 000/45 333/46 666/48 000/49 333/50 666/ 52 000/53 333/54 666/56 000 bps Télécopie 2 400/4 800/7 200/9 600/12 000/14 400 bits/s
Niveau de transmission	-10 dBm
Niveau de réception	-10 à -40 dBm
Impédance entrée/sortie	600 ohms ±30 %
Correction des erreurs	MNP classe 4 et ITU-T V.42
Compression des données	MNP classe 5 et ITU-T V.42 bis
Alimentation	+3,3 V (fournie par l'ordinateur)

Annexe B

Contrôleur d’écran et mode d’affichage

Contrôleur d’écran

Le contrôleur d’écran interprète les commandes reçues et les traduit en commandes de pilotage des pixels correspondants.

Du fait de la résolution accrue de l’écran interne, les lignes peuvent sembler interrompues sous DOS en mode texte plein écran.

Le contrôleur d’écran contrôle également le mode vidéo, qui répond aux normes internationales relatives à la résolution d’écran et au nombre maximum de couleurs à afficher à l’écran. Les logiciels écrits pour un mode vidéo donné fonctionnent sur tout ordinateur gérant ce mode.

Mode vidéo

Les paramètres des modes vidéo sont configurés via la boîte de dialogue **Résolution d’écran**.

Pour ouvrir la boîte de dialogue **Résolution d’écran**, cliquez sur **Démarrer** -> **Panneau de configuration** -> **Apparence et personnalisation** -> **Affichage** -> **Modifier les paramètres d’affichage**.

Si vous exécutez certaines applications (par exemple une application 3D ou de lecture vidéo, etc.), vous risquez de subir des distorsions, une image vacillante voire des images noires.

Dans ce cas, réglez la résolution de l’affichage. Réduisez-la jusqu’à ce que les images s’affichent correctement.

La désactivation de Windows Aero™ permet également de corriger ce problème.

Annexe C

Réseau sans fil

Cette annexe est là pour vous aider à installer et à faire fonctionner votre réseau LAN sans fil avec un minimum de paramètres.

Spécifications

Type	Minicarte PCI Express
Compatibilité	■ Norme IEEE 802.11 pour LAN sans fil ■ Wi-Fi (Wireless Fidelity) certifiée par l'alliance Wi-Fi. Le logo « CERTIFIE Wi-Fi » est la marque de certification par l'alliance Wi-Fi.
Système d'exploitation réseau	■ Microsoft Windows Networking
Protocole d'accès **Protocole**	■ CSMA/CA (évitement des collisions) avec accusé de réception (ACK)

Caractéristiques radio

Les caractéristiques radio du module pour réseau sans fil varient selon différents facteurs :

- Le pays où le produit a été acheté
- Le type de produit

Les communications sans fil font souvent l'objet de réglementations locales. Bien que les périphériques réseau pour LAN sans fil aient été conçus pour fonctionner dans les bandes de fréquence 2,4 et 5 GHz ne nécessitant pas de licence, les réglementations locales peuvent imposer un certain nombre de limitations à l'utilisation de périphériques de communication sans fil.

Reportez-vous à la brochure « Informations utilisateur » pour prendre connaissance des règlements applicables dans votre pays/région.

Fréquence radio	■ Bande 5 GHz (5150-5850 MHz) (révision A, n) ■ Bande de 2,4 GHz (2 400-2 483,5 MHz) (révision b/g et n)

La portée du signal sans fil est fonction de la vitesse de transmission des communications sans fil. Les communications effectuées à une vitesse de transmission plus faible peuvent parcourir des distances plus importantes.

- La portée de vos périphériques sans fil peut être affectée si les antennes sont placées près de surfaces métalliques ou de matériaux solides de densité élevée.
- Cette plage est aussi affectée par les obstacles situés sur le trajet du signal, obstacles qui peuvent soit absorber le signal, soit le réfléchir.

Sous-bandes de fréquences prises en charge

Suivant la réglementation en vigueur dans votre pays/région, le module LAN sans fil peut prendre en charge différents jeux de canaux 5/2,4 GHz. Prenez contact avec votre revendeur agréé de périphériques réseau sans fil ou votre agence TOSHIBA pour obtenir plus de renseignements sur les réglementations radio en vigueur dans votre pays/région.

Canaux de la bande de 2,4 GHz (IEEE 802.11 sans fil révision b, g et n)

Plage de fréquence **ID du canal**	2 400 à 2 483,5 MHz
1	2412
2	2417
3	2422
4	2427
5	2432
6	2437
7	2442
8	2447
9	2452
10	**2457*1**
11	2462
12	**2467*2**
13	**2472*2**

*1 canaux préréglés par défaut

*2 La largeur de bande et le canal à utiliser dépendent du module LAN sans fil installé. L'agrément des canaux varie en fonction du pays ou de la zone d'utilisation. Lors de l'utilisation de ces canaux dans un pays ou une région, consultez l'addendum *Pays/régions d'utilisation agréée*. La configuration des canaux est gérée de la façon suivante :

- Pour les clients sans fil utilisant une infrastructure LAN sans fil, le module LAN sans fil se lance en utilisant automatiquement le canal identifié par le point d'accès LAN sans fil. En cas de renvoi entre différents points d'accès, le poste peut, si nécessaire, changer de canal de manière dynamique.
- Dans le cas des modules LAN sans fil installées pour des clients en mode ad hoc, le module utilise par défaut le canal 10.
- Dans un point d'accès, le module LAN sans fil utilise le canal par défaut (en gras) sauf si l'administrateur réseau a sélectionné un autre canal lors de la configuration du point d'accès LAN sans fil.

Canaux de la bande 5 GHz (IEEE 802.11 sans fil révision a et n)

Plage de fréquence **ID du canal**	5 150 à 5 850 MHz
34	**5170*1**
36	**5180*1**
38	**5190*1**
40	**5200*1**
42	**5210*1**
44	**5220*1**
46	**5230*1**
48	**5240*1**
52	**5260*1**
56	**5280*1**
60	**5300*1**
64	**5320*1**
100	**5500*1**
104	**5520*1**
108	**5540*1**
112	**5560*1**
116	**5580*1**
120	**5600*1**

124	**5620*1**
128	**5640*1**
132	**5660*1**
136	**5680*1**
140	**5700*1**
149	**5745*1**
153	**5765*1**
157	**5785*1**
161	**5805*1**
165	**5825*1**

*1 Le canal à utiliser dépendent du module LAN sans fil installé. L'agrément des canaux varie en fonction du pays ou de la zone d'utilisation. La configuration des canaux est gérée de la façon suivante :

- Pour les clients sans fil utilisant une infrastructure LAN sans fil, le module LAN sans fil se lance en utilisant automatiquement le canal identifié par le point d'accès LAN sans fil. En cas de renvoi entre différents points d'accès, le poste peut, si nécessaire, changer de canal de manière dynamique.

Annexe D

Interopérabilité de la technologie Bluetooth

Les adaptateurs Bluetooth TOSHIBA sont conçues pour être compatibles avec n'importe quel produit ayant recours à la technologie sans fil Bluetooth. Cette dernière repose sur la technologie de spectre étalé à sauts de fréquence et est conforme à :

- la spécification Bluetooth 2.1+EDR, définie et approuvée par le Bluetooth Special Interest Group.
- La certification de conformité avec le logo Bluetooth, définie par le Bluetooth Special Interest Group.

- *Lorsque vous utilisez des cartes Bluetooth TOSHIBA près de périphériques réseau sans fil de 2,4 GHz, les transmissions Bluetooth risquent de se ralentir ou de provoquer des erreurs. Lorsque vous détectez des interférences pendant l'utilisation de cartes Bluetooth TOSHIBA, changez systématiquement de fréquence, placez votre ordinateur en dehors de la zone d'interférence des périphériques Wireless LAN de 2,4 GHz (40 mètres ou plus) ou n'utilisez plus votre ordinateur pour les transmissions. Veuillez consulter le site Web d'assistance produit de TOSHIBA PC suivant.*
- *Les périphériques Bluetooth et LAN sans fil utilisent la même plage de fréquence radio et risquent de provoquer des interférences mutuelles. Si vous utilisez des appareils Bluetooth et LAN sans fil simultanément, les performances réseau risquent de s'en ressentir, voire de provoquer une rupture de connexion.*
  Dans ce cas, désactivez immédiatement l'un des périphériques Bluetooth ou réseau sans fil.
  Veuillez consulter le site Web d'assistance produit de TOSHIBA PC suivant.

  Site d'assistance produits de TOSHIBA PC.
  En Europe consultez le site
  http://www.toshiba-europe.com/computers/tnt/bluetooth.htm
  Aux Etats-Unis, voir
  http://www.pc.support.global.toshiba.com

Technologie sans fil Bluetooth et ergonomie

Les produits utilisant la technologie sans fil Bluetooth, comme tous les autres appareils émetteurs de fréquences radio, émettent de l'énergie électromagnétique. Le niveau d'énergie émis par les périphériques Bluetooth sans fil reste cependant nettement inférieur à celui qui est émis par d'autres appareils sans fil, tels que les téléphones mobiles.

Dans la mesure où les produits Bluetooth sans fil respectent les normes et les recommandations relatives à la sécurité des fréquences radio, TOSHIBA déclare que le présent produit Bluetooth sans fil ne présente pas de risque. Ces normes et recommandations tiennent compte de l'état actuel des connaissances et proviennent de panels de délibération et de comités scientifiques.

Dans certaines situations ou dans certains environnements, l'utilisation de périphériques Bluetooth sans fil peut être restreinte par le propriétaire du bâtiment ou les responsables de l'organisation. Ces situations peuvent inclure par exemple :

- Utilisation d'un équipement de communications Bluetooth à bord d'un avion, ou
- dans tout autre environnement où le risque de provoquer des interférences à l'encontre d'autres équipements ou services est considéré comme dangereux.

Si vous avez des doutes concernant les règles qui s'appliquent à l'utilisation d'appareils sans fil dans un environnement spécifique (tel qu'un aéroport), il est fortement recommandé d'obtenir une autorisation avant d'utiliser ces appareils.

Règlements

Général

Le présent produit est conforme à toute spécification obligatoire dans tous les pays ou toutes les régions où il est vendu. En supplément, le produit est conforme aux normes suivantes.

Union européenne (UE) et AELE

Cet équipement est conforme à la directive R&TTE 1999/5/EC et porte le label CE en conséquence.

Annexe E

Cordons et connecteurs d’alimentation

Les connecteurs du cordon d’alimentation doivent être compatibles avec les prises de courant locales, et le cordon doit être conforme aux normes en vigueur dans le pays ou la région d’utilisation. Tous les cordons d’alimentation doivent respecter les spécifications suivantes :

Longueur :	1,7 mètres minimum
Section du fil :	Minimum 0,75 mm^2
Intensité du courant :	2,5 ampères minimum
Tension nominale :	125 ou 250 V courant alternatif (selon les normes d’alimentation en vigueur dans les différents pays ou différentes régions)

Agences de certification

E-U et Canada :	Dans la liste UL et certifiés CSA Non. 18 AWG, Type SVT ou SPT-2
Australie :	AS
Japon :	DENANHO

Europe :

Autriche :	OVE	**Italie :**	IMQ
Belgique :	CEBEC	**Pays-Bas :**	KEMA
Danemark :	DEMKO	**Norvège :**	NEMKO
Finlande :	FIMKO	**Suède :**	SEMKO
France :	LCIE	**Suisse :**	SEV
Allemagne :	VDE	**Royaume-Uni :**	BSI

En Europe, les cordons à deux brins doivent être de type VDE, H05VVH2-F ou H03VVH2-F ou VDE, H05VV-F pour les cordons à trois brins.

Pour les Etats-Unis et le Canada, la prise à trois fiches doit être de type 2-15P (250 V) ou 1-15P (125 V) et la prise à 3 fiches doit être de type 6-15P (250 V) ou 5-15P (125 V) comme indiqué dans le code U.S. National Electrical ou dans le Code d'électricité canadien Section II.

Les illustrations suivantes présentent les formes de prise aux Etats-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Australie et en Europe.

Etats-Unis



Agréé UL

Royaume-Uni

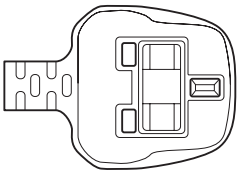

Agréé BS

Australie



Agréé AS

Europe

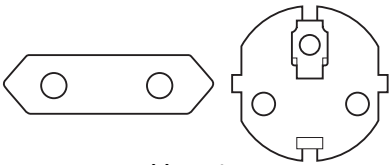

Agréé par l'agence appropriée

Canada

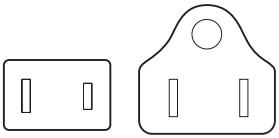

Agréé CSA

Annexe F

TOSHIBA PC Health Monitor

L'application TOSHIBA PC Health Monitor supervise en permanence un ensemble de fonctions système, telles que la consommation d'énergie, la santé de la batterie et le refroidissement du système, et vous tient informé. Cette application identifie les différents composants du système et leur numéro de série, et suit les activités correspondantes.

Les informations collectées incluent la date/heure d'utilisation des périphériques et le nombre d'activations ou de changements d'état (par exemple, le nombre de sollicitations du bouton d'alimentation et de la touche **FN**, de l'adaptateur secteur, de la batterie, de l'écran à cristaux liquides, du ventilateur, du disque dur, du volume, du commutateur de communication sans fil, de TOSHIBA Express Port Replicator, ainsi que des informations sur les ports USB), la date de première utilisation du système, ainsi que l'utilisation de l'ordinateur et du périphérique (notamment, les paramètres d'économie d'énergie, la température de la batterie et le rechargement, l'UC, la mémoire, le temps de rétro-éclairage, ainsi que les températures des différents périphériques). Les données stockées utilisent une très petite partie de la capacité totale du disque dur, soit environ 10 Mo au plus par an.

Ces informations permettent d'identifier et signaler les problèmes système susceptibles d'avoir un impact sur votre ordinateur Toshiba. Elles permettent également de faciliter le diagnostic de problèmes lorsque l'ordinateur nécessite une réparation chez un revendeur agréé par Toshiba. De plus, Toshiba peut également utiliser ces informations pour des raisons d'analyse et d'assurance qualité.

Selon les restrictions d'utilisation ci-dessus, les données du disque dur qui figurent dans l'historique peuvent être communiquées à des entités en dehors de votre pays ou lieu de résidence (par ex., l'Union Européenne). Ces pays peuvent avoir ou ne pas avoir des lois de protection des données similaires à celles de votre pays.

Une fois le logiciel activé, vous pouvez désactiver TOSHIBA PC Health Monitor à la demande en désinstallant le logiciel avec la fonction **Désinstallation d'un programme dans le Panneau de configuration**. Sinon, vous risquez de supprimer de façon automatique toutes les informations collectées sur le disque dur.

TOSHIBA PC Health Monitor n'étend ou ne modifie pas les obligations de la garantie limitée de Toshiba. Les termes et les limites de la garantie limitée de Toshiba s'appliquent.

Démarrage de TOSHIBA PC Health Monitor

TOSHIBA PC Health Monitor peut être démarré de l'une des façons suivantes :

- Cliquez sur **Démarrer** -> **Tous les programmes** -> **TOSHIBA** -> **Utilitaires** -> **PC Health Monitor**.
- Cliquez sur l'icône ( ) dans la zone de notification, puis cliquez sur le message « **`Activer PC Health Monitor`** » lorsque l'application s'affiche pour la première fois et sur « **`Exécuter PC Health Monitor`** **» les fois suivantes.**

Quelle que soit la méthode utilisée, l'écran explicatif de TOSHIBA PC Health Monitor s'affiche.

Cliquez sur « **Suivant** » pour afficher l'écran « TOSHIBA PC Health Monitor Software Notice & Acceptance ». Lisez avec attention les informations qui s'affichent. La sélection de **ACCEPT** et le fait de cliquer sur **OK** pour accepter les conditions d'utilisation et le partage des informations recueillies, et activer le programme. En activant TOSHIBA PC Health Monitor, vous acceptez ces termes et conditions, ainsi que l'utilisation et le partage des informations ainsi collectées. Une fois le programme activé, l'écran TOSHIBA PC Health Monitor s'affiche et le programme procède à la supervision des fonctions système et à la collecte des informations.

Si un message TOSHIBA PC Health Monitor s'affiche.

Un message s'affiche en cas de modification susceptible d'interférer avec le fonctionnement du programme. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran dans le message. Cependant, si le message spécial suivant s'affiche, suivez la procédure ci-dessous.

1. Si le message « **`It is possible that the PC cooling performance has decreased. Please click [OK] to run the TOSHIBA Cooling Performance Diagnostic Tool to check the cooling performance of your PC. » s'affiche,`** Cliquez sur **OK** pour démarrer TOSHIBA Cooling Performance Diagnostic Tool.
2. Si le message « **`It is possible that the PC cooling performance has decreased. Please clean the cooling module according to the instructions in your PC User's Guide.`** » (Les performances de refroidissement ont pu diminuer. Nettoyez le module de refroidissement conformément aux instructions de votre manuel de l'utilisateur) s'affiche suite à l'exécution de TOSHIBA Cooling Performance Diagnostic Tool, le module de refroidissement doit être nettoyé. Reportez-vous à la section *Nettoyage du module de refroidissement* de ce chapitre.
3. Après avoir nettoyé le module de refroidissement, exécutez à nouveau TOSHIBA Cooling Performance Diagnostic Tool.
   Cliquez sur **Démarrer** -> **Tous les programmes** -> **TOSHIBA** -> **Utilitaires** -> **TOSHIBA Cooling Performance Diagnostic Tool**.

4. Si le message « **Please click [OK] to run the TOSHIBA Cooling Performance Diagnostic Tool to check the cooling performance of your PC.** » (Cliquez sur OK pour exécuter TOSHIBA Cooling Performance Diagnostic Tool afin de vérifier les performances de refroidissement de votre ordinateur) reste affiché après l'étape 3, il est recommandé d'arrêter l'ordinateur et de contacter le service d'assistance de TOSHIBA.

Nettoyage du module de refroidissement

Cette section explique comment nettoyer le module de refroidissement.

Si vous utilisez l'ordinateur de façon prolongée, sa partie interne chauffe. Attendez toujours que l'ordinateur revienne à la température ambiante avant de nettoyer le module de refroidissement.

1. Avant de nettoyer le module de refroidissement, arrêtez l'ordinateur et enlevez la batterie. Suivez les étapes décrites ci-dessous :

   a. Arrêtez l'ordinateur. Assurez-vous que le voyant **Alimentation** est éteint (consultez la section *Mise hors tension* du chapitre 1, *Prise en main*, si nécessaire).

   b. Déconnectez l'adaptateur secteur et tous les câbles de l'ordinateur.

   c. Fermez l'écran et retournez l'ordinateur.

Assurez-vous que l'écran est fermé en mode Bureau avant de retourner l'ordinateur.

   d. Enlevez la batterie (reportez-vous à la section *Remplacement de la batterie principale* du chapitre 6, *Alimentation et modes de mise sous tension*, si nécessaire).

2. Enlevez la vis du capot du module de refroidissement comme indiqué dans l'illustration ci-dessous.

Utilisez un tournevis cruciforme de taille 0.

3. Glissez votre ongle ou un objet fin sous le capot et soulevez-le.

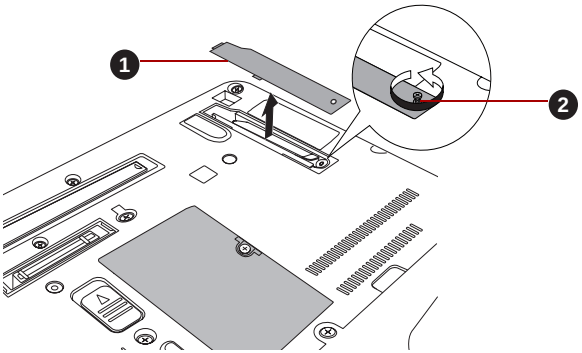

1. Capot du module de refroidissement 2. Vis

Illustration F-1 Retrait du capot du module de refroidissement

4. Soulevez le capot vers le haut, puis vers l'extérieur.

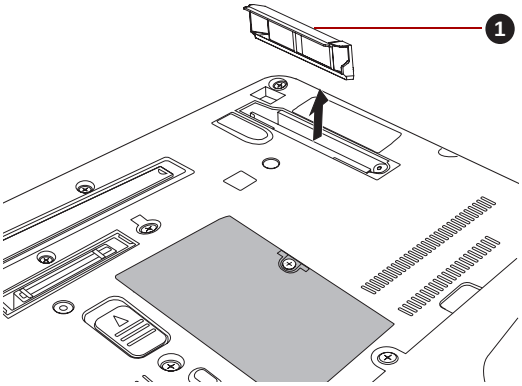

1. Capot du ventilateur

Illustration F-2 Dépose du capot du ventilateur

5. Nettoyez le module de refroidissement avec un aspirateur ou tout autre outl de nettoyage.

N'utilisez pas de stylo à bille, de coton tige ou tout autre objet similaire pour enlever la poussière. En effet, ce type d'objet risque d'endommager les composants de l'ordinateur ou de créer des amas de poussières qui risquent de provoquer des problèmes supplémentaires.

6. Replacez le capot du ventilateur sur l'ordinateur.
7. Faites glisser le capot du module de refroidissement vers l'arrière, de façon à le remettre en place.

8. Fixez le capot du module de refroidissement avec la vis.
9. Installez la batterie (reportez-vous à la section *Remplacement de la batterie principale* du chapitre 6, *Alimentation et modes de mise sous tension*, si nécessaire).
10. Retournez votre ordinateur.

Annexe G

Remarques légales

Le présent chapitre regroupe les remarques légales qui s'appliquent aux ordinateurs TOSHIBA.

Icônes sans correspondances

Certains châssis d'ordinateurs portables sont conçus pour accepter toutes les configurations possibles d'une série complète de produits. Le modèle sélectionné ne dispose pas de toutes les fonctions et spécifications correspondant aux icônes figurant sur le châssis, à moins que vous ne les ayez demandées spécifiquement.

Processeur

Remarques relatives aux performances du processeur

Les performances de votre UC peuvent différer des spécifications dans les cas suivants :

- utilisation de certains périphériques externes
- utilisation sur batterie et non pas sur secteur
- utilisation de certaines images multimédia, générées par l'ordinateur ou par des applications vidéo ;
- utilisation de lignes téléphoniques standard ou de connexions réseau à faible débit
- utilisation de logiciels de modélisation complexes, tels que les logiciels de CAO professionnels
- utilisation simultanée de plusieurs applications ou fonctionnalités ;
- utilisation de l'ordinateur dans des zones à pression atmosphérique réduite (altitude élevée > 1 000 mètres ou > 3 280 pieds au-dessus du niveau de la mer) ;
- utilisation de l'ordinateur à des températures non comprises entre 5°C et 30°C ou > 25°C à haute altitude (toutes les références de température sont approximatives et peuvent varier en fonction du modèle d'ordinateur. Veuillez consulter la documentation de l'ordinateur ou le site Toshiba à l'adresse www.pcsupport.toshiba.com pour obtenir des compléments d'information).

Les performances du processeur peuvent également varier en fonction de la configuration du système.

Dans certaines circonstances, votre ordinateur peut s'éteindre automatiquement. Il s'agit d'une mesure de protection visant à réduire les risques de perte de données ou de détérioration du produit lorsque les conditions d'utilisation ne sont pas respectées. Pour ne pas perdre vos données, effectuez régulièrement des copies de sauvegarde sur un support externe. Afin de garantir des performances optimales, respectez toujours les recommandations d'utilisation.

Contactez votre revendeur Toshiba, reportez-vous à la section *Assistance TOSHIBA* du chapitre 8, *Résolution des incidents*, pour plus de détails.

Processeurs de 64 bits

Les processeurs de 64 bits ont été conçus pour exploiter les possibilités de traitement à 32 et 64 bits.

Le traitement à 64 bits implique que les conditions matérielles et logicielles suivantes soient réunies :

- Système d'exploitation 64 bits
- Processeur de 64 bits, jeu de composants et eBIOS (Basic Input/Output System)
- Pilotes de périphériques 64 bits
- Applications 64 bits

Certains pilotes de périphérique et/ou applications peuvent ne pas être compatibles avec un processeur 64 bits et peuvent par conséquent ne pas fonctionner correctement.

Mémoire (système)

Une partie de la mémoire principale peut être exploitée par le système graphique pour améliorer ses performances, ce qui peut réduire la mémoire disponible pour les autres applications. La quantité de mémoire système attribuée aux tâches graphiques dépend du système en place, des applications utilisées, de la taille de la mémoire système et autres facteurs. Seuls les ordinateurs dotés d'un système d'exploitation 64 bits peuvent adresser 4 Go ou plus de mémoire système.

Durée de vie de la batterie

La durée de vie de la batterie varie considérablement selon le modèle, la configuration, les applications, les paramètres de gestion système et les fonctions utilisées, ainsi que selon les variations de performance naturelles liées à la conception des composants. La durée de vie nominale correspond à des modèles sélectionnés et des configurations testées par Toshiba lors de la publication. Le temps de chargement dépend de l'utilisation. La batterie ne se charge pas lorsque l'ordinateur monopolise l'alimentation.

La capacité de rechargement de la batterie se dégrade au cours des cycles de chargement et consommation, ce qui implique le remplacement de la batterie lorsque les performances de cette dernière deviennent insuffisantes. Cette limitation s'applique à tous les types de batterie. Pour acheter une nouvelle batterie, consultez les informations relatives aux accessoires livrés avec votre ordinateur.

Capacité du lecteur de disque dur (DD)

Un giga-octets (Go) correspond à 10^9 = 1 000 000 000 octets à la puissance 10. Le système d'exploitation de l'ordinateur, cependant, utilise un système binaire pour la définition d'1 Go = 2^{30} = 1 073 741 824 octets, ce qui peut donner l'impression d'une capacité de stockage inférieure. La capacité de stockage disponible dépend également du nombre de systèmes d'exploitation pré-installés, ainsi que du nombre d'application et de fichiers de données. La capacité après formatage réelle peut varier.

Ecran à cristaux liquides

Au fil du temps, et selon l'utilisation de l'ordinateur, la luminosité de l'écran interne se détériore. Cette limitation est liée à la technologie à cristaux liquides et ne constitue pas un dysfonctionnement.

La luminosité maximum implique une connexion au secteur. L'écran s'assombrit lorsque l'ordinateur fonctionne sur batterie.

Responsabilité relative aux performances du processeur graphique

Les performances de l'unité de traitement graphique (GPU) peuvent varier selon le modèle du produit, la configuration, les applications, les paramètres de gestion de l'énergie et fonctions utilisées. Les performances de la GPU sont optimisées lors de l'utilisation sur secteur et risquent de se dégrader rapidement lors de l'exploitation sur batterie.

Le total de mémoire graphique supplémentaire correspond au total, si applicable, de la mémoire vidéo dédiée, de la mémoire vidéo système et de la mémoire système partagée. La mémoire système partagée peut varier en fonction de la taille de la mémoire système et autres facteurs.

Réseau sans fil

La vitesse de transmission sur le réseau sans fil et la portée de ce réseau dépendent de l'environnement et de ses obstacles électromagnétiques, de la conception et de la configuration des points d'accès et du client, ainsi que des configurations logicielles et matérielles.

La vitesse de transmission réelle est inférieure à la vitesse maximum théorique.

Veille et charge USB

La fonction Veille et charge USB peut ne pas fonctionner avec certains périphériques externes, même s'ils sont conformes aux spécifications USB. Dans ce cas, il suffit de mettre en marche l'ordinateur pour alimenter le périphérique.

Protection contre la copie

La technologie de protection contre la copie incluse dans certains disques risque d'empêcher ou de limiter l'affichage de leur contenu.

Annexe H

Précautions contre le vol

Prenez toujours soin de votre ordinateur et essayez de ne pas vous le faire voler. Vous êtes propriétaire d'un appareil de valeur susceptible d'intéresser les voleurs. Nous vous conseillons de ne pas le laisser sans surveillance dans un lieu public. Vous pouvez utiliser un câble de sécurité (en option) pour fixer votre ordinateur à un objet volumineux.

Notez en lieu sûr le modèle de votre ordinateur, son numéro de référence et son numéro de série. Toutes ces informations sont inscrites sur le dessous de votre ordinateur. Veuillez conserver également une preuve d'achat votre ordinateur.

En cas de vol, Toshiba fera tout son possible pour vous aider à retrouver votre ordinateur. Avant de contacter TOSHIBA, assurez-vous que vous disposez des informations suivantes :

- Le pays où votre ordinateur a été volé,
- Le type d'ordinateur,
- Le numéro de référence (numéro PA),
- Le numéro de série (8 chiffres),
- La date du vol,
- Votre adresse, numéro de téléphone et de télécopie.

Formulaire papier de déclaration de vol :

- Remplissez la déclaration de vol Toshiba (ou sa photocopie) figurant à la page suivante.
- Joignez une copie de votre reçu indiquant la date d'achat.
- Postez ou télécopiez ces informations à l'adresse ci-dessous.

Formulaire électronique de déclaration de vol :

- Consultez le site *fr.computers.toshiba-europe.com* sur Internet. Dans la zone Produits, choisissez **PC Portables**.
- Dans la page correspondante, ouvrez le menu **Support & téléchargements**, puis Centre de support et sélectionnez l'option **En cas de vol de votre PC**.

Vos entrées sont utilisées pour assurer le suivi de l'ordinateur à nos points de service.

Déclaration de vol Toshiba

Envoyer à :	TOSHIBA Europe GmbH Réparations et assistance technique Blumenstrasse 26 93055 Regensburg Allemagne
Télécopie :	+49 (0) 941 7807 921

Pays où s'est produit le vol :	
Type d'ordinateur : (par ex. PORTÉGÉ M780)	
N° de modèle : (par ex. PSA55EYXT)	
N° de série : (par ex. 12345678G)	
Date du vol :	Année Mois jour

Vos coordonnées

Nom, prénom :
Société :
Rue :
Code postal, ville :
Country :
Téléphone :
Télécopie :

Glossaire

Les termes du présent glossaire se rapportent aux sujets traités dans ce manuel. Certaines entrées peuvent également comporter une appellation différente pour référence.

Abréviations

AC : alternating current (courant alternatif)

ANSI : American National Standards Institute (institut national américain de normalisation).

ASCII : American Standard Code for Information Interchange (code standard américain pour l'échange d'informations).

BIOS : basic input output system (système d'entrées/sorties de base)

bps : bits par seconde

CD : disque compact

CD-ROM : Compact Disc-Read Only Memory (disque compact en lecture seule)

CD-RW : Compact Disc-ReWritable (disque compact réinscriptible)

CMOS : complementary metal-oxide semiconductor (semi-conducteur complémentaire en oxyde de métal)

CPU : unité centrale de traitement

CRT : cathode ray tube (écran cathodique)

CC : courant continu

DDC : display data channel (canal des données d'affichage)

DDR : double data rate (rythme de données double)

DIMM : dual inline memory module (module mémoire de petit format à double rangée)

DMA : direct memory access (accès direct à la mémoire)

DOS : disk operating system (système d'exploitation de disques)

DVD : digital versatile disc (disque numérique universel)

DVD-R : Digital Versatile Disc-Recordable (disque numérique universel enregistrable)

DVD- RAM : Digital Versatile Disc-Random Access Memory (disque numérique universel-mémoire vive)

DVD-R (double couche) : Digital Versatile Disc Recordable Dual Layer (disque numérique universel enregistrable avec double couche)

DVD-ROM : Digital Versatile Disc-Read Only Memory (disque numérique universel - lecture seule)

DVD-RW : Digital Versatile Disc-ReWritable (disque numérique universel réinscriptible)

DVD+R (double couche) : Digital Versatile Disc Recordable Dual Layer (disque numérique universel enregistrable avec double couche)

ECP : extended capabilities port (port aux capacités étendues)

LD : Lecteur de disquettes

FIR : fast infrared (infrarouge haut débit)

Go : giga-octet

DD : disque dur

IDE : integrated drive electronics (norme de connexion de périphériques)

IEEE : Institute of Electrical and Electronics Engineers

E/S : entrée/sortie

IRQ : interrupt request (requête d'interruption)

Ko : kilo-octet

LCD : liquid crystal display (écran à cristaux liquides)

LED : diode électroluminescente

LSI : large scale integration (intégration à grande échelle)

Mo : méga-octet

PC : ordinateur personnel

PCI : peripheral component interconnect (interconnexion des composants périphériques)

RAM : random access memory (mémoire vive)

RVB : rouge, vert et bleu.

ROM : read only memory (mémoire rémanente)

RTC : Horloge en temps réel

SCSI : small computer system interface (interface pour petits systèmes informatiques)

SIO : serial input/output (entrée/sortie en série).

SDRAM : synchronized dynamic random access memory (mémoire vive dynamique synchrone)

SSD : Solid state drive (lecteur à état solide)

TFT : thin-film transistor (transistor à film fin)

UART : universal asynchronous receiver/transmitter (émetteur/récepteur universel asynchrone)

USB : Bus série universel

UXGA : ultra extended graphics array

VGA : video graphics array (carte vidéographique)

VRT : voltage reduction technology (technologie de réduction de la tension)

WXGA : wide extended graphics array (adaptateur graphique étendu)

***XGA* :** extended graphics array (carte graphique étendue)

A

adaptateur : Dispositif assurant l'interface entre deux appareils électroniques différents. Par exemple, l'adaptateur secteur modifie le courant fourni par une prise murale pour alimenter l'ordinateur. Ce terme s'applique également aux systèmes additionnels qui contrôlent les périphériques externes tels que les moniteurs vidéo et les supports de stockage magnétiques.

affecter : attribuer un espace ou une fonction à une tâche spécifique.

alphanumérique : caractère entré au clavier. Il peut s'agir d'une lettre, d'un nombre ou d'autres symboles tels que les signes de ponctuation ou les symboles mathématiques.

ANSI : American National Standards Institute (institut national américain de normalisation). Organisme de normalisation dans un certain nombre de domaines techniques. Par exemple, c'est par l'ANSI qu'ont été définis la norme ASCII ainsi que d'autres systèmes de traitement de l'information.

antistatique : matériel permettant d'empêcher l' accumulation de l'électricité statique.

application : Ensemble de programmes utilisés pour des tâches particulières, telles que la comptabilité, le traitement de texte, la planification financière, les feuilles de calcul et les jeux.

ASCII : American Standard Code for Information Interchange (code standard américain pour l'échange d'informations). Le code ASCII est un ensemble de 256 codes binaires qui représentent les lettres, les chiffres et les symboles les plus couramment utilisés.

async : abréviation d'asynchrone.

asynchrone : qui ne se produit pas dans le même temps. Dans le domaine des communications, ce terme caractérise une méthode de transmission de données qui ne nécessite pas l'envoi d'un flux constant de bits à des intervalles de temps égaux.

B

binaire : système de numérotation en base 2 composé de zéros et de uns (activé ou désactivé), utilisé par la plupart des ordinateurs numériques. Le chiffre le plus à droite d'un nombre binaire a la valeur 1, le suivant la valeur 2, puis 4, 8, 16 et ainsi de suite. Par exemple, le nombre binaire 101 a pour équivalent décimal 5. *Voir aussi ASCII.*

BIOS : basic input output system (système d'entrées/sorties de base) Microprogramme contrôlant le flux de données dans l'ordinateur. *Voir aussi microprogramme*.

bit : Contraction des termes « binary digit » (chiffre binaire). Unité d'information de base utilisée par l'ordinateur. Elle peut avoir deux valeurs différentes, à savoir zéro et un. Huit bits correspondent à un octet. *Voir aussi* octet.

bit d'arrêt : un ou plusieurs bits d'un octet qui suivent le caractère transmis ou regroupent les codes dans les communications en série asynchrones.

bits de données : paramètre de communication de données qui contrôle le nombre de bits (chiffres binaires) utilisés pour constituer un octet. Si les bits de données = 7, l'ordinateur peut générer 128 caractères uniques. Si les bits de données = 8, l'ordinateur peut générer 256 caractères uniques.

blindage contre les interférences radio (RFI) : blindage métallique renfermant les cartes de circuit imprimé de l'imprimante ou de l'ordinateur afin de les protéger contre les interférences radio et TV. Tous les équipements informatiques génèrent des signaux de fréquence radio. La FCC réglemente la quantité de signaux qu'un ordinateur est autorisé à laisser passer. Un périphérique de classe A est suffisant pour un usage de bureau. La classe B propose une classification beaucoup plus stricte destinée à l'utilisation des équipements ménagers. Les ordinateurs portables Toshiba sont conformes à la classe B.

bloc numérique intégré : Fonction qui vous permet d'utiliser certaines touches du clavier pour saisir des chiffres ou pour contrôler les mouvements du curseur et des pages.

boîte de dialogue : fenêtre permettant à l'utilisateur de taper des paramètres ou toute autre information requise par un programme.

boot (fichier de démarrage) : abréviation de bootstrap (amorçage). Programme qui permet de démarrer ou redémarrer l'ordinateur. Ce programme lit dans la mémoire vive de l'ordinateur ses instructions provenant d'un périphérique de stockage.

bps : bits par seconde. Le débit de la transmission servant normalement à mesurer la vitesse d'un modem.

bus : Interface permettant la transmission de signaux, de données ou du courant.

C

Cache de second niveau, *voir* mémoire cache.

capacité : Quantité de données pouvant être stockées sur un périphérique de stockage (disquette, disque dur, entre autres). Elle est généralement exprimée en kilo-octets (Ko), où un Ko = 1024 octets, et en giga-octets (Go), où un Go = 1024 kilo-octets et giga-octets (Go), où un Go = 1 024 Mo.

caractère : Toute lettre ou tout chiffre, signe de ponctuation ou symbole utilisé par l'utilisateur. Egalement synonyme d'octet.

CardBus : norme industrielle de carte PC 32 bits.

carte : circtuit imprimé. Composant matériel du processeur, auquel sont connectés d'autres circuits ou d'autres cartes, et chargé d'une fonction spécifique pour augmenter les capacités de l'ordinateur.

carte de circuit imprimé (PCB) : composant matériel d'un processeur auquel sont reliés des circuits intégrés et d'autres composants. Le circuit imprimé est une carte en fibre de verres plate et rectangulaire, sur laquelle sont fixés les composants.

carte mère : nom parfois utilisé pour faire référence à la carte de circuits imprimés principale d'un processeur. Le processeur est monté sur cette carte. Elle comporte des circuits intégrés destinés à différentes tâches ainsi que des connecteurs destinés aux périphériques ou à d'autres cartes. Parfois appelée carte système.

carte principale : voir carte mère.

carte SD : Secure Digital. Cartes de mémoire flash généralement utilisées par différents périphériques numériques tels que les caméscopes et les assistants personnels.

cavalier : petite cosse ou petit fil permettant de modifier les propriétés matérielles en connectant deux points d'un circuit.

CC : courant continu Courant électrique qui s'écoule dans une seule direction. Ce type de courant est généralement fourni par des batteries.

CD-R : Disque optique pouvant être écrit une fois et lu plusieurs fois. Voir aussi CD-ROM.

CD-ROM : Disque compact de grande capacité en lecture seule. Le lecteur de CD-ROM utilise un laser, au lieu de têtes magnétiques, pour lire les données présentes sur le disque.

CD-RW : Compact Disc-ReWritable. Disque compact pouvant être réécrit plusieurs fois. *Voir aussi CD-ROM.*

châssis : structure en métal reliant les composants de l'ordinateur.

circuits imprimés Voir carte.

clavier : périphérique d'entrée constitué de commutateurs activés manuellement en appuyant sur des touches. Chaque fois que vous appuyez sur une touche, vous activez un commutateur qui transmet alors un code spécifique à l'ordinateur. Lorsque vous appuyez sur une touche, vous transmettez un code ASCII correspondant à un caractère.

CMOS : complementary metal-oxide semiconductor (semi-conducteur complémentaire en oxyde de métal) Circuit électronique gravé sur une plaque de silicone et nécessitant très peu d'énergie. Les circuits intégrés implémentés avec la technologie CMOS prennent très peu de place et sont particulièrement fiables.

COM1, COM2, COM3 et COM4 : noms MS-DOS des ports de série et de communication.

commandes : instructions entrées au clavier permettant d'indiquer à l'ordinateur ou aux périphériques les opérations à effectuer.

communications : méthode utilisée par un ordinateur pour transmettre et recevoir des données à partir d'un autre ordinateur ou d'un autre périphérique. *Voir* interface série.

communications série : technique de communication qui utilise seulement 2 câbles d'interconnexion pour envoyer des bits les uns après les autres.

compatibilité : 1) Capacité d'un ordinateur à accepter et traiter des données de la même manière qu'un autre ordinateur sans modifier les données ou le support qui a servi au transfert.
2) capacité de connexion ou de communication avec un autre système ou composant.

composants : Eléments ou pièces (d'un système) servant à constituer l'ensemble (système).

configuration : Ensemble des périphériques de l'ordinateur (terminaux, imprimantes, unités de disque, etc.). Paramètres de certains éléments du système ; la configuration des ports série COM1 ou COM2 comprend le débit en bauds, la parité, les bits de données et les bits d'arrêt. Vous pouvez utiliser le programme HW Setup pour contrôler la configuration de votre système.

contrôleur : matériel et logiciel intégrés contrôlant un périphérique spécifique (le contrôleur de clavier par exemple).

coprocesseur : circuit intégré du processeur conçu pour effectuer des calculs mathématiques poussés.

courant alternatif (CA) : courant électrique dont la direction du flux est inversée à intervalles réguliers.

CPS : caractères par seconde. Indique normalement la vitesse de transmission d'une imprimante.

CRT : cathode ray tube (écran cathodique) Tube à vide dans lequel des rayons sont projetés sur un écran fluorescent pour produire des traces lumineuses. Exemple : un poste de télévision.

curseur : Petit rectangle clignotant ou trait indiquant la position à l'écran.

D

demande d'interruption : signal émis par un composant pour demander l'accès au processeur.

démarrage à chaud : Redémarrage ou réinitialisation d'un ordinateur sans le mettre hors tension.

démarrage à froid : démarrage d'un ordinateur actuellement éteint (mise sous tension).

diode (LED) : semi-conducteur émettant une lumière lorsqu'un courant lui est appliqué.

disque de stockage : données de stockage sur disque magnétique. Les données sont organisées sur des pistes concentriques.

disque dur : Disque non amovible généralement appelé Lecteur C. Le disque dur est installé en usine et ne peut être réparé que par un technicien qualifié. Egalement appelé disque fixe.

disque système : Disque formaté par un système d'exploitation et contenant les fichiers indispensables au démarrage. Vous pouvez démarrer un ordinateur à l'aide d'une disquette système. Egalement appelé disque système ou disque de démarrage.

disquette : petit disque amovible qui enregistre les données utilisables par un ordinateur sur une surface magnétique.

disquette non-système : disquette formatée que vous pouvez utiliser pour sauvegarder des programmes et des données, mais pas pour démarrer l'ordinateur. *Voir disquette système.*

DLD+R (double couche) : disque disposant de deux couches sur une face et de la capacité de stockage d'un DVD-R, c'est-à-dire environ 1,8 fois plus qu'auparavant. Le lecteur de DVD-RW utilise un laser pour lire les données présentes sur le disque.

DLD-R DL : disque disposant de deux couches sur une face et de la capacité de stockage d'un DVD-R, c'est-à-dire environ 1,8 fois plus qu'auparavant. Le lecteur de DVD-RW utilise un laser pour lire les données présentes sur le disque.

documentation : ensemble des manuels et/ou instructions destinés aux utilisateurs d'un système informatique ou d'une application. La documentation d'un ordinateur contient normalement des informations sur les procédures et des explications, ainsi que la présentation des fonctions du système.

données : information de type factuel, mesurable ou statistique pouvant être traitée, stockée et récupérée par un ordinateur.

DOS : disk operating system (système d'exploitation de disques) *Voir* système d'exploitation.

dossier : emplacement logique permettant à Windows de regrouper plusieurs fichiers. Un dossier peut comporter d'autres dossiers.

DVD-R(+R, -R) : Digital Versatile Disc Recordable. Disque compact qui peut être écrit une fois et lu plusieurs fois. Le lecteur de DVD-R utilise un laser pour lire les données présentes sur le disque.

DVD-RAM : Digital Versatile Disk Random Access Memory. Il s'agit d'un type de disque à grande capacité et hautes performances permettant de stocker de gros volumes de données. Le lecteur de DVD-ROM utilise un laser pour lire les données présentes sur le disque.

DVD-ROM : Digital Versatile Disk Read Only Memory. Un DVD est un disque grande capacité et hautes performances particulièrement adapté aux données vidéo et au stockage de données volumineuses. Le lecteur de DVD-ROM utilise un laser pour lire les données présentes sur le disque.

DVD-RW (+RW, -RW) : Digital Versatile Disc-ReWritable. Disque numérique polyvalent réinscriptible, peut être gravé plusieurs fois.

E

E/S : entrée/sortie. Fait référence à l'acceptation et au transfert de données depuis et vers un ordinateur.

échappement : 1) code (code 27 en ASCII) signalant une commande à l'ordinateur. Ce code est utilisé lors de la communication avec un modem ou une imprimante.
2) Méthode d'arrêt de la tâche en cours.

écho : renvoi d'une réflexion des données transmises au périphérique émetteur. Vous pouvez afficher les informations à l'écran, les imprimer ou les deux. Lorsqu'un ordinateur reçoit les données qu'il a transmises sur un écran cathodique (ou autre périphérique) et qu'il les retransmet ensuite vers une imprimante, celle-ci fait écho à l'écran.

écran : Ecran cathodique, écran à cristaux liquides (LCD), ou tout autre périphérique permettant d'afficher les sorties de l'ordinateur.

écran TFT : Ecran à cristaux liquides (LCD) fabriqué à partir d'un arrangement de cellules utilisant la technique de matrice active avec un transistor à film fin (TFT) pour commander chaque cellule.

effacer : *Voir supprimer.*

en ligne : état fonctionnel d'un périphérique lorsque celui-ci est prêt à recevoir ou à transmettre des données.

entrée : Données ou instructions transmises à un ordinateur, un périphérique de communication ou autre périphérique, à partir du clavier ou d'unités de stockage. Les données envoyées (ou émises) par l'ordinateur émetteur constituent des entrées pour l'ordinateur récepteur.

exécuter : Interpréter et mettre en œuvre une fonction.

Extended Capability Port : norme industrielle qui propose un tampon de données, une transmission des données vers l'avant ou inverse commutable et un support RLE (run length encoding).

F

fast infrared : norme régissant la transmission sans fil et par infrarouge des données à des débits pouvant atteindre 4 Mbps.

fenêtre : partie de l'écran affichant ses propres applications, documents ou boîtes de dialogue. Cette expression désigne le plus souvent une fenêtre de Microsoft Windows.

fichier : ensemble d'informations apparentées pouvant contenir des données, des programmes ou les deux.

fichier de commandes : fichier pouvant être exécuté à partir de l'invite système et contenant une séquence de commandes ou de fichiers exécutables du système d'exploitation.

Fn-esse : utilitaire TOSHIBA permettant d'affecter des fonctions aux touches d'accès direct.

format : processus de préparation d'un disque vierge en vue de sa première utilisation. Le formatage met en place sur le disque la structure nécessaire au système d'exploitation pour que l'unité puisse écrire des données sur le disque.

G

giga-octet (Go) : Unité de mesure du stockage des données. Un Go correspond à 1 024 Mo. *Voir aussi mégaoctet.*

graphiques : Informations représentées par des dessins, des photographies, des diagrammes ou des graphiques.

H

hertz : unité de mesure des ondes. Un hertz est égal à un cycle par seconde.

hexadécimal : système de calcul en base 16 utilisant les chiffres 0 à 9 et les lettres A, B, C, D, E et F.

hôte (ordinateur) : ordinateur qui contrôle et transmet les informations vers un périphérique ou un autre ordinateur

HW Setup : utilitaire de configuration TOSHIBA permettant de paramétrer les différents composants matériels de votre ordinateur.

I

i.LINK (IEEE1394) : ce port permet de transférer des données à un débit élevé à partir de périphériques externes (par exemple, des caméscopes numériques).

icône : petite image affichée à l'écran ou sur le panneau de voyants. Sous Windows, une icône représente un objet manipulable par l'utilisateur.

instruction : instruction ou commande relative à l'exécution d'une tâche donnée.

interface : 1) composant matériel et/ou logiciel du système utilisé spécifiquement pour raccorder un système ou un périphérique à un autre.
2) connexion physique d'un système ou d'un périphérique à un autre pour permettre l'échange d'informations.
3) point de contact entre l'utilisateur, l'ordinateur et le programme, le clavier ou un menu, par exemple.

interface série : fait référence à un type d'échange transmettant les informations séquentiellement, un bit après l'autre.

invite : message affiché par l'ordinateur pour vous indiquer qu'il est prêt ou qu'il attend des informations ou une action de votre part.

K

K : Abréviation prise du mot grec kilo, qui signifie 1 000 ; souvent utilisée comme l'équivalent de 1 024 ou 2 à la puissance 10. *Voir aussi* octet et kilo-octet.

kilo-octet (Ko) : unité de mesure du stockage des données. Un Ko correspond à 1 024 octets. *Voir aussi octet et mégaoctet.*

Ko : *Voir* kilo-octet.

L

LAN sans fil : réseau local (LAN) utilisant les communications sans fil.

LCD (Liquid Crystal Display - écran à cristaux liquides) :ensemble de cristaux liquides scellés entre deux plaques de verre recouvertes d'un produit conducteur transparent. Le revêtement du côté où l'on regarde est ciselé pour former des segments dont les fils se prolongent jusqu'au bord du verre. L'application d'une tension entre les deux feuilles de verre altère la luminosité des cristaux liquides.

lecteur d'empreintes : le lecteur d'empreinte permet de comparer et analyser les caractéristiques uniques d'une empreinte.

lecteur de disque : Périphérique permettant d'accéder aux données enregistrées sur un disque et de les copier dans la mémoire de l'ordinateur. Il permet également de transférer des données depuis la mémoire vers le disque. Pour exécuter ces tâches, l'unité fait physiquement tourner le disque à haute vitesse sur une tête de lecture-écriture.

lecteur de disque dur (DD) : périphérique électromécanique permettant de lire et écrire sur un disque dur. *Voir aussi disque dur.*

lecteur de disquettes (LD) : Périphérique électromagnétique qui permet de lire des disquettes et d'écrire dessus.

logiciel : ensemble des programmes, procédures et documents associés à un système informatique. Désigne plus particulièrement les programmes informatiques contrôlant les opérations d'un ordinateur. *Voir aussi matériel.*

LSI : large scale integration (intégration à grande échelle)
1) Technologie permettant d'inclure jusqu'à 100 000 portes logiques sur un composant.
2) Tout circuit intégré utilisant cette technologie.

M

matériel : composants matériels électroniques et mécaniques d'un système informatique, notamment l'ordinateur lui-même, les lecteurs de disques externes, etc. Voir également logiciel et microprogramme.

mégahertz : unité de mesure des ondes. Un mégahertz est égal à un million de cycles par seconde. *Voir aussi hertz.*

méga-octet (Mo) : unité de mesure du stockage des données. Un Mo correspond à 1024 Ko. *Voir aussi kilo-octet.*

mémoire cache : Mémoire rapide réservée au stockage de données, ce qui accélère la vitesse de traitement et de transfert des données. Lorsque l'unité centrale lit des données provenant de la mémoire vive, elle en stocke une copie dans la mémoire cache. Si l'UC doit de nouveau accéder à ces données, elle regardera dans la mémoire cache plutôt que dans la mémoire centrale, ce qui lui permet de gagner du temps. L'ordinateur possède deux niveaux de cache différents. Le cache de niveau 1 est intégré au processeur, tandis que celui de niveau 2 réside dans la mémoire externe.

mémoire rémanente : mémoire, généralement morte (ROM), capable de stocker des informations de façon permanente. La mise hors tension de l'ordinateur n'entraîne pas la perte ou la modification des données contenues dans cette mémoire.

mémoire volatile : mémoire vive (RAM) stockant des informations tant que l'ordinateur est sous tension.

menu : interface logicielle présentant une liste d'options dans laquelle l'utilisateur effectue sa sélection. Également appelé écran.

microprocesseur : composant matériel tenant dans un seul circuit intégré qui exécute les instructions. Appelé également Unité Centrale de traitement (UC).

microprogramme : ensemble d'instructions intégrées dans le matériel qui contrôle et dirige les activités d'un microprocesseur.

mode : méthode de fonctionnement telle que le mode de démarrage ou le mode Veille.

modem : mot composé à partir de modulateur/démodulateur. Périphérique convertissant (modulant) des données numériques en vue de la transmission par l'intermédiaire d'une ligne téléphonique, puis convertissant les données modulées (démodulation) en données numériques utilisables par l'ordinateur.

moniteur : périphérique qui utilise des lignes et des colonnes de pixels pour afficher des caractères alphanumériques ou des images graphiques. *Voir tube cathodique.*

mot de passe : chaîne unique de caractères permettant d'identifier un utilisateur donné. L'ordinateur propose différents niveaux de protection par mot de passe, tels que utilisateur et superviseur.

MP3 : Une norme de compression des données audio qui autorise des transferts rapides et de qualité, ainsi que la reproduction en temps réel des fichiers audio.

O

OCR : Optical Character Recognition (reconnaissance optique de caractères - lecteur). Technique utilisant un rayon laser ou un faisceau de lumière visible pour identifier des caractères et les enregistrer sous une forme manipulable par l'ordinateur.

octet : représentation d'un caractère unique. Séquence de huit bits traitée en tant qu'unité unique ; c'est également la plus petite unité adressable du système.

P

parité : 1) relation symétrique entre deux paramètres (nombres entiers) pouvant être actifs ou non actifs, pairs ou impairs, 0 ou 1.
2) En communications série, bit de détection d'erreurs ajouté au groupe de bits de données pour rendre la somme de contrôle paire ou impaire. La parité peut être paramétrée sur paire, impaire ou aucune.

PCI : peripheral component interconnect (interconnexion des composants périphériques). Bus standard industriel 32 bits.

pel : la plus petite zone adressable de l'affichage. Correspond à un pixel ou groupe de pixels. *Voir pixel.*

périphérique : un périphérique émet des entrées et des sorties et ne fait pas partie du processeur ou la mémoire système. Les souris et les imprimantes sont des périphériques.

périphériques d'E/S : équipement utilisé pour communiquer avec l'ordinateur et transférer des données depuis/vers celui-ci.

pilote : programme faisant généralement partie du système d'exploitation et contrôlant un composant matériel précis (un périphérique, une imprimante ou une souris, entre autres).

pilote de périphérique : Programme faisant généralement partie du système d'exploitation et contrôlant un composant matériel précis (un périphérique, une imprimante ou une souris, entre autres).

pixel : contraction de Picture Element. Elément de base d'une image. Point le plus petit qu'un écran puisse afficher ou l'imprimante tracer. Egalement appelé pel.

plug and play : fonction de Windows qui permet au système de reconnaître automatiquement les périphériques externes connectés et d'effectuer les configurations nécessaires sur l'ordinateur.

port : connexion électrique grâce à laquelle l'ordinateur envoie et reçoit des données vers et à partir des périphériques et d'autres ordinateurs.

programme : ensemble d'instructions écrites pour un ordinateur donné et qui lui permet d'effectuer un ensemble de tâches. *Voir aussi application.*

programme informatique : ensemble d'instructions conçues pour un ordinateur et qui lui permettent de parvenir au résultat voulu.

protection en écriture : dispositif permettant de protéger une disquette contre toute suppression accidentelle des données.

puce : petit semi-conducteur comportant le système logique et les circuits nécessaires au traitement, la mémorisation, aux fonctions d'entrées/sorties et au contrôle des autres composants.

R

RAM (mémoire vive) : Mémoire haute vitesse de l'ordinateur dans laquelle vous pouvez lire ou écrire des données.

redémarrage : Action de réinitialiser le système d'exploitation sans mettre l'ordinateur hors tension (appelé également « démarrage à chaud » ou « réinitialisation logicielle »). *Voir aussi démarrage.*

RJ45 : Prise réseau local modulaire.

ROM : mémoire rémanente contenant des informations sur les opérations de base de l'ordinateur. Vous ne pouvez pas modifier le contenu de cette mémoire.

RVB : rouge, vert et bleu. Dispositif utilisant trois signaux d'entrée, chacun d'entre eux activant le canon à électrons d'une couleur additive primaire (rouge, vert et bleu), ou port utilisant un tel dispositif. *Voir tube cathodique.*

S

sauvegarde : copie de fichiers conservée de côté en cas de destruction de l'original.

SCSI : Small Computer System Interface. Un bus d'E/S conçu pour la connexion de plusieurs classes de périphériques.

signal analogique : signal dont certaines caractéristiques, telles que l'amplitude et la fréquence, varient en fonction de la valeur à transmettre. Les communications téléphoniques utilisent des signaux analogiques.

SIO : serial input/output (entrée/sortie en série). Méthodologie électronique utilisée en transmission de données sérielles.

sortie : résultats d'une opération de l'ordinateur. Il s'agit généralement d'un synonyme de données.
1) imprimées sur papier, 2) affichées à l'écran, 3) envoyées par l'intermédiaire du port série d'un modem, ou 4) stockées sur un support magnétique quelconque.

sous-pixel : trois éléments, un rouge, un vert et un bleu (RVB), composant un pixel sur l'écran couleur à cristaux liquides. L'ordinateur choisit les sous-pixels indépendamment. Chacun de ces sous-pixels peut avoir une luminosité différente. *Voir aussi pixel.*

supprimer : action de retirer des données d'un disque ou d'un autre périphérique de stockage de données. Synonyme d'effacer.

synchrone : désigne un intervalle de temps régulier entre chaque bit, chaque caractère ou chaque événement.

système d'exploitation : groupe de programmes contrôlant le fonctionnement de l'ordinateur. Parmi les fonctions du système d'exploitation, on retrouve l'interprétation de programmes, la création de fichiers de données et le contrôle de la transmission et de la réception (entrée/sortie) de données vers/depuis la mémoire et les périphériques.

système informatique : combinaison de matériels, logiciels, microprogrammes et périphériques regroupés pour transformer des données en informations utiles.

T

tampon : Partie de la mémoire de l'ordinateur réservée au stockage provisoire de données. Les tampons compensent souvent la différence de vitesse de transmission entre deux périphériques.

temps d'échappement : temps qui s'écoule avant et après l'envoi d'un code d'échappement au modem et qui permet de distinguer les échappements qui font partie des données transmises et les échappements conçus pour commander le modem.

terminal : ensemble clavier (équivalent à celui d'une machine à écrire) et écran cathodique relié à l'ordinateur et permettant l'entrée et la sortie de données.

touches d'accès direct : combinaison de touches incluant la touche **Fn**. Cette combinaison permet de régler certains paramètres, tels que le volume des haut-parleurs.

touches de configuration : combinaisons de touches émulant les touches d'un clavier étendu IBM. Ces touches permettent de changer certaines options de configuration, d'arrêter l'exécution d'un programme et d'accéder au pavé numérique intégré.

touches de contrôle : Combinaison de touches permettant de désactiver ou configurer l'une des fonctions de l'ordinateur lorsqu'une application est en cours.

touches de fonction : Touches F1 à F12, qui correspondent à certaines fonctions de l'ordinateur.

TouchPad : périphérique de pointage intégré au repose- mains de l'ordinateur TOSHIBA.

TTL : Transistor-transistor logic. Type de circuit logique utilisant des transistors commutés pour les portes et le stockage.

U

UC : Unité centrale de traitement. Partie de l'ordinateur qui interprète et exécute les instructions.

USB (bus série universel) : cette interface série vous permet de communiquer avec plusieurs périphériques connectés en chaîne à un seul port de l'ordinateur.

utilitaire Economie : utilitaire TOSHIBA qui vous permet de configurer les paramètres de différentes fonctions d'économie d'énergie.

V

valeur par défaut : valeur sélectionnée automatiquement par le système en l'absence de toute instruction. Egalement appelée valeur prédéfinie.

VGA : Video graphics array. Carte vidéo standard permettant d'exécuter tous les logiciels les plus courants.

W

WAN sans fil : réseau étendu sans fil

Index

A

Adaptateur de batterie secondaire, 3-47
Adaptateur secteur, 3-3
    connexion, 1-4
    supplémentaire, 3-47
Affichage
    contrôleur, B-1
    écran, 2-12
Alimentation
    commande Arrêter (mode démarrage), 1-8
    conditions, 6-1
    mise en veille automatique du système, 6-19
    mise sous tension, 1-7
    mise sous/hors tension de l'écran, 3-8, 6-19
    mode Veille, 1-8
    mode Veille prolongée, 1-10
    voyant, 2-15, 6-5
Alimentation
    mise hors tension, 1-8

B

Batterie
    charge, 6-7
    contrôle de capacité, 6-8
    horloge temps réel, 3-3, 6-5
    prolongement de la durée de vie, 6-10
    remplacement, 6-10
    supplémentaire, 3-47
    types, 6-5
Batterie principale, 2-9, 3-2
Batterie secondaire, 3-47, 6-5
Batterie
    mode d'économie, 3-8
    voyant, 2-15, 6-4
Bloc numérique
    activation du bloc numérique, 5-6
    mode curseur, 5-6
    mode numérique, 5-6
    utilisation temporaire du bloc numérique intégré (bloc numérique désactivé), 5-7
    utilisation temporaire du clavier normal (bloc numérique activé), 5-7
Bloc numérique intégré, 3-7
Bluetooth, 3-5, 4-54
    Bluetooth Stack for Windows par Toshiba, 3-12
    problèmes, 8-24
Bouton TOSHIBA Assist, 3-6
Bouton TOSHIBA Presentation, 3-6

C

Caméra Web, 3-5, 4-24
Capteur d'empreintes
    problèmes, 8-16
    utilisation, 4-16
Caractères ASCII, 5-7
Carte MultiMedia, 3-19
    problèmes, 8-13
Carte SD/SDHC
    problèmes, 8-12
Carte xD picture, 3-19
    problèmes, 8-13
Centre de mobilité Windows, 3-14

Clavier, 5-1
blocage temporaire de la touche Fn, 5-5
émulation du clavier étendu, 5-2
problèmes, 8-7
touches de configuration, 5-3
touches de fonction F1 à F12, 5-2
touches de machine à écrire, 5-1
touches Windows spécifiques, 5-5
Communication sans fil
voyant, 2-16, 4-56
Communications sans fil, 4-53
Commutateur de communication sans fil, 2-2, 4-56
Configuration du matériel
accès, 7-1
clavier, 7-4
écran, 7-2
fenêtre, 7-1
général, 7-2
LAN, 7-5
UC, 7-5
USB, 7-6
Contrôleur graphique, 3-4

D

Déclaration de vol Toshiba, H-2
Déplacement de l'ordinateur, 4-59
Disque dur, 3-3
désactivation automatique, 3-7
retrait, 3-34
Disque dur de restauration, 1-13, 1-15
Disques de restauration, 1-14
Documentation, liste, 1-1

E

Ecran, 3-4
augmentation luminosité, 5-4
désactivation automatique, 3-7
réduction luminosité, 5-4
Ecran externe
problèmes, 8-21
Ecran
charnière, 2-13
ouverture, 1-6
Emplacement de support Bridge, 2-5, 3-19
utilisation, 3-19
Entretien des supports
lecteur de disquettes, 4-46
Entretien des supports de données, 4-46
entretien de la carte, 3-21
entretien de la carte mémoire, 3-21
Entretien des supports
CD/DVD, 4-46
ExpressCard, 3-17
insertion, 3-17
problèmes, 8-11
retrait, 3-18

F

FN + 1 (Utilitaire Loupe TOSHIBA, réduction), 5-5
FN + 2 (Utilitaire Loupe TOSHIBA, agrandissement), 5-5
Fn + Enter, 5-3
Fn + Esc (Muet), 5-3
Fn + espace (Zoom), 5-5
Fn + F1 (Verrou), 5-3
FN + F10 (mode Défilement), 5-3
FN + F11 (mode Numérique), 5-3
Fn + F12 ScrLock (Arrêt défilement), 5-3
FN + F2 (Alimentation), 5-3
Fn + F3 (Veille), 5-4
Fn + F4 (Veille prolongée), 5-4
Fn + F5 (Sortie), 5-4
FN + F6 (Réduction de la luminosité), 5-4
FN + F7 (Augmentation de la luminosité), 5-4
Fn + F8 (Communication sans fil), 5-4
FN + F9 (Touch Pad), 5-4
Fn + Tabulation (lecteur optique), 5-5

G

Grille d'aération, 2-3

H

HDD Protection (Protection du disque dur), 4-59
HW Setup
SATA, 7-7

I

i.LINK, 2-2, 3-43
connexion, 3-44
déconnexion, 3-45
précautions, 3-43
problèmes, 8-22

K

Kit disque dur SATA, 3-33, 3-47

L

LAN, 3-5, 4-56
connexion, 4-57
déconnexion, 4-58
prise, 2-7
problèmes, 8-23
types de câbles, 4-57
voyant d'activité, 2-7
LAN
voyant de liaison, 2-7
Lecteur de disquettes USB, 8-11
problèmes, 8-11
lecteur de disquettes, entretien, 4-46
Liste de contrôle de l'équipement, 1-1

M

Mémoire, 3-1
ajout, 3-47
installation, 3-24, 3-30
problèmes, 8-19
retrait, 3-29, 3-32
Mémoire vive vidéo, 3-2
Memory Stick, 3-19
problèmes, 8-12
Mode Veille, 1-8
mise en veille automatique du système, 3-7
Mode Veille prolongée, 1-10, 3-9
Mode vidéo, B-1
Modem, 3-5, 4-49
Connexion, 4-52
déconnexion, 4-53
menu Propriétés, 4-50
problèmes, 8-22
sélection d'une zone, 4-50
Modem
prise, 2-5
Molette de volume
problèmes, 8-20
Moniteur externe, 2-6, 3-39
Mot de passe
problèmes, 8-7
protection par mot de passe, 6-17
Supervisor, 6-17
utilisateur, 6-15
Mot de passe
mise sous tension, 3-7

N

Nettoyage de l'ordinateur, 4-58

P

Périphérique de pointage
boutons de contrôle de Touch Pad, 2-13, 4-1
problèmes, 8-14
stylet Tablet PC, 4-2
Touch Pad, 2-13, 4-1
utilisation, 4-1
Périphérique eSATA
problèmes, 8-18
Port interface d'accueil, 2-8
Prise de sécurité, 3-46
Problèmes
alimentation, 8-4
alimentation secteur, 8-5
analyse du problème, 8-2
arrêt en cas de surchauffe, 8-5
assistance TOSHIBA, 8-25
batterie, 8-6
Bluetooth, 8-24
carte MultiMedia Card, 8-13
carte SD/SDHC, 8-12
carte xD picture, 8-13
clavier, 8-7
démarrage du système, 8-4
disque dur, 8-9
écran externe, 8-21
écran interne, 8-8
ExpressCard, 8-11
horloge temps réel, 8-7
LAN, 8-23

LAN sans fil, 8-24
lecteur d'empreintes, 8-16
liste de vérification du matériel et du système, 8-3
Memory Stick, 8-12
modem, 8-22
module mémoire supplémentaire, 8-19
mot de passe, 8-7
périphérique i.LINK (IEEE1394, 8-22
périphérique USB, 8-16
périphériques de pointage, 8-14
souris USB, 8-15
système audio, 8-20
test automatique, 8-4
TouchPad, 8-14
Ultra Slim Bay
DVD Super Multi
écriture, 8-10
Processeur, 3-1
Protection du disque dur TOSHIBA, 3-8, 4-59

R

Redémarrage de l'ordinateur, 1-12
Refroidissement, 3-8, 4-62
Réglage du volume, 2-2
Réplicateur de ports TOSHIBA Express Port Replicator, 3-45, 3-47
Réseau sans fil, 3-6, 4-53

S

Système audio
haut-parleurs stéréo, 2-13
microphone, 2-14
prise casque, 2-2
prise microphone, 2-2
problèmes, 8-20
réglage du volume, 2-2

T

TOSHIBA Assist, 3-13
TOSHIBA ConfigFree, 3-13
TOSHIBA Disc Creator, 3-13, 4-41
TOSHIBA PC Diagnostic Tool, 3-10
TOSHIBA VAP (Value Added Package), 3-9
Touches d'accès direct, 3-7, 5-3
Alimentation, 5-3
augmentation de la luminosité, 5-4
Communication sans fil, 5-4
lecteur optique, 5-5
Muet, 5-3
réduction de la luminosité, 5-4
Sortie, 5-4
Touch Pad, 5-4
Utilitaire TOSHIBA Zooming (, 5-5
utilitaire TOSHIBA Zooming (agrandissement), 5-5
Veille, 5-4
Veille prolongée, 5-4
Verrouillage, 5-3
zoom, 5-5
Touches de configuration
clavier étendu, 5-2
Enter, 5-3
ScrLock, 5-3
Touches de fonction, 5-2

U

Ultra Slim Bay, 2-5
adaptateur de disque dur, 3-38
DVD Super Multi drive
écriture, 4-36
options, 3-48
remplacement des modules, 4-28
USB, 3-40
problèmes du périphérique, 8-16
Utilitaire TOSHIBA DVD-RAM, 3-14
Utilitaire TOSHIBA Zooming, 3-10

V

Voyant de l'emplacement Bridge media, 2-15
Voyant Entrée adaptateur, 2-15, 6-4
Voyant Lecteur de disque dur/disque optique, 2-15
Voyants, 2-15

W

WAN sans fil, 3-6
Wireless LAN
incidents, 8-24